Pioneer

BCS-727
BCS-323
BCS-HW929
BCS-HF828
BCS-SB626
BCS-FS525

Blu-ray Disc surround system
Système Home-Cinéma Blu-ray Disc
Blu-ray Disc Mehrkanal-System
Sistema surround con lettore Blu-ray Disc
Blu-ray Disc multikanaals systeem
sistema surround de Blu-ray Disc

XV-BD421W
XV-BD121W
XV-BD921FSW
XV-BD821FSW
XV-BD621FSW
XV-BD521FSW

Blu-ray Disc receiver
Système Home-Cinéma Blu-ray Disc
Blu-ray Disc Receiver
Sintoamplificatore con predisposizione Blu-ray Disc
Blu-ray Disc receiver
receptor de Blu-ray Disc

S-BD421
S-BD121
S-BD921HW
S-BD821HF
S-BD621FS
S-BD521FS

Speaker System
Enceintes acoustiques
Lautsprechersystem
Sistema di diffusori
Luidsprekersysteem
Sistemas de parlantes

S-BD921SW

Subwoofer / Enceinte d'extrêmes graves / Subwoofer / Subwoofer / Subwoofer / Altavoz de subgraves

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Discover the benefits of registering your product online at **http://www.pioneer.eu**
Découvrez les nombreux avantages offerts en enregistrant votre produit en ligne maintenant sur **http://www.pioneer.fr (ou http://www.pioneer.eu)**.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Registrierung Ihres Produktes unter **http://www.pioneer.de (oder http://www.pioneer.eu)**
Registra il tuo prodotto su **http://www.pioneer.it (o http://www.pioneer.eu)** e scopri subito quali vantaggi puoi ottenere!
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via **http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu)**
Registre su producto en **http://www.pioneer.es (o en http://www.pioneer.eu)** Descubra los beneficios de registrarse on-line:

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso / Handleiding / Manual de instrucciones

Informazioni sulla sicurezza

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer.
Vi preghiamo di leggere queste queste istruzioni per l'uso in modo da sapere usare correttamente il proprio modello.
Dopo aver letto queste istruzioni, riporle in un luogo sicuro per poterle consultare di nuovo al momento del bisogno.

IMPORTANTE

Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia situato all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata nella struttura del prodotto che potrebbe essere di un'intensità tale da provocare scosse elettriche all'utilizzatore.

ATTENZIONE:
PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CI SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. IN CASO DI NECESSITÀ, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione riportate nel libretto allegato al prodotto.

D3-4-2-1-1_A1_It

AVVERTENZA
Questo apparecchio è un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al laser IEC 60825-1:2007.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

D58-5-2-2a_A1_It

ATTENZIONE

Prima di collegare per la prima volta l'apparecchio alla sorgente di alimentazione leggere attentamente la sezione che segue.

La tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la tensione di rete della zona in cui si intende utilizzare l'apparecchio sia quella corretta, come indicato sul pannello posteriore dell'apparecchio stesso (ad es.: 230 V o 120 V).

D3-4-2-1-4*_A1_It

ATTENZIONE

Questo apparecchio non è impermeabile. Per prevenire pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidità.

D3-4-2-1-3_A1_It

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE

Installare l'apparecchio avendo cura di lasciare un certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una adeguata circolazione dell'aria e migliorare la dispersione del calore (almeno 10 cm sulla parte superiore, 10 cm sul retro, e 10 cm su ciascuno dei lati).

ATTENZIONE

L'apparecchio è dotato di un certo numero di fessure e di aperture per la ventilazione, allo scopo di garantirne un funzionamento affidabile, e per proteggerlo dal surriscaldamento. Per prevenire possibili pericoli di incendi le aperture non devono mai venire bloccate o coperte con oggetti vari (quali giornali, tovaglie, tende o tendaggi, ecc.), e l'apparecchio non deve essere utilizzato appoggiandolo su tappeti spessi o sul letto.

D3-4-2-1-7b*_A1_It

Avvertenze riguardanti la visione 3D

- **Se si dovessero accusare affaticamento o disagio durante la visione di immagini 3D, interrompere la visione.**
- **I bambini, in particolare di età al di sotto dei 6 anni, possono essere particolarmente sensibili e chi li sorveglia deve fare attenzione alla possibile presenza di segni di affaticamento o disagio.**
- **Durante la visione di immagini a 3D, riposare periodicamente.**
  La prolungata visione di immagini a 3D senza periodi di riposa può causare affaticamento o disagio.

Se la spina del cavo di alimentazione di questo apparecchio non si adatta alla presa di corrente alternata di rete nella quale si intende inserire la spina stessa, questa deve essere sostituita con una adatta allo scopo. La sostituzione della spina del cavo di alimentazione deve essere effettuata solamente da personale di servizio qualificato. Dopo la sostituzione, la vecchia spina, tagliata dal cavo di alimentazione, deve essere adeguatamente eliminata per evitare possibili scosse o folgorazioni dovute all'accidentale inserimento della spina stessa in una presa di corrente sotto tensione.
Se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un relativamente lungo periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza), staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete.

D3-4-2-2-1a_A1_It

AVVERTENZA
L'interruttore principale (⏻ **STANDBY/ON**) dell'apparecchio non stacca completamente il flusso di corrente elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di alimentazione costituisce l'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere completamente qualsiasi flusso di corrente.
Verificare quindi che l'apparecchio sia stato installato in modo da poter procedere con facilità al distacco del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio, durante una vacanza).

D3-4-2-2-2a*_A1_It

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:
da +5 °C a +35 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (fessure di ventilazione non bloccate)
Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

D3-4-2-1-7c*_A1_It

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

K041_A1_It

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI ALIMENTAZIONE

Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina. Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate mai il filo con le mani bagnati, perchè questo potrebbe causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate l'unità, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e controllate che lo stesso non sia premuto. Non annodate mai il filo di alimentazione nè collegatelo con altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in tal modo che non saranno calpestati. Un filo di alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno, rivolgetevi al più vicino centro assistenza autorizzato della PIONEER oppure al vostro rivenditore per la sostituzione del filo di alimentazione.

S002*_A1_It

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

D3-4-2-1-7a_A1_It

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

(Simbolo per il prodotto)

(Esempi di simboli per le batterie)

Questi simboli sui prodotti, confezioni, e/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.

Per i paesi al di fuori dell'unione Europea:
Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

K058a_A1_It

Avviso per prodotto wireless Unione Europea

PIONEER dichiara che questo/i prodotti è/sono in accordo con i requisiti essenziali e altre norme importanti delle Direttive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/EC.

Solo per uso interno

Normativa di esposizione alle radiazioni di RF

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

ATTENZIONE
I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità, potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a operare sull'apparecchio.

NOTA: IL FABBRICANTE NON E RESPONSABILE PER QUALSIASI INTERFERENZA RADIO O TV CAUSATA DA MODIFICHE ALL'APPARECCHIO NON AUTORIZZATE. TALI MODIFICHE POTREBBERO INVALIDARE L'AUTORIZZAZIONE DELL'UTENTE A OPERARE SULL'APPARECCHIO.

Nota sul Copyright

- A causa del fatto che l'AACS (sistema con contenuto di accesso avanzato) è approvato come sistema di protezione del contenuto per il formato disco Blu-ray, similare all'uso del CSS (sistema di miscelazione del contenuto) per il formato DVD, certe limitazioni sono imposte per la riproduzione, l'uscita del segnale analogico, ecc. dei contenuti protetti dell'AACS. Il funzionamento di questo prodotto e le restrizioni su questo prodotto possono variare dipendendo dal momento del vostro acquisto poiché tali restrizioni possono essere adottate e/o modificate da AACS dopo la produzione di questo prodotto.
- Inoltre la marcatura BD-ROM e BD+ sono usati come sistemi di protezione del contenuto per il formato di disco Blu-ray, che impone certe limitazioni comprendenti le limitazioni di riproduzione per i contenui protetti della marcatura del BD-ROM e/o BD+. Per informazioni aggiuntive su AACS, contrassegno BD-ROM, BD+ o su questo prodotto, rivolgersi a un centro assistenza clienti autorizzato.
- Molti dischi BD-ROM/DVD sono codificati con protezione dalla copia. A causa di queste restrizioni, è necessario connettere il lettore direttamente alla TV anziché al VCR. La connessione tramite VCR ha come risultato un'immagine distorta quando questa proviene da dischi protetti da copia.
- Questo prodotto include la tecnologia di protezione da copia che è protetta da brevetti USA e da altri diritti di proprietà intellettuale della Rovi Corporation. Sono proibite l'ingegnerizzazione inversa e il disassemblaggio del programma.
- In base alle leggi sul copyright degli U.S.A. e di altri paesi, registrazione, uso, visualizzazione, distribuzione o revisione non autorizzati di programmi televisivi, nastri, dischi BD-ROM, DVD, CD e altri materiali possono essere soggetti a responsabilità civile e/o penale.

Avviso importante per il sistema della TV a colori

Il sistema colore di questo lettore cambia sulla base del sistema del disco correntemente in riproduzione.

Per esempio, quando il lettore riproduce un disco registrato con il sistema colore NTSC, l'uscita dell'immagine sarà con segnale NTSC.

Solo un apparecchio TV multi sistema colore è in grado di ricevere tutti i segnali in uscita dal lettore.

- Se si dispone di una TV con sistema colore PAL, quando si usano dischi registrati in NTSC si vedranno solo delle immagini distorte .
- Un apparecchio TV a sistema multiplo colore cambia automaticamente il sistema colore sulla base dei segnali in ingresso. Nel caso in cui il sistema colore non venga cambiato automaticamente, spegnere l'apparecchio e riaccendere per vedere le immagini normalmente sullo schermo.
- Anche se i dischi vengono visualizzati correttamente sull'apparecchio TV, è possibile che non vengano registrati correttamente sul registratore.

Sommario

1 Contenuto della confezione

8 Introduzione
8 – Accessori forniti
8 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-727)
8 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-323)
8 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-HW929)
9 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-HF828)
9 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-SB626)
9 – Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-FS525)
10 – Inserimento delle batterie nel telecomando
10 – Software Update
11 – Tipi di dischi/file riproducibili
17 – Marchi registrati e licenze
18 Telecomando
20 Pannello anteriore
21 Pannello posteriore
21 – BCS-727/BCS-323
21 – BCS-HW929/BCS-HF828/BCS-SB626/BCS-FS525

2 Collegamento

22 Regolare le impostazioni di installazione
22 – Montaggio degli altoparlanti BCS-727
23 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-727
24 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-727
24 – Posizionare il sistema per BCS-727
25 – Montaggio degli altoparlanti BCS-323
25 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-323
26 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-323
26 – Posizionare il sistema per BCS-323
27 – Montaggio degli altoparlanti BCS-HW929
28 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HW929
29 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-HW929
29 – Posizionare il sistema per BCS-HW929
30 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HF828
32 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HF828
33 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-HF828
33 – Posizionare il sistema per BCS-HF828
34 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-SB626
35 – Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-SB626
36 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-SB626
36 – Posizionare il sistema per BCS-SB626
37 – Impostazione di altoparlante per BCS-FS525
39 – Montaggio a parete degli altoparlanti per BCS-FS525
40 – Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-FS525
40 – Posizionare il sistema per BCS-FS525
41 Connessioni alla TV
41 – Connessione HDMI
42 – Funzione ARC (canale di ritorno audio)
42 – Connessione video
43 Connessione dell'antenna
43 Connessione con il dispositivo esterno
43 – Connessione AUX
44 – Collegamento d'ingresso (PORTABLE IN)
44 – Collegamento ingresso OPTICAL IN 1/2
45 – Connessione INGRESSO HDMI 1/2
45 – Collegamento di un ADATTATORE *Bluetooth*® opzionale
46 Connessione alla rete domestica
46 – Connessione alla rete cablata
47 – Connessione di rete Wireless
47 – Impostazione di rete Wireless
49 – WPS setup (Wi-Fi Protected Setup)
51 USB device connection
51 – About USB devices
51 – Connecting the USB device

3 Come iniziare

52 Impostazioni con il menu Setup Navigator
53 Controllo del televisore con il telecomando del lettore
54 – Lista dei codici di controllo del televisore

4 Riproduzione

55 Riproduzione di dischi e file
56 – Scansione in avanti ed inversa
56 – Riproduzione di capitoli, brani o file specifici.
56 – Salto di contenuti
56 – Riproduzione al rallentatore
56 – Passi in avanti ed all'indietro
56 – Riproduzione ripetuta di una sezione specifica di un titolo o brano (ripetizione A-B)
56 – Ripetizione della riproduzione (riproduzione ripetuta)
57 – Riproduzione in un ordine desiderato (riproduzione programmata)
57 – Creazione di segnalibri
57 – Zoom

58 – Riproduzione di foto in slideshow
58 – Cambio dell'angolo della telecamera
58 – Cambiamento dei sottotitoli
59 – Cambiamento dell'audio
59 – Cambio dell'area di riproduzione CD/SACD
59 – Visualizzazione di informazioni sul disco
60 – Uso di BONUSVIEW o BD-LIVE
61 – Funzioni di riproduzione
62 Uso del menu TOOLS
62 – Riproduzione da un momento particolare (ricerca a tempo)
63 – Riproduzione di un titolo, capitolo, brano o file specifici (ricerca)
63 – Riproduzione in ordine casuale di una gamma specifica di dischi, titoli o capitoli (brani/file)
63 – Continuazione della riproduzione da una posizione particolare (Continued Viewing Playback)

5 Riproduzione con Home Media Gallery

64 Home Media Gallery
64 – La riproduzione in rete
66 Playback del file in rete
66 Riproduzione di dischi/USB
66 – Riproduzione di file di immagine
67 Riproduzione in un ordine desiderato (Playlist)
67 – Aggiunta di brani o file
67 – Riproduzione di Playlist
67 – Cancellazione di brani/file dalla Playlist

6 Riproduzione di contenuti dal Web

68 Contenuti dal Web disponibili
68 Riproduzione di voci

7 Altre operazioni

69 Registrare Audio CD su un dispositivo USB
70 Riproduzione con iPod/iPhone
70 – Collegamento di un televisore
71 – Riproduzione con iPod/iPhone
72 Funzionamento della radio
72 – Ascoltare la RADIO
72 – Preimpostazione delle stazioni radio
72 – Eliminazione di tutte le stazioni salvate
72 – Migliorare la ricezione FM
72 – Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio
73 ADATTATORE *Bluetooth*® per Wireless Enjoyment of Music
73 – Riproduzione musicale wireless
73 – Ascoltare musica su un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless
74 Karaoke
75 Suono

8 Impostazioni avanzate

76 Modifica delle impostazioni
76 – Uso della schermata Initial Setup (Impostazione iniziale)
83 – Aggiornamento del software
84 – Ritorno alle impostazioni predefinite di tutti i parametri
85 – Tabella dei codici delle lingue e tabella dei codici di paesi ed area

9 Diagnostica

86 – Immagine
87 – Suono
87 – Riproduzione
88 – Funzione Control
88 – Network
90 – Altri problemi

10 Appendice

91 Specifiche tecniche
95 Manutenzione
95 – Maneggiare l'unità
95 – Note sui Dischi
96 Informazione importante riguardo i servizi in rete

Capitolo 1

Contenuto della confezione

Introduzione

Accessori forniti

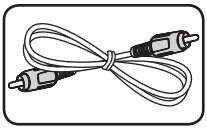

Cavo video (1)

Telecomando (1)

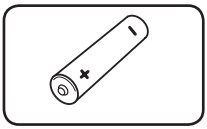

Batterie (2)

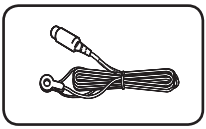

Antenna FM (1)

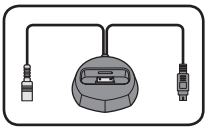

Supporto per iPod (1)

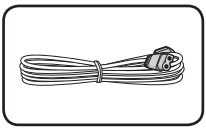

Cavo corrente

- Garanzia (1)
- Istruzioni per l'uso (Questo documento)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-727)

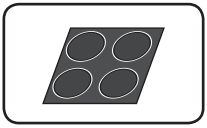

Piedini antiscivolo (2)

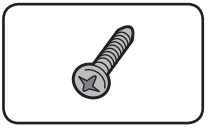

Viti M4 x 16 (16)
(Di solito si fissa alla base e alla scatola inferiore.)

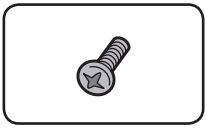

Viti M4 x 12 (8)
(Vengono usati per fissare la scatola superiore e inferiore.)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-323)

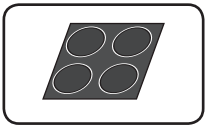

Piedini antiscivolo (6)

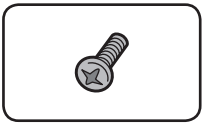

Viti M3.5x12 [tipo filettato] (4)
(Queste viti sono utilizzate per fissare gli altoparlanti sui supporti.)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-HW929)

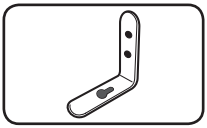

Mensola (2)

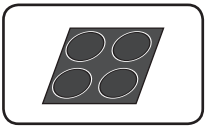

Piedini antiscivolo grandi (1)
- Wire stays (4)

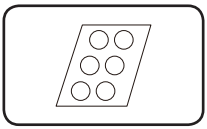

Piedini antiscivolo (1)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-HF828)

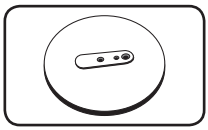

Base (2)

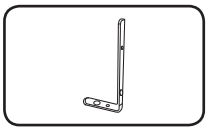

Braccio di supporto (2)

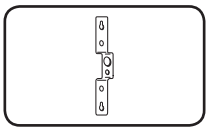

Mensola (2)

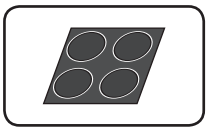

Piedini antiscivolo grandi (1)

- Vite (a testa cieca) (2)
- Vite (a testa piatta) (4)
- Dado esagonale (2)
- Tenuta (1)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-SB626)

Basi di supporto degli altoparlanti (2)

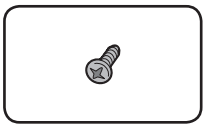

Viti (2)

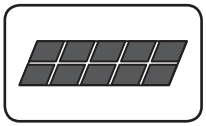

Piedini antiscivolo piccoli (1)

Accessori della cassa dell'altoparlante (BCS-FS525)

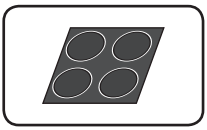

Piedini antiscivolo grandi (1)

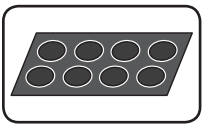

Piedini antiscivolo piccoli (1)

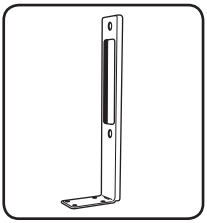

Montanti grandi (2)

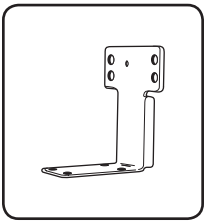

Montanti piccoli (2)

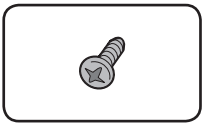

Viti grandi (4)

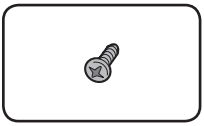

Viti piccole (8)

Basi di supporto degli altoparlanti (2)

AVVERTENZA

Conservare i piccoli ricambi fuori dalla portata dei bambini e dei bebé. Se inghiottiti accidentalmente, recarsi immediatamente dal medico.

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. **Aprire la copertina dal retro.**

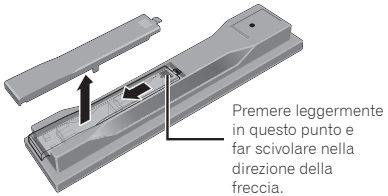

2. **Inserire le batterie (AAA/R03 x 2).**
   Inserire nel modo indicato dai segni ⊕/⊖ del vano delle batterie.

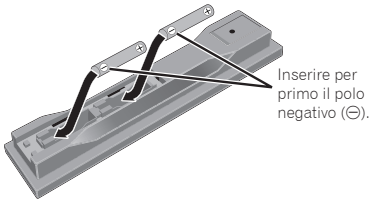

3. **Aprire la copertina dal retro.**
   Chiudere bene (si deve sentire un clic).

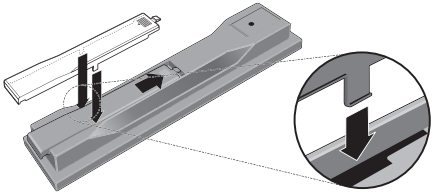

Le batterie accluse al lettore sono fornite solo per verificare che il prodotto funzioni e possono non funzionare a lungo. Raccomandiamo l'uso di batterie alcaline, che hanno una durata superiore.

⚠ AVVERTENZA

- Non usare o conservare batterie in luce solare diretta o in altri luoghi eccessivamente caldi, ad esempio in un'automobile o vicino ad una sorgente di calore. Le batterie potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata e le prestazioni delle batterie potrebbero risultare ridotte.

⚠ Attenzione

- Non usare batterie diverse da quelle specificate. Inoltre, non usare una nuova batteria insieme ad una vecchia.
- Nel caricare le batterie nel telecomando, fare attenzione ad orientarle correttamente nel modo indicato dalle polarità (⊕ e ⊖).
- Non riscaldare, smontare o gettare nel fuoco o in acqua le batterie.
- Le batterie possono avere voltaggi differenti anche se sembrano simili. Non usare insieme batterie differenti.
- Per evitare che perdano fluido, togliere le batterie se si pensa di non dover usare il telecomando per qualche tempo (un mese o più). Se il fluido dovesse fuoriuscire, pulire bene il vano delle batterie prima di inserire batterie nuove. Se una batteria dovesse perdere e del fluido dovessero toccare la pelle, lavarla con grandi quantità di acqua.
- Nel gettare batterie usate, rispettare le norme di legge in vigore nel vs. paese o area in tema di protezione dell'ambiente.

Software Update

Le informazioni su questo lettore sono fornite dal sito di Pioneer. Per aggiornamenti ed informazioni sul vostro Riproduttore di Blu-ray Disc, controllare il sito Web seguente.

In Europa:
http://www.pioneer.eu/

Nel Regno Unito:
http://www.pioneer.eu/
http://www.pioneer.co.uk/

In Russia:
http://www.pioneer.eu/
http://www.pioneer-rus.ru/

In Hong Kong:
http://www.pioneerhongkong.com.hk/

In Singapore:
http://www.pioneer.com.sg/firmwaredownload

In Australia
http://www.pioneer.com.au/

Tipi di dischi/file riproducibili

Dischi riproducibili

Dischi con i logo che seguono stampati sull'etichetta, sulla custodia o sulla copertina.

Attenzione

- **Si possono visualizzare solo dischi finalizzati.**

Tipo di disco		Logo	Tipo di uso					
			BDMV	BDAV	DVD-Video	DVD VR	CD-DA DTS-CD	DATA-DISC[1]
BD[2]	BD-ROM	Blu-ray Disc	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	BD-R		✓	✓	✗	✗	✗	✗
	BD-RE		✓	✓	✗	✗	✗	✗
DVD	DVD-ROM	DVD VIDEO / DVD ROM / DVD AUDIO	✓	✗	✓	✗	✗	✓
	DVD-R[2,3,4]	DVD R	✓[6]	✓[7]	✓	✓	✗	✓
	DVD-RW[3,7]	DVD RW	✓[6]	✓[7]	✓	✓	✗	✓
	DVD+R[2,3]		✓	✗	✓	✗	✗	✓
	DVD+RW[3]		✓	✗	✓	✗	✗	✓
CD	CD-DA (CD audio)[8]	COMPACT disc DIGITAL AUDIO / SUPER AUDIO CD	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	CD-R[3]		✗	✗	✗	✗	✓	✓
	CD-RW[3]		✗	✗	✗	✗	✓	✓
	CD-ROM		✗	✗	✗	✗	✓	✓

1. Dischi sui quali sono registrati file video, di immagini o audio. Questo lettore non supporta i dischi multisession o le registrazioni multiborder.
2. Compresi i dischi a doppio strato.
3. Finalizzare i dischi prima di provare a riprodurli con questo lettore.
4. I dischi DVD-R for Authoring (da 3,95 e 4,7 GB) non possono venire riprodotti.
5. Incluso il formato AVCHD.
6. Incluso il formato AVCREC.
7. I DVD-RW di Versione 1.0 non possono venire riprodotti.
8. Inclusi i CD video.

- *"Blu-ray Disc", "Blu-ray" ed il "Blu-ray Disc" sono marchi di fabbrica della Blu-ray Disc Association.*
- *è un marchio di fabbrica della DVD Format/ Logo Licensing Corporation.*

❖ Dischi non riproducibili

- DVD HD
- Dischi DVD-RAM

È possibile che alcuni dischi non presenti nella lista qui sopra non possano venire riprodotti.

! Nota

- Alcuni dischi non possono venire riprodotti anche se portano uno dei loghi visti alla pagina precedente.
- Per riprodurre dischi da 8 cm, metterli nella depressione da 8 cm al centro del piatto portadisco. Non sono necessari adattatori. I BD-ROM da 8 cm non possono venire riprodotti.

❖ Riproduzione di copie non autorizzate

Avvertenza riguardante Cinavia

Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di alcuni film e video commerciali, e le loro colonne sonore. Se viene rilevato l'uso di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio e la riproduzione o copia cessano.

Maggiori dettagli sulla tecnologia Cinavia sono disponibili presso il Cinavia Online Consumer Information Center a http:/ /www.cinavia.com. Per richiedere ulteriori informazioni su Cinavia via posta, mandare una cartolina con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ è un marchio di fabbrica della Verance Corporation. Protetto dal brevetto U.S.A. 7,369,677 e da brevetti in tutto il mondo ottenuti e richiesti sotto licenza della Verance Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

❖ I formati audio

I seguenti formati audio sono supportati da questo lettore:

- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Digital Surround
- Audio MPEG (AAC)
- Linear PCM

Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

Fabbricato su licenza nei termini dei brevetti USA N°: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & ed altri brevetti per gli USA e mondiali rilasciati o richiesti. DTS-HD, il relativo simbolo, DTS-HD ed il suo simbolo sono tutti marchi di fabbrica depositati, e DTS-HD Master Audio | Essential è un marchio di fabbrica della DTS, Inc. Il prodotto include software. © DTS, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

❖ Riproduzione di dischi BD

- I BD (BDMV) dei seguenti formati possono venire riprodotti.
  - Formato Blu-ray Disc Read-Only (ROM) Versione 2
  - Formato Blu-ray Disc Recordable (R) Versione 2
  - Formato Blu-ray Disc Rewritable (RE) Versione 3

  Questo lettore supporta i BD-ROM Profile 5.

"Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di fabbrica della Blu-ray Disc Association.

Le funzioni BONUSVIEW come la riproduzione di video secondari (immagine nell'immagine) ed audio secondario possono venire usate. I dati usati con la funzione BONUSVIEW (il video secondario (immagine nell'immagine) ed i dati dell'audio secondario) possono venire salvati in dispositivi di memoria di massa. Per dettagli sulla riproduzione di video ed audio secondari, consultare le istruzioni del disco.

BONUS *VIEW* ™

"BONUSVIEW" è un marchio di fabbrica della Blu-ray Disc Association.

Le funzioni BD-LIVE, ad esempio il download di anteprime di film, audio o lingue addizionali, e la riproduzione di giochi in linea possono avere luogo su Internet. I dati scaricati con la funzione BD-LIVE (anteprime, ecc.) vengono memorizzati nel dispositivo di memoria di massa. Per dettagli sulle funzioni BD-LIVE, consultare le istruzioni del disco.

BD *LIVE* ™

Il logo "BD-LIVE" è un marchio di fabbrica della Blu-ray Disc Association.

Con i BD-ROM è possibile usare applicativi BD-J (Java) per creare titoli altamente interattivi, includenti ad esempio giochi.

Java™
POWERED

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle relative consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

- I BD (BDAV) dei seguenti formati possono venire riprodotti.
  - Formato Blu-ray Disc Recordable (R) Versione 1
  - Formato Blu-ray Disc Rewritable (RE) Versione 2

❖ Riproduzione di DVD

RW
COMPATIBLE

Questa etichetta indica la compatibilità di riproduzione con dischi DVD-RW registrati nel formato VR (formato Video Recording). Tuttavia, nel caso di dischi registrati con un programma criptato registrabile una sola volta, la riproduzione può venir fatta solo usando un dispositivo CPRM compatibile.

AVCHD è un formato di registrazione per videocamere digitali ad alta definizione (HD) che registrano su certi supporti usando dei codec molto efficienti.

AVCHD™

"AVCHD" ed il logo "AVCHD" sono marchi di fabbrica della Panasonic Corporation e della Sony Corporation.

❖ I numeri di regione

I lettori Blu-ray ed i dischi BD-ROM o DVD-Video possiedono il numero di regione della regione in cui vengono venduti.

I numeri di regione sono:

- BD-ROM:
  - Modelli per l'Europa, l'Australia e la nuova Zelanda: B
  - Modelli per la Russia: C
  - Altri: A
- DVD-Video:
  - Modelli per l'Europa: 2
  - Modelli per l'Australia e la nuova Zelanda: 4
  - Modelli per la Russia: 5

Altri: 3 I dischi non possedenti uno di questi numeri non possono venire riprodotti. I dischi riproducibili con questo lettore sono i seguenti.

- BDs:
  - Modelli per l'Europa, l'Australia e la nuova Zelanda: B (compresi i B) e ALL
  - Modelli per la Russia: C (compresi i C) e ALL
  - Altri: A (compresi gli A) e ALL

- DVDs:
  - Modelli per il Regno Unito: 2 (inclusi i 2) e ALL
  - Modelli per l'Australia e la nuova Zelanda: 4 (inclusi i 4) e ALL
  - Modelli per la Russia: 5 (inclusi i 5) e ALL
  - Altri: 3 (inclusi i 3) e ALL

❖ Riproduzione di CD

I CD protetti dalla copia: Questo lettore è costruito in conformità alle caratteristiche del formato CD audio. Questo lettore non supporta la riproduzione o le funzioni di dischi che non siano conformi a tali caratteristiche.

❖ Riproduzione di DualDisc

Un DualDisc è un disco a due facciate, una contenente dati DVD — video, audio, ecc. — e l'altra contenente materiale non DVD, ad esempio materiale audio digitale.

Il lato DVD di un DualDisc è riproducibile con questo lettore.

Il lato audio non DVD del disco non è invece compatibile con questo lettore.

Può accadere che, nel caricare o togliere un DualDisc, il lato opposto a quello riprodotto venga graffiato. Tale lato potrebbe in questo modo non esser più riproducibile.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche DualDisc, rivolgersi al produttore o al rivenditore del disco.

❖ Riproduzione di dischi creati con computer o registratori BD/DVD

- Potrebbe non essere possibile riprodurre dischi registrati con computer a causa delle impostazioni dell'applicativo usato o della configurazione del computer. Registrare i dischi in un formato riproducibile con questo lettore. Per dettagli, consultare il proprio negoziante di fiducia.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre dischi registrati con computer su di un BD/DVD se la qualità della registrazione è scadente a causa delle caratteristiche del disco, di graffi, di sporco sul disco o sulla lente del registratore, ecc.

❖ File video, audio e di immagine, e cartelle

I file audio o di immagine possono essere riprodotti su questo lettore, se le cartelle su disco o sul dispositivo USB sono state create come descritto qui sotto.

Esempio di struttura delle cartelle:

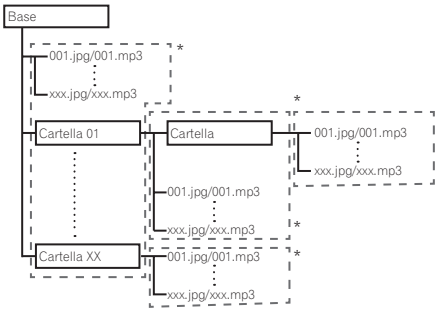

* Il numero di cartelle e file in una singola cartella (compresa la directory di base) può arrivare a 256. Il massimo numero di livelli gerarchici delle cartelle è 5.

! Nota

- I nomi di file e cartelle visualizzati dal lettore possono differire da quelli visualizzati da un computer.

File riproducibili

I file video, di immagini ed audio registrati su DVD, CD o dispositivi USB possono venire riprodotti.

Attenzione

- Solo i DVD registrati con il file system ISO 9660 possono venire riprodotti.
- Alcuni file possono non essere riproducibili.
- Con alcuni file, può non esser possibile usare certe funzioni di riproduzione.
- Può non essere possibile riprodurre certi file anche se portano un'estensione compatibile con questo lettore.
- I file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management) (esclusi i file DivX VOD) non possono venire riprodotti.

❖ Formati dei file video supportati

- **DivX Plus HD**

  Certifica DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® e DivX PlusTM HD (H.264/MKV) fino a 1080p HD, compresi contenuti premium.

  INFORMAZIONI SUL FORMATO DIVX VIDEO: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una società controllata da Rovi Corporation. Questa unità è un dispositivo con certificazione ufficiale DivX Certified®, in grado di riprodurre video DivX. Visitare divx.com per ulteriori informazioni è per le utilità software per la conversione dei file in DivX video.

  INFORMAZIONI SUI CONTENUTI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD), è necessario registrare questo dispositivo dotato di certificazione DivX Certified®. Per ottenere il codice di registrazione, vedere la sezione DivX VOD del menu di impostazione del vostro dispositivo. Visitare vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD e i relativi loghi sono marchi registrati di Rovi Corporation o da società controllate da Rovi Corporation, e il loro utilizzo è sottoposto a licenza.

Nota

- Questo dispositivo DivX® Certified, prima di essere in grado di riprodurre materiale DivX Video-on-Demand (VOD), deve venire registrato. Per prima cosa, generare il codice di registrazione VOD DivX col proprio dispositivo e darlo durante il processo di registrazione. Importante: Il materiale VOD DivX è protetto da un sistema DRM (Digital Rights Management) DivX che limita la riproduzione a dispositivi DivX Certified che sono stati registrati. Se si tenta di riprodurre materiale VOD DivX con dispositivi non autorizzati, appare il messaggio **Authorization Error** e la riproduzione non ha luogo. Per dettagli, vedere www.divx.com/vod.
  - Il codice di immatricolazione DivX VOD di questo dispositivo può venire controllato presso **HOME MENU → Initial Setup → Playback → DivX(R) VOD DRM → Registration Code** (pagina 78).
  - Il numero di visioni di alcuni file DivX VOD è limitato. Nel caso tali file vengano riprodotti con questo lettore, il numero di visioni rimasto viene visualizzato. I file il cui numero di visioni è 0 non sono riproducibili (e **This DivX rental has expired is displayed** viene visualizzato). I file per i quali il numero di file non appare possono venire riprodotti quante volte voluto (il numero di visioni rimaste non viene visualizzato).

❖ Tipi di file riproducibili

File riproducibili (Estensioni)	Supporti fisici utilizzabili			Caratteristiche tecniche dei file
	BD-R/RE/-R DL/ RE DL/-R LTH, DVD-R/RW/-R DL/ +R/+RW/+R DL, CD-R/RW	Dispositivi USB[1]	Network[2]	
MP3 (.mp3)	✓	✓	✓	Frequenze di campionamento: Fino a 48 kHz Bitrate: Fino a 320 kbps Tipo di audio: MPEG-1 Audio Layer 3
WMA (.wma)	✓	✓	✓	Frequenze di campionamento: Fino a 48 kHz Bitrate: Fino a 192 kbps Tipo di audio: WMA versione 9
LPCM (.wav)	✓	✓	✓	Frequenze di campionamento: Fino a 192 kHz Quantization bitrate: 16 bit Canali: 2 can
FLAC (.flac)	✓	✓	✗	Frequenze di campionamento: Fino a 192 kHz Quantization bitrate: 16 bit, 24 bit Canali: 2 can
JPEG (.jpg/.jpeg)	✓	✓	✓	Risoluzione massima: 4 000 x 3 000 pixel
DivX (.avi/.divx/. mkv)	✓	✓	✓	Versioni supportate: Through DivX® PLUS HD Risoluzione massima: Fino a 1 920 x 1 080 (DivX® PLUS HD) Fino a 1 280 x 720 (MKV)
MP4 (.mp4)	✓	✓	✓	Risoluzione massima: Fino a 1 920 x 1 080 Video: MPEG4, MPEG-4 AVC (livello 4.1) Audio: AAC, MP3
WMV (.wmv)	✓	✓	✓	Risoluzione massima: Fino a 1 280 x 720 Video: WMV9, WMV9AP (VC-1) Audio: WMA
AVI (.avi)	✓	✓	✓	Risoluzione massima: Fino a 1 920 x 1 080 Video: MPEG4 Audio: MP3, AAC, AC-3

1. Questa unità supporta i file system FAT16, FAT32 e NTFS.
2. Caratteristica necessaria per riprodurre file come DMP. Per dettagli, vedere pagina 64.

! Nota

- A seconda della struttura dei file e delle capapcità del server, potrebbe non essere possibile riprodurre certi file anche se sono di tipo elencato come riproducibile.
- I file e contenuti protetti da diritti d'autore registrati da trasmissioni digitali (satellitari, via cavo o digitali terrestri) non sono riproducibili via LAN.
- I file protetti col sistema DRM (Digital Rights Management) non sono riproducibili.
- I materiali AVCHD non sono riproducibili via LAN.

Marchi registrati e licenze

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e inoltre quelli HDMI Logo sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti ed altri paesi.

Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

Fabbricato su licenza del brevetto U.S.A. Patent N°: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & altri brevetti rilasciati in U.S.A. e nel mondo, e in fase di rilascio. DTS-HD, il Simbolo, & DTS-HD e il Simbolo insieme sono marchi commerciali registrati, & DTS-HD Master Audio | Essential è un marchio commerciale registrato di DTS, Inc. Product, compreso il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

DLNA®, il Logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi commerciali registrati di servizi o di certificazione di Digital Living Network Alliance.

Il Logo certificato Wi-Fi CERTIFIED Logo è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup Mark è un marchio commerciale di Wi-Fi Alliance.

x.v.Colour
x.v.Color

“x.v.Colour”, **x.v.Colour** e **x.v.Color** sono marchi commerciali di Sony Corporation.

“Fatto per l’iPod” e “Fatto per l’iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente rispettivamente per il collegamento con l’iPod o l’iPhone ed è stato certificato dal suo sviluppatore corrispondere agli standard operativi stabiliti da Apple. Apple non può essere considerata responsabile di questo dispositivo o della sua osservanza delle norme di sicurezza e dei vari regolamenti. Tenere presente che l’uso di questo accessorio con l’iPod o l’iPhone può peggiorare le prestazioni wireless.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

YouTube™ è un marchio commerciale di Google Inc.

Picasa™ Web Albums è un marchio commerciale di Google Inc.

Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzbile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

Telecomando

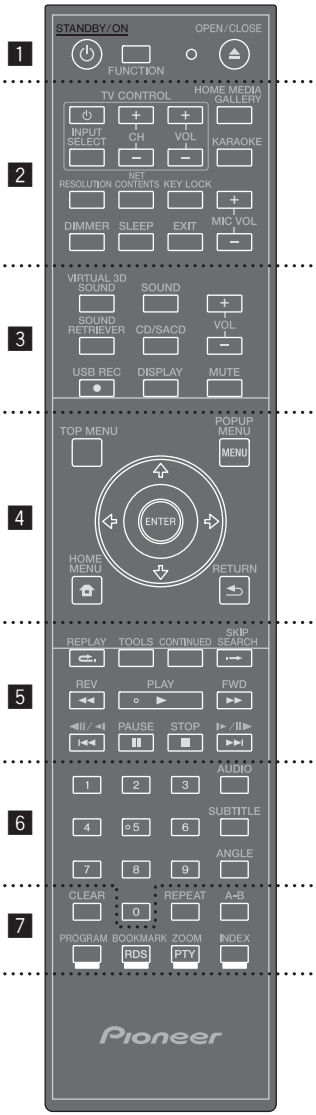

• • • • • • • • • 1 • • • • • • • • •

⏻ **(STANDBY/ON):** Da premere per accendere e spegnere l'apparecchio.

FUNCTION: Modifica la sorgente d'ingresso o la funzione.

Se si commuta mentre si visualizza la finestra dello schermo sul lettore

1. La sorgente in entrata si commuta ogni volta che viene premuto **FUNCTION**.
2. Selezionare la sorgente in entrata desiderata e premere **ENTER**.

Se si commuta mentre si visualizza lo schermo della TV

1. Premere **FUNCTION** per visualizzare il **[Source Menu]**.
2. La sorgente in entrata si commuta ogni volta che viene premuto **FUNCTION**. Si può usare anche il cursore ←/→ per commutare la sorgente in entrata.
3. Selezionare la sorgente in entrata desiderata e premere **ENTER**.

* La schermata menù della sorgente può essere visualizzata anche da **[HOME MENU]** → **[Source Menu]** e premendo **ENTER**.

Il tasto **FUNCTION** commuta la sorgente in entrata per il **[Source Menu]**. Selezionare **Home Media Gallery** per leggere il disco (Pagina 55).

⏏ **OPEN/CLOSE:** Da premere per far aprire o chiudere il cassetto del disco.

• • • • • • • • • 2 • • • • • • • • •

TV Control Buttons: Vedi pagina 53

HOME MEDIA GALLERY: Vedi pagina 64.

KARAOKE: Premere per visualizzare la schermata di impostazione Karaoke.

RESOLUTION: Imposta la risoluzione di emissione per HDMI (Vedi pagina 77).

NET CONTENTS: Migliora la qualità dell'immagine dei contenuti video della rete.

KEY LOCK: Vedi pagina 19.

MIC VOLUME: Regolare volume mic.

DIMMER: Attenua la luce dell'unità.

SLEEP: Imposta un dato periodo di tempo trascorso il quale l'unità si spegne.

EXIT: Vedi pagina 68.

• • • • • • • • • 3 • • • • • • • • •

VIRTUAL 3D SOUND: Selezionare gli effetti Suono virtuale 3D (Vedi pagina 75).

SOUND: Selezionare le impostazioni del Suono (Vedi pagina 75).

VOL +/– : Regola il volume dell'altoparlante.

SOUND RETRIEVER: Commuta sulle impostazioni Sound Retriever (Vedi pagina 75).

CD/SACD: Vedi pagina 59.

● **USB REC:** Registra un audio.

DISPLAY: Visualizza o chiude il display su schermo (OSD).

MUTE: Silenzia l'unita.

• • • • • • • • • 4 • • • • • • • • •

TOP MENU: Da premere per far comparire il menu principale di un BD-ROM o DVD-Video.

POPUP MENU/MENU: Da premere per far comparire i menu di BD-ROM o DVD-Video.

▲/▼/◀/▶ (su/giù/sinistra/destra): Serve per spostarsi nei display su video.

ENTER: Conferma la selezione di menu.

HOME MENU: Visualizza il **[Home Menu]** o esce da esso.

RETURN: Da premere per tornare alla schermata precedente.

• • • • • • • • • 5 • • • • • • • • •

REPLAY: Da premere per tornare indietro di 10 secondi quando **REPLAY** viene premuto durante la riproduzione.

TOOLS: Vedi pagina 62.

CONTINUED: Da usare per continuare la riproduzione da una posizione specificata.

SKIP SEARCH: Da premere per saltare 30 secondi in avanti quando **SKIP SEARCH** viene premuto durante la riproduzione.

I◄◄/◄II/◄I, I►/II►/►►I: Vedi pagina 56.

PLAY (►): Avvia il playback.

REV/FWD (◄◄/►►): Vedi pagina 56.

PAUSE (II): Mettere in pausa la riproduzione.

STOP (■): Arresta la riproduzione o la registrazione.

• • • • • • • • • 6 • • • • • • • • •

Tasti numerici 0-9: Seleziona le opzioni numerate o lettere di immissione nel menu del tastierino.

AUDIO: Vedi pagina 59.

SUBTITLE: Vedi pagina 58.

ANGLE: Vedi pagina 58.

• • • • • • • • • 7 • • • • • • • • •

CLEAR: Da premere per cancellare un numero, ecc.

REPEAT: Vedi pagina 56.

A-B: Vedi pagina 56.

Tasti colorati: usati per navigare nei menù BD-ROM.

PROGRAM: Registra le stazioni radio FM.

BOOKMARK (RDS): Creare un BOOKMARK (Vedi pagina 57). Selezionando FM TUNER, si commuta sulle informazioni RDS (Vedi pagina 72).

ZOOM (PTY): Ingrandirà o ridurrà. Se si preme questo tasto mentre è selezionato il sintonizzatore FM, si commuterà sul valore PTY.

INDEX: Lettura dello slideshow (Vedi pagina 58).

❖ Funzione di blocco dei pulsanti

È possibile bloccare i pulsanti per evitarne la pressione accidentale.

Questa funzione permette a televisori compatibili col controllo via HDMI di bloccare i pulsanti di questo lettore.

Tenere premuto **KEYLOCK** per oltre 2 secondi.

- Ogni volta che l'operazione viene eseguita, la funzione viene attivata o disattivata.
- Se si prova a usare il lettore a pulsanti bloccati, LOCK si accende sul display del pannello anteriore.

Pannello anteriore

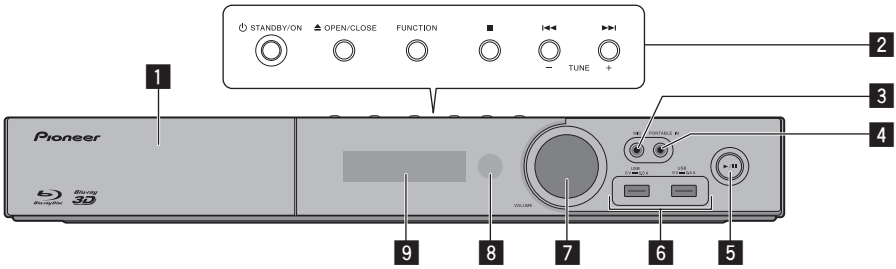

1 **Vassoio del disco**

2 **Pulsanti di funzionamento**
⏻ (STANDBY/ON)
Accende e spegne l'unità.

Nota

Se non si disattiva la corrente su OFF, premendo il tasto **⏻ (STANDBY/ON)** per più di 5 secondi, l'unità si riavvia e l'operazione diventa possibile.

⏏ (OPEN/CLOSE)
FUNCTION
Modifica la sorgente d'ingresso o la funzione.

Se si commuta mentre si visualizza la finestra dello schermo usando il tasto sul pannello frontale

1. La sorgente in entrata si commuta ogni volta che viene premuto **FUNCTION**.
2. Select the desired input source and press .Selezionare la sorgente in entrata desiderata e premere **►/II (Riproduzione/Pausa)**.

Il tasto **FUNCTION** commuta la sorgente in entrata per il **[Source Menu]**. Selezionare **Home Media Gallery** per leggere il disco (Pagina 55).

■ (Stop)
I◄◄/►►I (Salta)
– TUNE + (Sintonizzazione radio)

3 **MIC**

4 **PORTABLE IN**

5 **►/II (Riproduzione/Pausa)**

6 **Porta USB**

7 **Controllo volume**

8 **Sensore di telecomando**
Puntare qui il telecomando a distanze entro i 7 m. Se si trova vicino ad una luce a fluorescenza, il lettore può avere difficoltà a ricevere i segnali del telecomando. In tal caso, allontanare la luce a fluorescenza dal lettore.

9 **Display**

Pannello posteriore

BCS-727/BCS-323

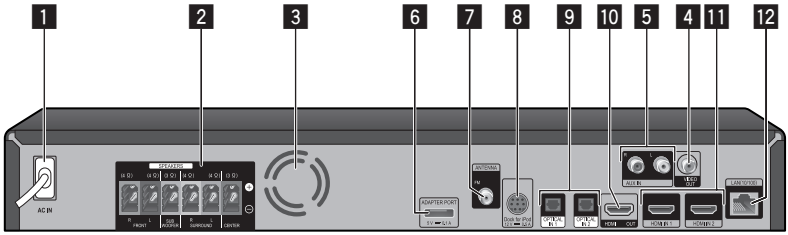

BCS-HW929/BCS-HF828/BCS-SB626/BCS-FS525

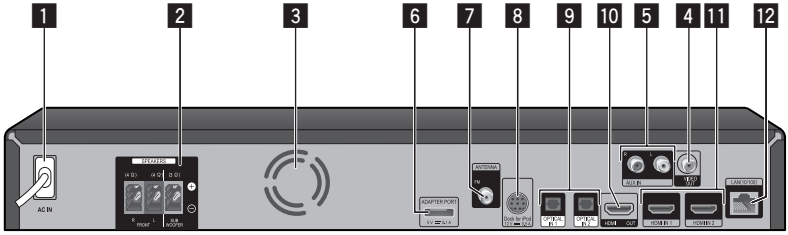

1 **AC IN**
Viene inserito nella fonte di alimentazione elettrica.

2 **Connettori SPEAKERS**

3 **Ventola di raffreddamento**

4 **VIDEO OUT**

5 **AUX IN (L/R)**

6 **ADAPTER PORT**

7 **Connettore dell'antenna**

8 **iPod**
Connettere al supporto per l'iPod fornito.

9 **OPTICAL IN 1/2**

10 **HDMI OUT**

11 **HDMI IN 1/2**

12 **Porta LAN**

Capitolo 2

Collegamento

Regolare le impostazioni di installazione

Montaggio degli altoparlanti BCS-727

Preparazione degli altoparlanti

1. Collegare i cavi al lettore.
   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

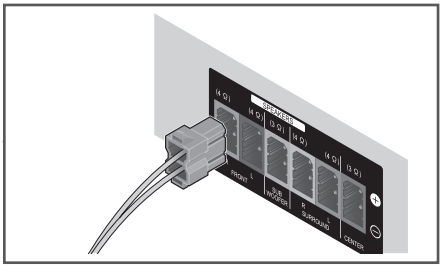

Attenzione

- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.
- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.

2. Applicare i piedini antiscivolo alla base di ogni altoparlante.

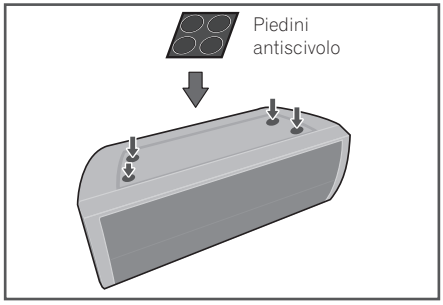

3. Montare l'altoparlante surround anteriore.

① Inserire la scatola inferiore nella base in modo che il foro del cavo sia posizionato in quella posteriore.

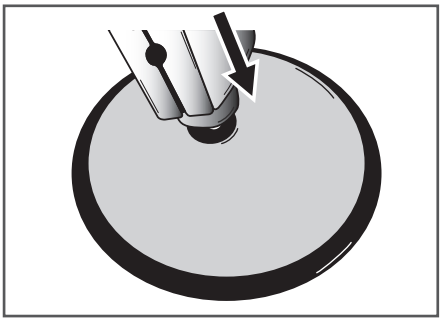

② Fissare la base alla scatola inferiore dalla parte del fondo, usando le quattro viti (M4 x 16).

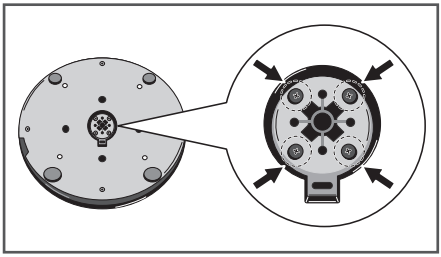

③ Inserire la scatola superiore in quella inferiore.

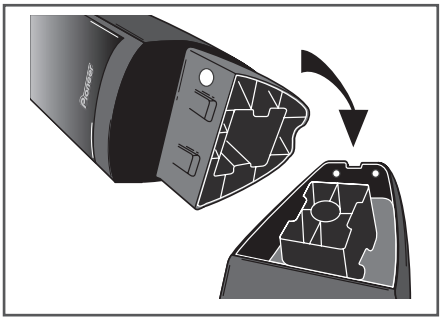

④ Fissare la scatola superiore e quella inferiore dalla parte posteriore dell'altoparlante usando le due viti (M4 x 12).

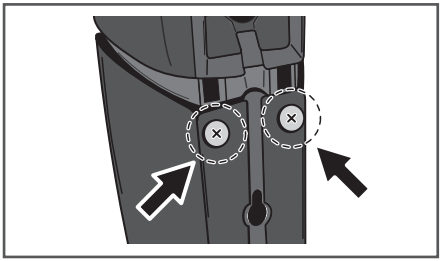

Attenzione

- Non serrare eccessivamente le viti. Se si serrano con forza le viti, le filettature di viti e/o dadi potrebbero danneggiarsi. Per il montaggio, usare un cacciavite manuali di medie dimensioni. Non usare cacciaviti elettrici o di dimensioni eccessive per evitare di applicare eccessiva forza su viti e dadi. Assicurarsi che non vi siano materiali estranei inseriti nella base o nella scatola inferiore durante il montaggio. Se l'unità viene montata con materiale estraneo infilato tra la base e la scatola inferiore, l'unità potrebbe non essere montata in sicurezza e inclinarsi o cadere.
- Non posizionarsi davanti alla base del diffusore alto per spingerlo o ruotarlo. Il diffusore potrebbe cadere e rompersi oppure causare lesioni. Prestare particolare attenzione ai bambini.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-727

L'altoparlante centrale ha un foro di montaggio che può essere usato per montarlo sulla parete.

Prima dell'installazione

Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggere, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.

Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e a supportare il perso dell'altoparlante.

Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parte, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.

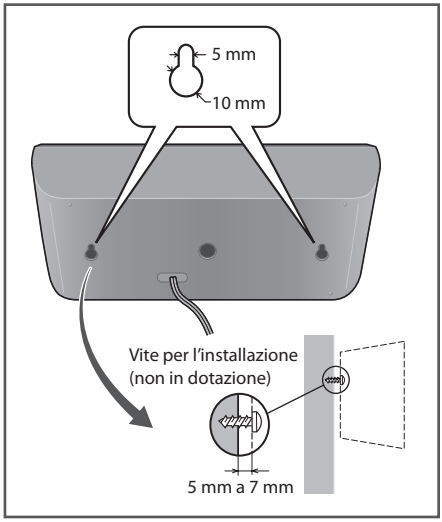

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-727

Installare gli altoparlanti principali anteriore destro e sinistro alla stessa distanza dal TV.

Precauzioni:

L'altoparlante centrale fornito con questo sistema è schermato magneticamente. Tuttavia, a seconda del luogo d'installazione si può verificare una distorsione del colore se l'altoparlante è installato molto vicino allo schermo del televisore. In tal caso, spegnere l'interruttore del televisore (OFF) e riaccenderlo (ON) dopo 15 a 30 min. Se il problema persiste posizionare il sistema di altoparlanti lontano dal televisore.

Il subwoofer non è schermato magneticamente e non dovrebbe essere posto vicino a un TV o a un monitor. I supporti di memorizzazione magnetica (floppy-disk, nastri o videocassette) devono essere conservati lontani dal subwoofer.

Non installare l'altoparlante anteriore/surround e il subwoofer alla parete o al soffitto. Potrebbero cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-727

La figura seguente mostra un esempio di posizionamento del sistema. Si noti che le figure in questo manuale di istruzioni possono essere diverse dall'unità reale per scopi esemplificativi. Per il migliore audio surround, tutti gli altoparlanti tranne il subwoofer devono esser collocati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto (Ⓐ).

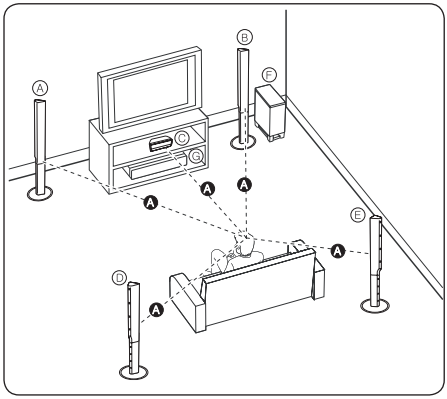

Ⓐ Altoparlante frontale di sinistra (L)/
Ⓑ Altoparlante frontale di destra (R):
Collocare gli altoparlanti frontali ai lati del monitor o dello schermo e quanto più possibile a livello con la superficie dello schermo.

Ⓒ Altoparlante centrale:
Sistemare l'altoparlante centrale sotto o di fronte al monitor o schermo.

Ⓓ Altoparlante surround di sinistra (L)
Ⓔ Altoparlante surround di destra (R):
Collocare questi altoparlanti dietro la posizione di ascolto, leggermente rivolti verso l'interno.

Ⓕ Subwoofer:
la posizione del subwoofer non è così critica, poiché i suoni bassi non sono molto direzionali. Tuttavia, è consigliabile collocare il subwoofer accanto agli altoparlanti frontali. Ruotarlo leggermente verso il centro dell'ambiente per ridurre i riflessi delle pareti.

Ⓖ Unità

⚠ Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Posizionare l'altoparlante centrale ad una distanza di sicurezza dai bambini.
  In caso contrario, l'altoparlante potrebbe cadere e provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.

Montaggio degli altoparlanti BCS-323

Preparazione degli altoparlanti

1. Collegare i cavi al lettore.

   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

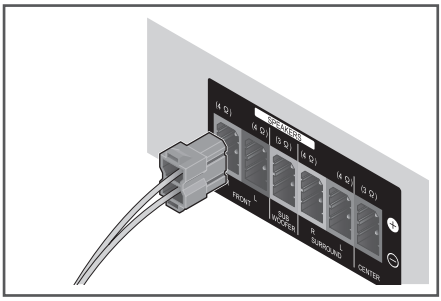

Attenzione

- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.
- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.

2. Applicare i piedini antiscivolo alla base di ogni altoparlante.

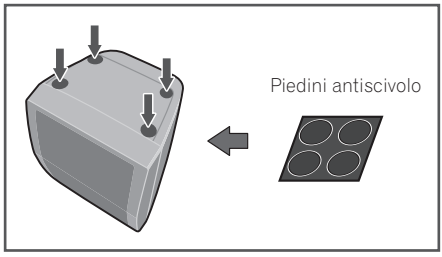

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-323

Tutti gli altoparlanti sono dotati di un foro di montaggio che può essere usato per montare un altoparlante sulla parete.

Prima dell'installazione

Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggere, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.

Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e a supportare il perso dell'altoparlante.

Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parte, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.

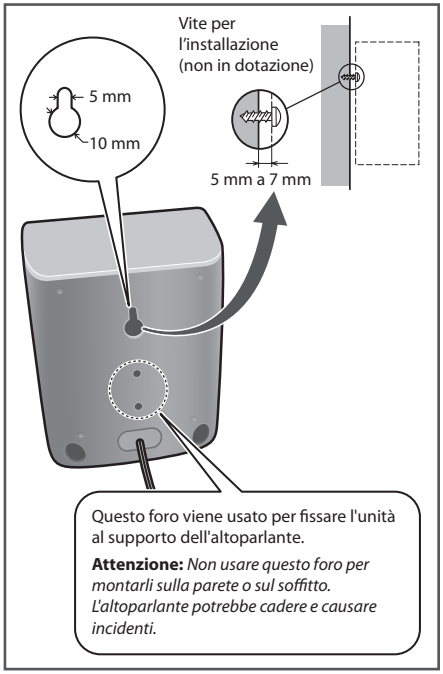
Vite per l'installazione (non in dotazione)
5 mm
10 mm
5 mm a 7 mm
Questo foro viene usato per fissare l'unità al supporto dell'altoparlante.
Attenzione: *Non usare questo foro per montarli sulla parete o sul soffitto. L'altoparlante potrebbe cadere e causare incidenti.*

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-323

Installare gli altoparlanti principali anteriore destro e sinistro alla stessa distanza dal TV.

Precauzioni:

L'altoparlante centrale fornito con questo sistema è schermato magneticamente. Tuttavia, a seconda del luogo d'installazione si può verificare una distorsione del colore se l'altoparlante è installato molto vicino allo schermo del televisore. In tal caso, spegnere l'interruttore del televisore (OFF) e riaccenderlo (ON) dopo 15 a 30 min. Se il problema persiste posizionare il sistema di altoparlanti lontano dal televisore.

Il subwoofer non è schermato magneticamente e non dovrebbe essere posto vicino a un TV o a un monitor. I supporti di memorizzazione magnetica (floppy-disk, nastri o videocassette) devono essere conservati lontani dal subwoofer.

Non appendere il subwoofer a una parete o al soffitto. Potrebbero cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-323

La figura seguente mostra un esempio di posizionamento del sistema. Si noti che le figure in questo manuale di istruzioni possono essere diverse dall'unità reale per scopi esemplificativi. Per il migliore audio surround, tutti gli altoparlanti tranne il subwoofer devono esser collocati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto (Ⓐ).

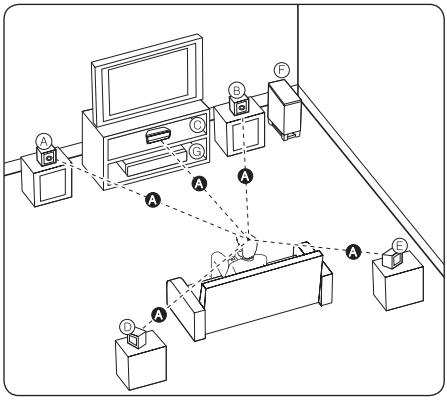

Ⓐ Altoparlante frontale di sinistra (L)
Ⓑ Altoparlante frontale di destra (R):
Collocare gli altoparlanti frontali ai lati del monitor o dello schermo e quanto più possibile a livello con la superficie dello schermo.

Ⓒ Altoparlante centrale
Sistemare l'altoparlante centrale sotto o di fronte al monitor o schermo.

Ⓓ Altoparlante surround di sinistra (L)
Ⓔ Altoparlante surround di destra (R):
Collocare questi altoparlanti dietro la posizione di ascolto, leggermente rivolti verso l'interno.

Ⓕ Subwoofer:
la posizione del subwoofer non è così critica, poiché i suoni bassi non sono molto direzionali. Tuttavia, è consigliabile collocare il subwoofer accanto agli altoparlanti frontali. Ruotarlo leggermente verso il centro dell'ambiente per ridurre i riflessi delle pareti.

Ⓖ Unità

⚠ Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Posizionare l'altoparlante centrale ad una distanza di sicurezza dai bambini.
  In caso contrario, l'altoparlante potrebbe cadere e provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.

Montaggio degli altoparlanti BCS-HW929

Preparazione degli altoparlanti

1. Collegare i piedini antiscivolo alla base di ogni altoparlante.

   Per altoparlante anteriore:
   Usare l'adesivo fornito per collegare due piedini alla base (fondo) dell'altoparlante.

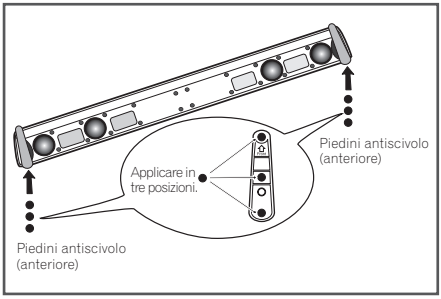

   Per subwoofer:
   Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini grandi alla base.

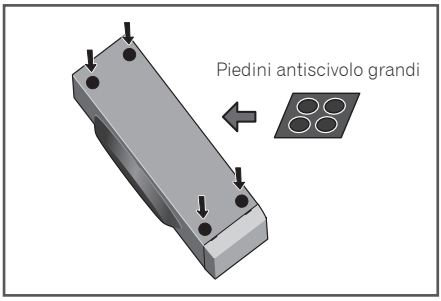

2. Collegare i cavi al lettore.
   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

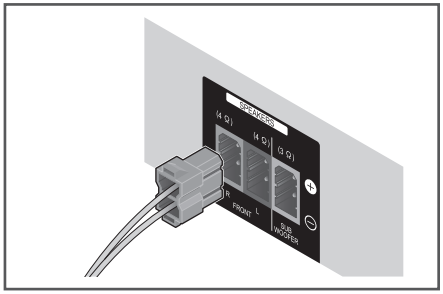

Attenzione

- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.
- Connettere il cavo dell'altoparlante del subwoofer (violaceo) a quello arancione del lettore.
- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HW929

Prima dell'installazione

- Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggere, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.
- Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e a supportare il perso dell'altoparlante.

⚠ Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parte, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.

1 Rimuovere le piastre di base.

Le piastre della base sono tenute in posizione da nastro a due lati adesivi. Tenere la gamba in posizione e premere con forza la piastra della base nella direzione indicata dalla freccia per togliere la piastra di base. Nel farlo, fare attenzione a non danneggiare il diffusore anteriore.

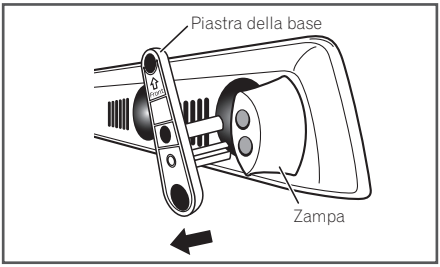

2. Togliere le due viti che fermano le zampe ai diffusori con un cacciavite Phillips.

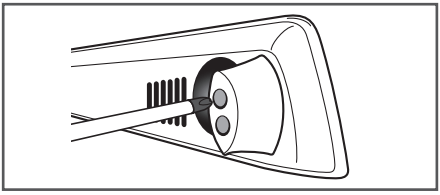

3. Usando le due viti smontate nella fase 1, fissare le strutture di supporto a parete all'altoparlante.

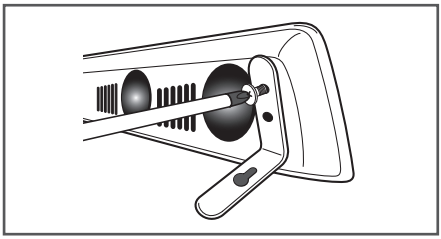

4. Fissare i supporti dei fli forniti alla sommità dell'unità come illustrato e riunire il cavo in essi.

5. Montaggio su parete.

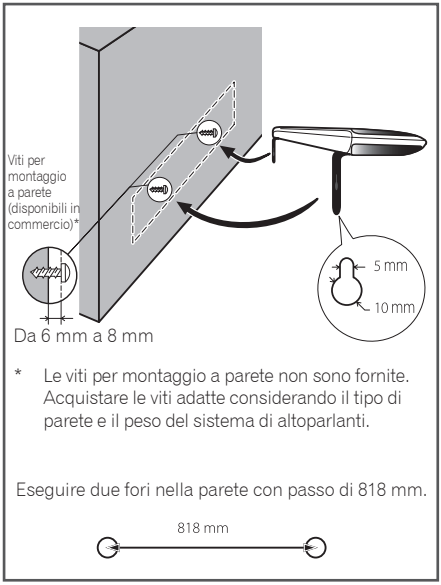

* Le viti per montaggio a parete non sono fornite. Acquistare le viti adatte considerando il tipo di parete e il peso del sistema di altoparlanti.

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-HW929

Installare l'altoparlante anteriore sotto la TV, nella posizione centrale.

Precauzioni:

Verificare che tutto il cavo spellato dell'altoparlante sia attorcigliato insieme e inserito completamente nel connettore dell'altoparlante. Se i cavi spellati del diffusore toccano il panello posteriore si potrebbe verificare un'interruzione di alimentazione come misura di sicurezza.

L'altoparlante anteriore e il subwoofer non sono schermati magneticamente e pertanto non devono essere posti vicini ad una TV o ad un monitor. I mezzi di memorizzazione magnetici (come dischi flessibili e nastro o videocassette) non dovrebbero essere mantenuti vicini all'altoparlante o al subwoofer anteriori.

Non collegare il subwoofer ad una parete o al soffitto. Potrebbero cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-HW929

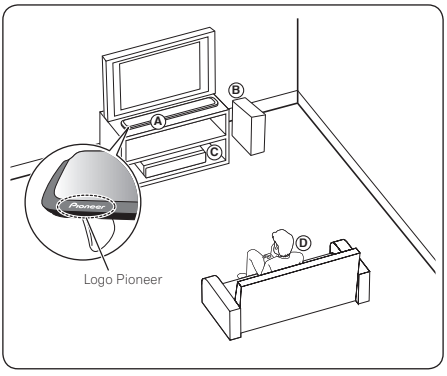

Ⓐ Altoparlante anteriore

Il diffusore anteriore deve venire installato in modo da rifl ettere il suo suono sullo schermo del televisore, producendo così l'ampiezza acustica tipica di Sound Wing. Nell'installare il diffusore, orientare questa unità in modo che il bordo superiore del diffusore anteriore sia rivolto in su, poi avvicinarlo allo schermo del televisore in modo che il logo Pioneer sia orientato nel modo visto nell'illustrazione qui accanto.

Ⓑ Subwoofer:

La posizione del subwoofer non è così importante poiché i suoni bassi non sono altamente direzionali.E' meglio disporre il subwoofer vicino all'altoparlante anteriore. Orientarli leggermente verso il centro del locale per ridurre le riflessioni delle pareti.

Ⓒ Unità

Ⓓ Posizione di ascolto

⚠ Caution

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.
- Non sedere sul diffusore e non appenderlo ad un altro oggetto, dato che altrimenti potrebbe cadere o danneggiarsi. Fare particolare attenzione se sono presenti lattanti, e non permettere a loro di appoggiarsi o sostenersi dall'unità.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HF828

Prima dell'installazione

Per subwoofer:
Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini grandi alla base del sobwoofer.

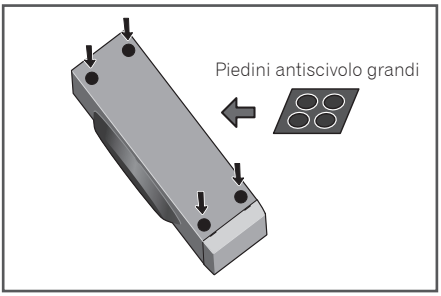

Per altoparlanti anteriori:
Montaggio della colonne degli altoparlanti e fissaggio degli altoparlanti anteriori.

Per installazione orizzontale

⚠ Attenzione

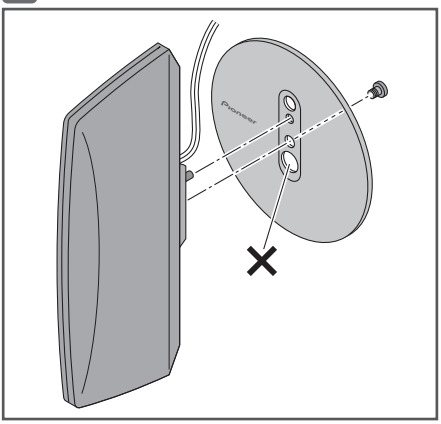

1. Alllinare l'aletta di arresto della rotazione con il foro della base.

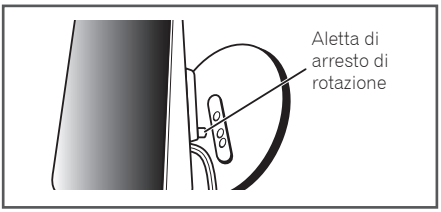

2. Fissare l'altoparlante alla base: usare la vite di montaggio orizzontale agendo dal lato posteriore della base.

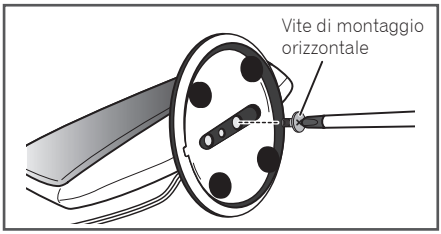

Per installazione verticale

⚠ Attenzione

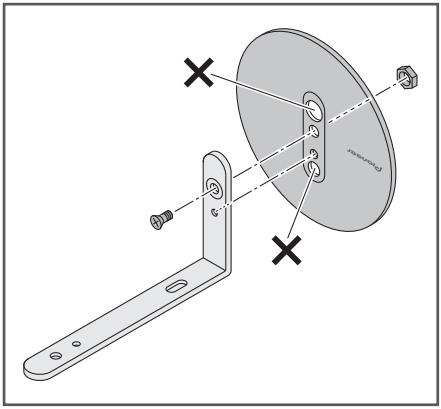

1. Allineare il supporto di montaggio verticale con il foro della base.
2. Fissare il supporto di montaggio verticale alla base usando il bullone di montaggio verticale e il dado esagonale. Verificare che il dado esagonale sia inserito nella scanalatura esagonale del fondo della base.

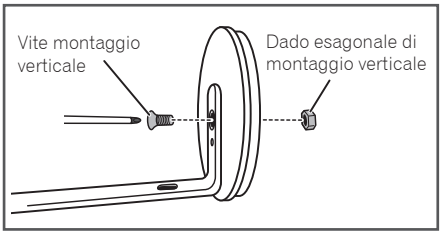

3. Apporre il sigillo sulla testa della vite.

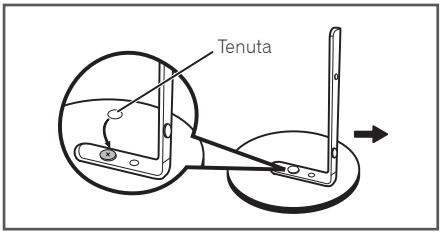

4. Allineare l'aletta di arresto della rotazione dell'altoparlante con il foro del supporto verticale.

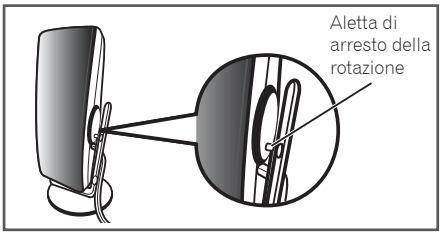

5. Fissare il supporto di montaggio verticale, usando la vite di supporto verticale.

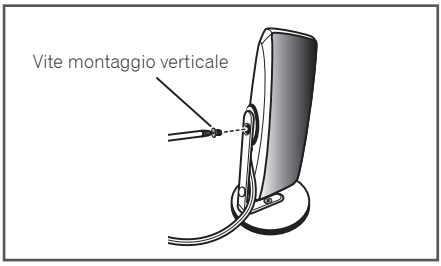

6. Collegare i cavi al lettore.

   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

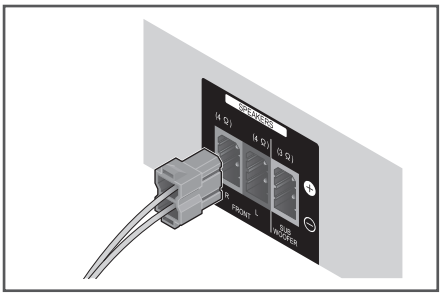

Attenzione

- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.
- Connettere il cavo dell'altoparlante del subwoofer (violaceo) a quello arancione del lettore.
- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-HF828

Prima dell'installazione

- Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggere, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.
- Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e per supportare il peso dell'altoparlante.

Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parete, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.

1. Usare la vite di montaggio verticale per fissare tutta la struttura di montaggio al sistema dell'altoparlante.

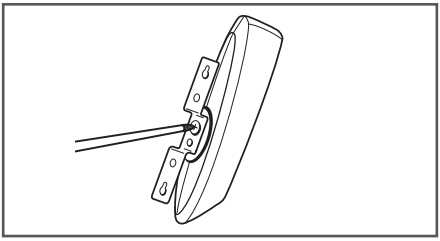

2. Collegare alla parete.

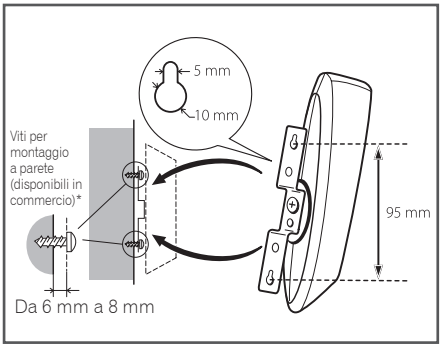

* Viti per montaggio a parete non incluse. Acquistare le viti adatte considerando il tipo di parete e il peso del sistema di altoparlanti.

Eseguire due fori nella parete con passo di 95 mm.

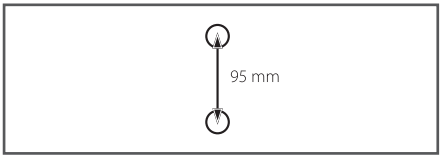

Quando si monta l'unità sulla colonna dell'altoparlante

Usare la mensola accesoria quando si monta l'unità su una qualsiasi colonna di altoparlante o base diversa da quelle fornite.

Usare le viti M5 per l'installazione. Le viti di montaggio non sono fornite.

Seguire le istruzioni allegate alla colonna o base scelta.

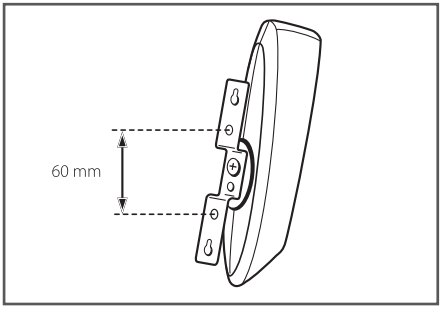

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-HF828

Install the main front left and right speakers at equal distance from the TV.

Precautions:

Verificare che tutto il cavo spellato dell'altoparlante sia attorcigliato insieme e inserito completamente nel connettore dell'altoparlante. Se i cavi spellati del diffusore toccano il pannello posteriore si potrebbe verificare un'interruzione di alimentazione come misura di sicurezza.

Gli altoparlanti e subwoofer anteriori non sono schermati magneticamente e pertanto non devono essere disposti vicini alla TV o al monitor. I mezzi di memoriazzazione magnetici (come dischi flessibili e nastro o videocassette) non dovrebbero essere mantenuti vicini all'altoparlante o subwoofer anteriore.

Non collegare il subwoofer ad una parete o al soffitto. Potrebbero cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-HF828

L'illustrazione seguente mostra un esempio di posizionamento del sistema. Notare che le illustrazioni in queste istruzioni possono essere diverse dall'unità effettiva per scopo esplicativo. Per ottenere il miglior audio surround possibile, tutti gli altoparlanti diversi dal subwoofer devono essere posizionati alla stessa distanza dal punto di ascolto (Ⓐ).

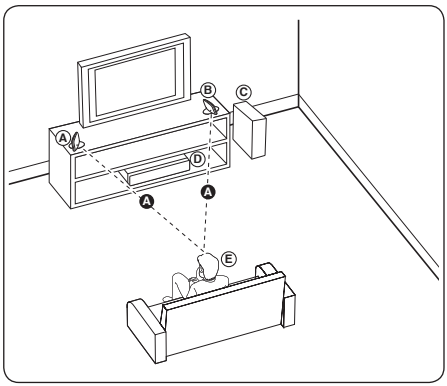

Ⓐ Altoparlante sinistro anteriore (L)/

Ⓑ Altoparlante destro anteriore (R):
Può essere montato verticalmente o orizzontalmente.

Ⓒ Subwoofer:
La posizione del subwoofer non è così importante poiché i suoni bassi non sono altamente direzionali. Ma è meglio disporre il subwoofer vicino agli altoparlanti anteriori. Orientarli leggermente verso il centro del locale per ridurre le riflessioni delle pareti.

Ⓓ Unità

Ⓔ Posizione di ascolto

Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-SB626

Prima dell'installazione

Per subwoofer:
Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini grandi alla base.

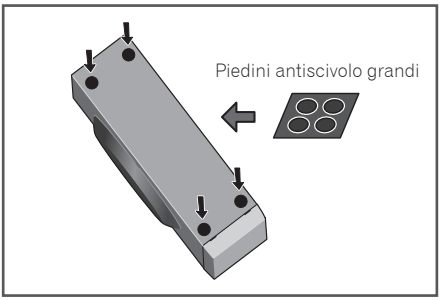

Per altoparlante anteriore:
Assemblare i supporti per altoparlanti e fissare gli altoparlante anteriore.

1. Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i tre piedini piccoli alla base (fondo) di ciascun supporto di altoparlante.

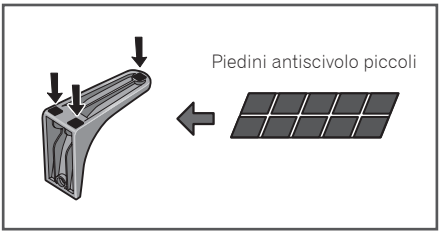

Se si decide di usare i supporti dell'altoparlante, usare l'adesivo fornito per collegare quattro piedini piccoli alla base dell'altoparlante.

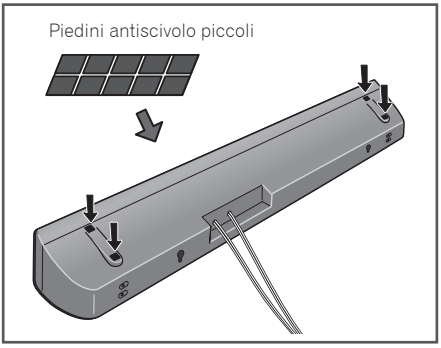

2. Collegare le basi di supporto dell'altoparlante allo stesso.

   Collegare ciascun supporto di altoparlante destro e sinistro al lato posteriore dell'altoparlante. L'altezza dei supporti di altoparlante può essere regolata in due livelli; selezionare l'altezza preferita, e fissarli in posizione.

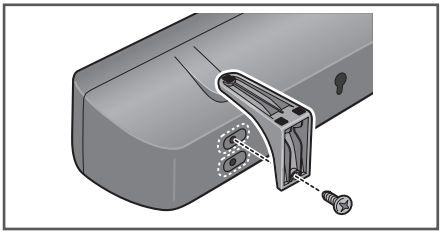

Attenzione

- Fare attenzione a non serrare le viti in modo eccessivo.
- Se per serrare le viti si usa una forza eccessiva, le filettature della vite possono essere danneggiate. Usare un cacciavite manuale di media dimensione per il montaggio.
- Non usare cacciaviti automatici o sovradimensionati che possono applicare una forza eccessiva sulle viti.
- Verificare che nessun materiale estraneo sia adeente al supporto o all'altoparlante durante il montaggio.
- Se l'unità viene assemblata con materiale estraneo aderente fra il supporto e l'altoparlante, l'unità non può essere montata correttamente, provocando ribaltamento o caduta.

3. Collegare i cavi al lettore.

   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

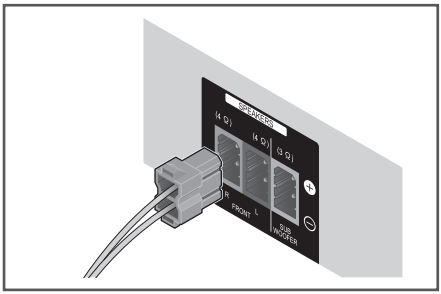

Attenzione

- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.
- Connettere il cavo dell'altoparlante del subwoofer (violaceo) a quello arancione del lettore.
- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.

Montaggio a muro dell'altoparlante per BCS-SB626

L'altoparlante ha i fori di montaggio che possono essere usati per montare l'altoparlante sulla parete.

Prima dell'installazione

- Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggerli, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.
- Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e per supportare il peso dell'altoparlante.

Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parete, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.
- Quando si monta l'altoparlante su una parete, installarlo in modo che sia parallelo al pavimento.
- Quando si monta l'altoparlante su una parete, non collegare i supporti dell'altoparlante accessorio.

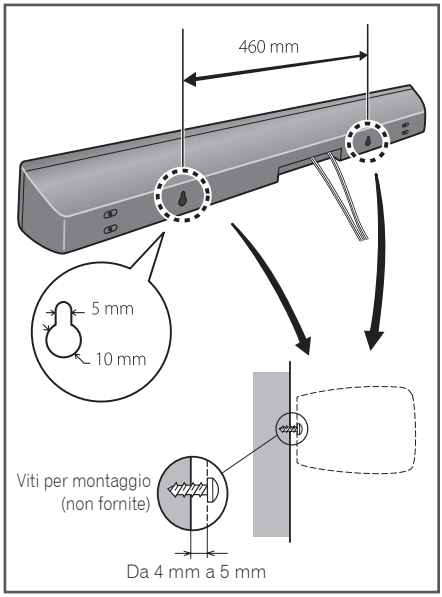

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-SB626

Installare l'altoparlante sotto la TV nella posizione centrale.

Precauzioni:

Non appoggiare l'altoparlante sulla TV.

Verificare che tutto il cavo spellato dell'altoparlante sia attorcigliato insieme e inserito completamente nel connettore dell'altoparlante. Se i cavi spellati dell'altoparlante toccano il pannello posteriore si potrebbe verificare un'interruzione di alimentazione come misura di sicurezza.

L'altoparlante anteriore e il subwoofer non sono schermati magneticamente e pertanto non devono essere posti vicini ad una TV o ad un monitor. I mezzi di memorizzazione magnetici (come dischi flessibili e nastro o videocassette) non dovrebbero essere mantenuti vicini all'altoparlante anteriore o al subwoofer.

Non collegare il subwoofer ad una parete o al soffitto. Potrebbe cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-SB626

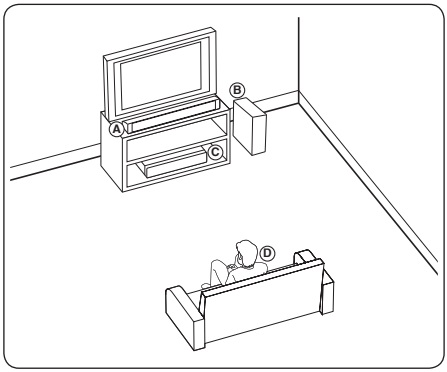

Ⓐ Altoparlante anteriore

Ⓑ Subwoofer:
La posizione del subwoofer non è così importante poiché i suoni molto bassi non sono altamente direzionali. E'meglio disporre il subwoofer vicino all'altoparlante anteriore. Orientarli leggermente verso il centro del locale per ridurre le riflessioni delle pareti.

Ⓒ Unità

Ⓓ Posizione di ascolto

⚠ Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.

Impostazione di altoparlante per BCS-FS525

Preparazione degli altoparlanti

Per subwoofer:
Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini medi alla base del subwoofer.

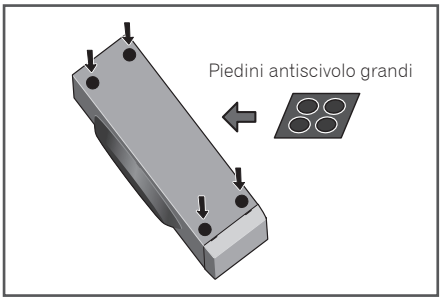

Per altoparlanti anteriori:
Assemblare i supporti degli altoparlanti e fissare gli altoparlanti anteriori.

Per installazione verticale:

1. Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini grandi alla base del supporto di altoparlante.

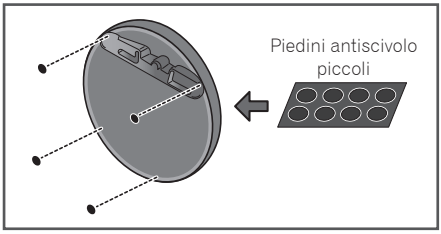

2. Inserire il montante grande dai fori dietro la base e fissarlo con le 4 viti.

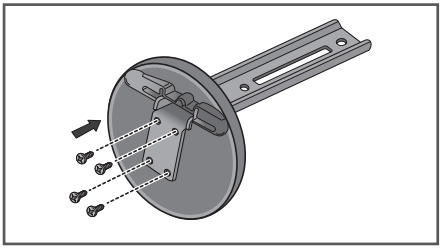

3. Far passare il cavo attraverso il foro sulla barra.

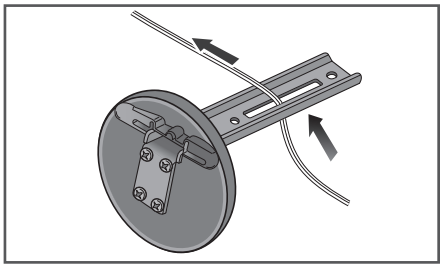

4. Fissare l'altoparlante e il montante con le 2 viti. Accertare che il cavo dell'altoparlante non sia serrato fra l'altoparlante e il montante.

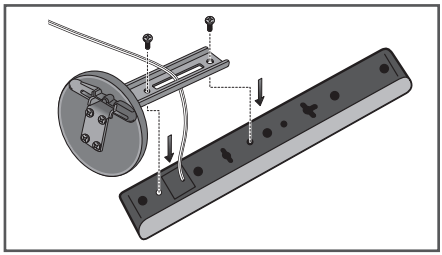

Per installazione orizzontale

1. Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i quattro piedini piccoli alla base del supporto dell'altoparlante.

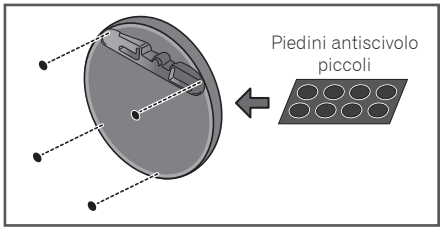

2. Inserire il montante piccolo dai fori dietro la base e fissarlo con le 4 viti.

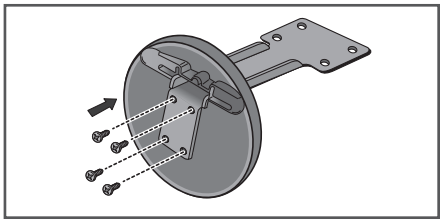

3. Fissare l'altoparlante e il montante con le 2 viti. Accertare che il cavo dell'altoparlante non sia serrato fra l'altoparlante e il montante. L'altezza dei supporti di altoparlante può essere regolata in due livelli; selezionare l'altezza preferita, e fissarli in posizione.

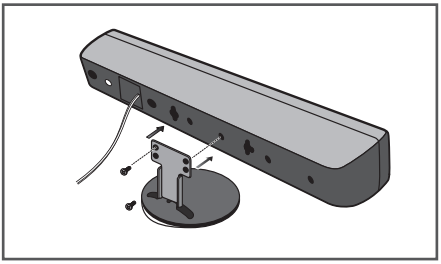

4. Collegare i cavi al lettore.

   Inserire i cavi connessi al lettore nel connettore dello stesso colore sull'altoparlante.

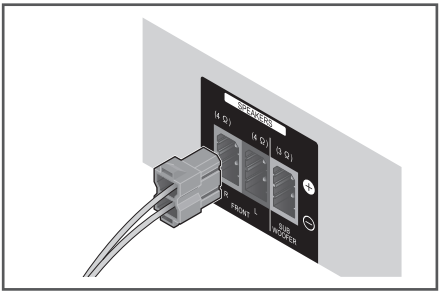

Per installazione diretta

Utilizzare l'adesivo in dotazione per applicare i 4 piedini grandi alla base degli altoparlanti anteriori.

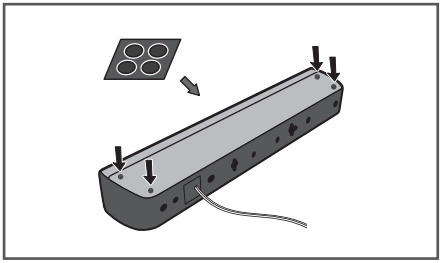

Attenzione

- Non collegare casse di tipo diverso da quello fornito con il sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione ad amplificatori diversi da quelli forniti con il sistema. Il collegamento ad amplificatori di altro tipo può provocare un problema di funzionamento o un incendio.
- Connettere il cavo dell'altoparlante del subwoofer (violaceo) a quello arancione del lettore.
- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, alla stessa PERICOLOSA tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.

Montaggio a parete degli altoparlanti per BCS-FS525

Prima dell'installazione

- Ricordarsi che il sistema di altoparlanti è pesante e il peso potrebbe allentare le viti o il materiale della parete potrebbe non essere adeguato a sorreggerli, provocando la caduta dell'altoparlante. Verificare che la parete che s'intende utilizzare sia adeguatamente resistente per supportare gli altoparlanti. Non installare su pareti di compensato o cartongesso.
- Le viti d'installazione non sono fornite. Utilizzare viti indicate per il materiale della parete e per supportare il peso dell'altoparlante.

Attenzione

- Se non si è sicuri della qualità e della forza della parete, consultare un tecnico per eventuali consigli.
- Pioneer non è responsabile di incidenti o danni dovuti all'installazione impropria.

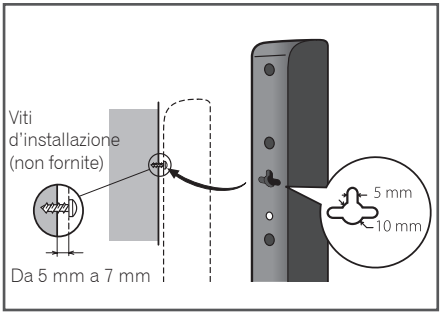

Sopensione degli altoparlanti

L'altoparlante anteriore può essere sospeso verticalmente o orizzontalmente sulla parete. Usare un foro per sospenderlo verticalmente e due fori per sospenderlo orizzontalmente. L'illustrazione di seguito mostra l'altoparlante destro anteriore.

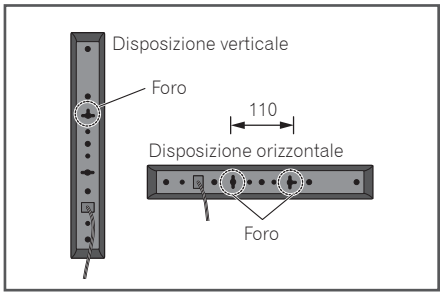

Se si installano gli altoparlanti orizzontalmente, collocarli in modo che la posizione del cavo dell'altoparlante sulla parte posteriore, si trovi all'esterno della parte terminale della superficie, nel punto più lontano dall'altro altoparlante.

Note aggiuntive sull'altoparlante per BCS-FS525

Installare gli altoparlanti principali anteriore destro e sinistro alla stessa distanza dal TV.

Precauzioni:

Verificare che tutti i cavi spellati dell'altoparlante siano attorcigliati insieme e inseriti completamente nel connettore dell'altoparlante. Se i cavi spellati dell'altoparlante toccano il pannello posteriore si potrebbe verificare un'interruzione di alimentazione come misura di sicurezza.

L'altoparlante anteriore e il subwoofer non sono schermati magneticamente e pertanto non devono essere posti vicini ad una TV o ad un monitor. I supporti di memorizzazione magnetica (floppy-disk, nastri o videocassette) devono essere conservati lontani dagli altoparlanti anteriori e dal subwoofer.

Non collegare il subwoofer ad una parete o al soffitto. Potrebbero cadere provocando ferimenti.

Posizionare il sistema per BCS-FS525

L'illustrazione seguente mostra un esempio di posizionamento del sistema. Notare che le illustrazioni in queste istruzioni possono essere diverse dall'unità effettiva per scopo esplicativo. Per ottenere il miglior audio surround possibile, tutti gli altoparlanti diversi dal subwoofer devono essere posizionati alla stessa distanza dal punto di ascolto (Ⓐ).

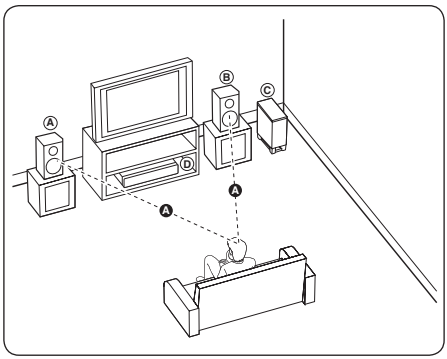

Ⓐ Altoparlante sinistro anteriore (L)/

Ⓑ Altoparlante destro anteriore (R):
Posizionare gli altoparlanti anteriori sui lati del monitor o schermo e il più possibile allineati con la superficie dello schermo.

Ⓒ Subwoofer:
La posizione del subwoofer non è così importante poiché i suoni molto bassi non sono altamente direzionali. Ma è meglio posizionare il subwoofer vicino agli altoparlanti anteriori. Ruotarlo leggermente verso il centro della stanza per ridurre i riflessi sulle pareti.

Ⓓ Unità

⚠ Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
- Gli altoparlanti contengono componenti magnetiche, che potrebbero causare irregolarità di colore sullo schermo TV (CRT) o sullo schermo monitor del PC. Usare gli altoparlanti lontano dallo schermo TV (CRT) o dallo schermo del monitor del PC.

Connessioni alla TV

Effettuare uno dei collegamenti che seguono a seconda delle capacità delle apparecchiature esistenti.

- Connessione HDMI (pagina 41)
- Connessione video (pagina 42)

Nota

- In base alle apparecchiature che si desidera connettere, esistono varie modalità di connessione del lettore. Usare solo una delle connessioni descritte in questo manuale.
- Consultare i manuali della propria TV, videoregistratore, impianto stereo o altre apparecchiature al fine di effettuare il miglior collegamento.
- Assicurarsi che il lettore sia collegato direttamente alla TV. Sintonizzare la TV sul canale di ingresso video corretto
- Non connettere il lettore passando dal VCR. L'immagine DVD potrebbe venire distorta dal sistema di protezione della copia.

Connessione HDMI

Se avete una HDMI TV o uno schermo, è possibile connetterli a questo lettore usando un cavo HDMI (Cavo HDMI®/™ ad alta velocità). Connettere il terminale HDMI sul lettore a quello HDMI su una TV o uno schermo compatibile con HDMI.

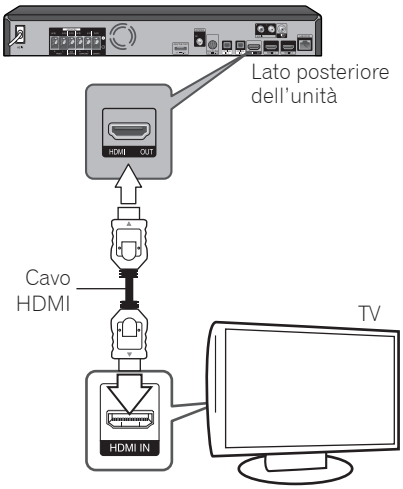

Impostare la sorgente TV su HDMI (consultare il manuale del TV).

Attenzione

Connettere il lettore e la TV usando il cavo HDMI da solo non permette di ascoltare l'audio dall'apparecchio. Connettere anche attraverso il cavo ottico (pagina 44) o quello audio analogico (pagina 43).

Collegamento con dispositivi DVI

- **Non è possibile collegarsi a dispositivi DVI (ad esempio monitor per computer) non compatibili con HDCP.** HDCP è uno standard per la protezione di contenuti audiovisivi attraverso l'interfaccia DVI/HDMI.
- Non vengono emessi segnali audio. Collegarsi usando un cavo audio, ecc.
- Questo lettore deve venire collegato a dispositivi compatibili con HDMI. Se ci si collega a dispositivi DVI, potrebbe anche non funzionare.

Funzione ARC (canale di ritorno audio)

La funzione ARC permette che una TV adatta per HDMI invii il flusso audio alla presa HDMI OUT di questo lettore.

Per usare questa funzione:

- La vostra TV deve supportare la funzione ARC.
- Il metodo di impostazione dell'ARC può essere diverso in relazione alla TV. Per i dettagli della funzione ARC, vedere il manuale della TV.
- Si deve usare il cavo HDMI (Cavo HDMI®/™ ad alta velocità).
- Si deve collegare con la spina HDMI IN della TV che supporta la funzione ARC usando la spina HDMI IN di questo lettore.
- Potete collegare solo una stazione Home Theater alla TV compatibile con l'ARC.
- La funzione ARC non garantisce che la funzione operi in ogni caso anche se le suddette condizioni sono soddisfatte.
- Quando usate la funzione ARC, il comando CEC (controllo elettronica di consumo) può essere attivo. Se non si vuole usare CEC, si può arrestare il funzionamento usando le impostazioni **[Control: Off]** su **HDMI**. In questo caso, è necessario collegare la TV e questo lettore con un cavo ottico per inviare il flusso audio a questo lettore.
- Attivare l'unità se si usa la funzione CEC.
- CEC non funziona durante la modalità di Standby.

Connessione video

Collegare il connettore **VIDEO OUT** del lettore al connettore video sul TV tramite il cavo video. Potete ascoltare l'audio sull'altoparlante del sistema.

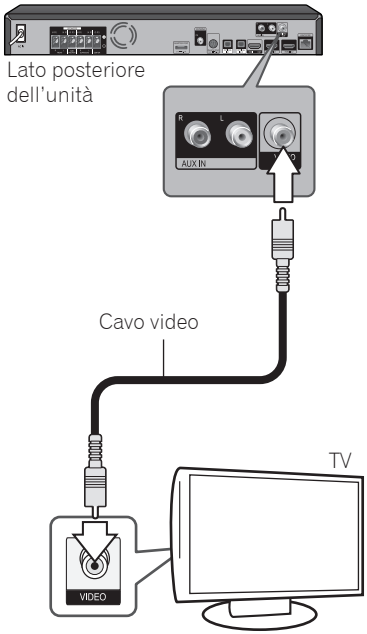

Connessione dell'antenna

Per ascoltare la radio connettere l'antenna fornita in dotazione.

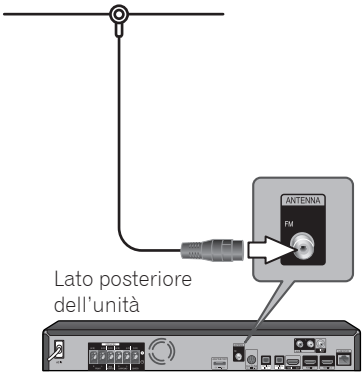

Nota

- Una volta connessa l'antenna a filo FM tenerla nella posizione più orizzontale possibile. Verificare che l'antenna a filo FM sia completamente distesa.

Connessione con il dispositivo esterno

Connessione AUX

Potete godere del suono prodotto da un componente esterno tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Connettere i jack di uscita audio analogici del componente alla porta AUX S/D (INPUT) di questa unità. E quindi selezionare l'opzione **[AUX]** premendo **FUNCTION** e **ENTER**.

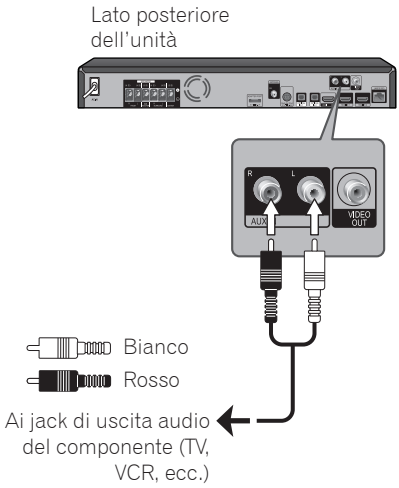

Collegamento d'ingresso (PORTABLE IN)

Potete godere del suono del lettore audio portatile tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Collegare il jack della cuffia (o allinearlo) del lettore audio portatile nella presa PORTABLE IN di questa unità. E quindi selezionare l'opzione **[Portable In]** premendo tasti **FUNCTION** e **ENTER**.

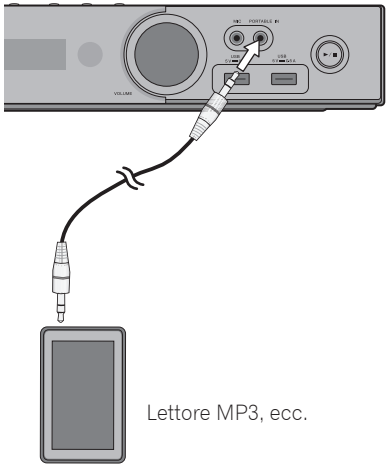

Nota

- Quando si inserisce il terminale PORTABLE IN, tenere la parte superiore dell'unità con la mano per evitare che si sposti.

Collegamento ingresso OPTICAL IN 1/2

Potete godere del suono del componente con un collegamento ottico digitale tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Connettere il terminale di uscita ottico del vostro componente al terminale **OPTICAL IN 1** o **2** sull'unità. E quindi selezionare l'opzione **[Optical IN 1/2]** premendo **FUNCTION** e **ENTER**.

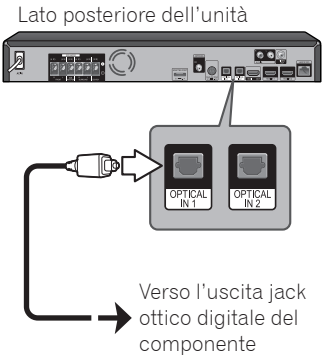

Connessione INGRESSO HDMI 1/2

Potete godere delle immagini e suono del componente tramite questo collegamento.

Connettere il jack HDMI OUT del componente ai jack **HDMI IN 1** o **2** dell'unità. E quindi selezionare l'opzione **[HDMI IN 1/2]** premendo **FUNCTION** e **ENTER**.

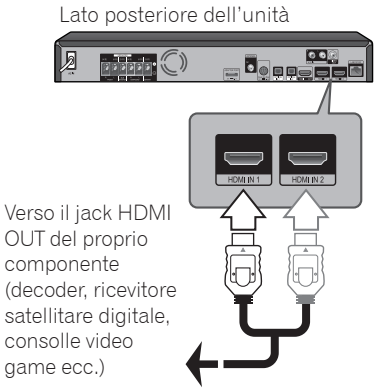
Lato posteriore dell'unità
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Verso il jack HDMI OUT del proprio componente (decoder, ricevitore satellitare digitale, consolle video game ecc.)

Nota

- Potete modificare la risoluzione video nel modo HDMI IN 1/2. Modificare la risoluzione video del componente collegato.
- Se il segnale video di uscita è anomalo quando viene connesso il computer al jack HDMI IN 1/2, modificare la risoluzione del personal computer a 576p, 720p, 1080i oppure 1080p.
- Il segnale video dall'ingresso HDMI non può essere inviato dalle uscite del componente o video composito.
- Potrebbe non essere possibile emettere immagini 3D secondo il tipo di segnale di uscita 3D de dispopsitivo connesso.

Collegamento di un ADATTATORE *Bluetooth*® opzionale

Quando il'*Bluetooth* ADATTATORE (Modello Pioneer No. AS-BT100 o AS-BT200) viene collegato a questa unità, è possibile usare un prodotto dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* (telefono cellulare, lettore di musica digitale, ecc.) per ascoltare la musica in wireless.

Connettere un ADATTATORE *Bluetooth* al terminale ADAPTER PORT sul pannello posteriore.

*Per le istruzioni per riprodurre il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth*, vedi Accoppiamento di un ADATTATORE *Bluetooth* con un dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* a pagina 73.

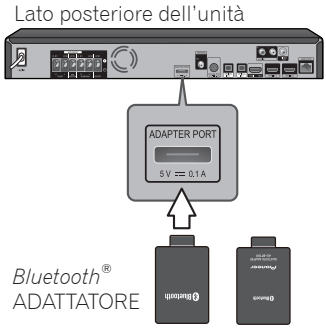

Nota

- Non spostate il ricevitore quando *Bluetooth* ADATTATORE è connesso. Farlo potrebbe causare guasti o contatti difettosi.

Connessione alla rete domestica

Questo lettore può essere connesso ad una rete locale (LAN) tramite la porta LAN sul pannello posteriore oppure tramite il modulo wireless interno.
Connettendo l'unità alla rete a banda larga domestica, avete accesso a servizi quali interattività BD Live e servizi online.

Connessione alla rete cablata

L'uso di una rete cablata garantisce le prestazioni migliori, poiché le periferiche si connettono direttamente alla rete e non sono soggette a interferenze delle frequenze radio.

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa alla propria periferica di rete.

Connettere la porta LAN alla porta corrispondente del proprio modem o router usando un cavo LAN o Ethernet disponibile commercialmente.

Nota

- Quando si collega o scollega il cavo LAN, afferrare la spina e non il cavo. Quando si scollega il cavo LAN, non tirarlo ma estrarlo dalla presa premendo in basso la linguetta.
- Non collegare un cavo telefonico modulare alla porta LAN.
- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso.
- Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.

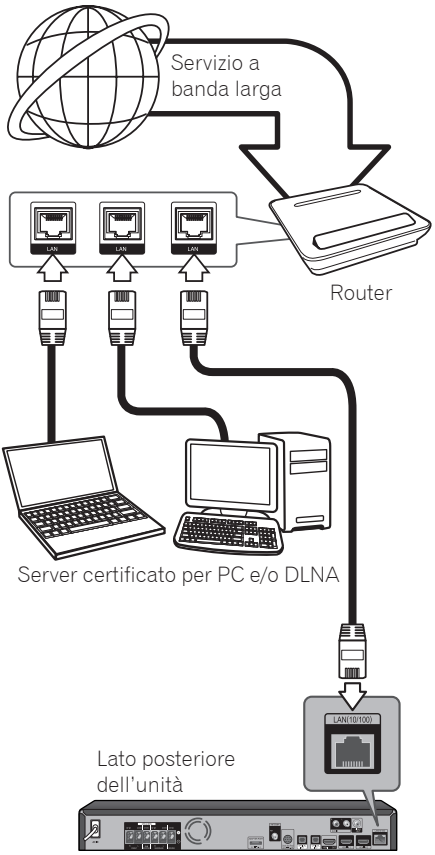

Connessione di rete Wireless

Un'altra opzione di connessione è quella di utilizzare un punto di accesso o router wireless. La configurazione di rete e il metodo di connessione possono variare a seconda delle apparecchiature usate e dell'ambiente di rete.

Questo lettore è fornito di un IEEE 802.11n (Banda singola, 2.4 GHz banda) modulo wireless, che supporta anche gli standard 802.11b/g. Per il migliore rendimento wireless, si consiglia di usare un IEEE 802.11n certificato rete Wi-Fi (punto di accesso o router wireless).

Vedere le istruzioni di configurazione fornite con il punto di accesso o con il ruoter wireless per le fasi dettagliate di connessione e le impostazioni di rete.

Per ottenere il miglior rendimento, l'opzione migliore è sempre la connessione di questo lettore al router di rete o modem DSL/cavo. Se si sceglie di utilizzare l'opzione wireless, notare che il rendimento può a volte essere influenzato da altri dispositivi elettronici presenti nella casa.

Impostazione di rete Wireless

Per la connessione di rete wireless, il lettore deve essere impostato per la comunicazione di rete. Questa regolazione può essere eseguita dal menu di **[Setup]**. Regolare le impostazioni di rete **[NETWORK]** come segue.
È necessario impostare il punto di accesso o router wireless prima di connettere il lettore alla rete.

Preparazione

Prima di impostare la rete wireless è necessario:

- connettere la rete internet a banda larga alla rete wireless a banda larga.
- Impostare il punto di accesso o router wireless.
- Annotare il codice SSID e codice di sicurezza della rete.

1. Selezionare **[Initial Setup]** → **[Network]** → **[Interface]** → **[Wireless]** e premere **ENTER**.
2. Selezionare **[Initial Setup]** → **[Network]** → **[Wireless Setting]** → **[Next Screen]** e premere **ENTER**.
3. Selezionare **[Yes]** e premere **ENTER** per continuare. Le impostazioni della nuova connessione ripristinano le impostazioni della rete corrente.
4. Si visualizza il menù **[Wireless Setting]**. Usare ↑/↓ per selezionare **[Scan]**. Poi selezionare **[Next]** usando ←/→ e premere **ENTER**.
5. Il lettore scansiona tutti i punti di accesso disponibili o i router wireless entro la gamma e li visualizza in forma di elenco. Usare ↑/↓ per selezionare un punto di accesso o un router wireless dall'elenco e poi premere **ENTER**.

   Se è attivata la sicurezza sul proprio punto di accesso o router wireless, verificare che la chiave WEP o WPA inserita sul lettore corrisponda esattamente alle informazioni del router. Dovete inserire il codice di sicurezza come richiesto.

6. Come immettere il codice di sicurezza.
   ① Selezionare la sezione codice di sicurezza usando ↑/↓/←/→ e premere **ENTER** per avviare la tastiera del software.
   ② Usare ↑/↓/←/→ per selezionare caratteri e cifre e poi premere **ENTER** per immetterli.
   ③ Selezionare **[abc]**, **[ABC]**, o **[!@#$]** usando ↑/↓/←/→ per spostarsi sulle caselle di caratteri più basse, su quelle più alte o sui simboli.
   ④ Terrminare di inserire il codice di sicurezza selezionando **[Enter]**, usando ↑/↓/←/→ e premendo **ENTER**.
7. Selezionare **[Next]** usando ↑/↓/←/→ e premere **ENTER**. Se si connette con successo, visualizzerà la connessione riuscita e l'IP ottenuto.
8. Premere i punti finali **ENTER [Wireless Setting]**.

Nota

- La modalità di sicurezza WEP generalmente ha 4 codici disponibili per l'impostazione di un punto di accesso o router wireless. Se il proprio punto di accesso o router wireless utilizza la sicurezza WEP inserire il codice di sicurezza della chiave "N.1" per effettuare la connessione alla rete domestica.
- Un Access Point è un dispositivo che permette di connettersi alla rete domestica tramite connessione wireless.

[Scan] – Il lettore scansiona tutti i punti di accesso disponibili o i router wireless entro la gamma e li visualizza in forma di elenco.

[Manual] – È possibile che l'access point non trasmetta il nome dell'access point (SSID). Controllare le impostazioni del router tramite il computer e impostare in modo che il codice SSID venga trasmesso, oppure manualmente inserire il nome dell'access point (SSID) in **[Manuale]**.

[Auto] – Se il punto di accesso o router wireless è un dispositivo che supporta il metodo di configurazione con pulsante, selezionare questa opzione e premere il pulsante del punto di accesso o router wireless entro 120 conteggi. Non è necessario conoscere il nome dell'access point (SSID) e codice di sicurezza del punto di accesso o router wireless.

Nota

- Se non vi è un server DHCP in rete e si vuole impostare manualmente l'indirizzo IP, vedi "Impostazione dell'indirizzo IP". (Pagina 80)

Impostazione WPS (Impostazione Wi-Fi Protected)

Impostazioni connessione WPS

WPS è l'abbreviazione di Wi-Fi Protected Setup. Un norma stabilita dal gruppo Wi-Fi Alliance per una funzione permette di impostare, secondo la interconnessione di dispositivi LAN wireless, compatibili con WPS, mentre la crittografia può essere eseguita tramite semplici operazioni.

Questa unità supporta la configurazione pulsante e quella del codice PIN.

PBC (Configurazione pulsante)
Le impostazioni di connessione sono eseguite automaticamente premendo semplicemente i tasti WPS sul dispositivo LAN wireless compatibile con WPS. Questo è il modo più semplice di eseguire le impostazioni ed è possibile se il dispositivo LAN wireless compatibile con WPS è fornito del tasto WPS.

Immissione PIN
Le impostazioni di connessione sono eseguite immettendo i codici PIN di 8 caratteri mostrati sullo schermo principale del punto di accesso selezionato. Seguire le istruzioni mostrate su Connecting usando la configurazione del codice PIN sulla destra.

Quando si eseguono le impostazioni wireless, impostare **[Initial Setup]** → **[Network]** → **[Interface]** su **[Wireless]**.

1. **Premere HOME MENU.**
   Si visualizza la schermata **HOME MENU**.
2. **Usare i tasti del cursore per selezionare [Initial Setup] e premere ENTER.**
   Si visualizza la schermata **Initial Setup**.
3. **Selezionare [Initial Setup] → [Network] → [Wireless Setting] → [Next Screen] e premere ENTER.**
   Si visualizza una schermata di conferma.
4. **Usare ←/→ per selezionare Yes, poi premere ENTER.**
   Si visualizza la schermata di **Wireless Setting**.
5. **Usare ↑/↓ per selezionare Auto, poi premereENTER.**
   Si visualizza la scherma di **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**.
6. **Usare ↑/↓ per commutare tra gli schermi [▪PBC] o [▪PIN].**
   Se ci si connette usando PBC andare al passaggio 7.
   Se ci si connette usando PIN andare al passaggio 8.
7. **Se ci si connette usando PBC (Pulsante), dalla schermata [▪PBC] usare ←/→ per selezionare NEXT, poi premere ENTER.**
   Poi premere entro 120 secondi il tasto WPS sul punto d'accesso.
8. **Se ci si connette usando PIN, confermare il Codice PIN sulla schermata [▪PIN]. Usare il cursore ←/→ per selezionare NEXT, poi premere ENTER.**
9. **Immettere i Codice PIN nel punto di accesso confermato nel passaggio precedente 8.**
   Il metodo di immissione del Codice PIN cambia secondo il dispositivo LAN usato. Per maggiori informazioni, vedi le istruzioni per l'uso che accompagnano il dispositivo LAN.

Note relative alla connessione di rete:

- Molti problemi di connessione di rete durate la configurazione possono essere risolti eseguendo un reset del router o modem. Dopo avere connesso il lettore alla rete domestica, accendere e spegnere il cavo di alimentazione del router delle rete domestica oppure al modem via cavo. Quindi accendere e/o riconnettere il cavo di alimentazione.
- Dipendendo dal fornitore di servizi Internet (ISP) il numero di dispositivi che possono ricevere il servizio Internet può essere limitato dai termini di servizio applicabili. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio gestore del servizio.
- La nostra azienda non è responsabile per eventuali cattivi funzionamenti del lettore e/o la funzione di connessione a Internet a causa di errori/cattivi funzionamenti associati alla connessione a Internet di banda larga o altre apparecchiature connesse.

- Le funzioni dei dischi BD-ROM resi disponibili tramite la funzione di connessione internet non sono create o fornite dalla nostra azienda e la nostra azienda non è responsabile per la loro funzionalità o disponibilità continuata. Alcuni materiali relativi al disco resi disponibili tramite la connessione Internet possono non essere compatibili con questo lettore. Se avete domande relative a questi contenuti, rivolgetevi al produttore del disco.
- Alcuni contenuti Internet richiedono una connessione di rete a banda larga.
- Anche se il lettore è connesso e configurato correttamente, alcuni contenuti Internet possono non funzionare correttamente a causa di congestione di rete, la qualità della banda del proprio servizio Internet o problemi con il fornitore dei contenuto.
- Alcune operazioni sulle connessioni Internet possono non essere possibili a causa di date restrizioni imposte dal fornitore di servizi internet (ISP) che vi fornisce la connessione a Internet a banda larga.
- Eventuali addebiti imposti dal fornitore ISP incluso, senza limitazione, i costi di connessione sono vostra responsabilità.
- Per la connessione cablata di questo lettore è necessaria una porta A 10 Base-T o 100 Base-TX LAN. Se il vostro servizio Internet non permette questo tipo di connessione, non sarà possibile collegare il lettore.
- Per usare un servizio xDSL è necessario utilizzare un router.
- Per usare un servizio xDSL è necessario un modem xDSL e per usare il servizio di modem cablato è necessario un modem cablato. Dipendendo dal metodo di accesso dell'accordo di licenza con il vostro ISP, è possibile che la funzione di connessione Internet del vostro lettore o è possibile che abbiate un limite ai dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente. (Se il vostro ISP limita l'abbonamento ad un dispositivo, è possibile che a questo questo lettore non sia permesso connettersi a Internet quando alla rete è già connesso un PC.)
- È possibile che l'uso di un "Router" non sia permesso o sia limitato dipendendo dalle politiche e restrizioni poste dal ISP. Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente al proprio ISP.
- Le reti wireless lavorano sulle frequenze radio a 2.4 GHz radio che vengono anche utilizzate da altri dispositivi domestici come ad esempio telefoni cordless, dispositivi *Bluetooth*®, forni a microonde e da questi subire interferenze. Spegnere tutte le apparecchiature non utilizzate presenti sulla rete domestica locale. Alcuni dispositivi possono generare traffico di rete. Per ottenere una trasmissione migliore, posizionare il lettore il più vicino possibile al punto di accesso.
- In alcuni casi, posizionare il punto di accesso o router wireless ad almeno 0,45 m sopra al piano del pavimento può migliorare la ricezione.
- Portarsi il più vicino possibile al punto di accesso e se possibile orientare nuovamente l'antenna in modo che non vi siano ostacoli tra essa e il punto di accesso.
- La qualità della ricezione tramite wireless dipende da molti fattori quali il tipo di punto di accesso, la distanza tra lettore e punto di accesso e la posizione del lettore.
- Impostare il punto di accesso o router wireless sulla modalità Infrastruttura. Una modalità adhoc non è supportata.

Connessione dispositivo USB

I dispositivi USB

I dispositivi USB collegabili a questo lettore sono i seguenti.

- Dispositivi di memoria di massa USB 2.0
- File system FAT16 e FAT32, capacità minima di 1 GB (si raccomandano 2 GB o più)

Nota

- I dispositivi formattati con file system non fra quelli elencati non sono utilizzabili.
- I dispositivi USB possono non venire riconosciuti se contengono varie partizioni.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questo lettore.
- Il funzionamento dei dispositivi USB non viene garantito.

Collegamento di dispositivi USB

Attenzione

- Prima di collegare o scollegare dispositivi USB, non dimenticare di spegnere il lettore.
- Usare dispositivi USB vuoti (che non contengano dati).
- Se si usa un disco rigido esterno come dispositivo di di memoria, accenderlo sempre prima di accendere questo lettore.
- Se un dispositivo USB esterno è protetto dalla scrittura, disattivare la protezione.
- Nel collegare il cavo USB, tenere fisso lo spinotto ed inserirlo nella porta orizzontalmente e con l'orientamento corretto.
- Sottoponendo lo spinotto a sforzi eccessivi si possono ottenere collegamenti scadenti e rendere impossibile la scrittura di dati su dispositivi USB.
- Se un dispositivo USB è collegato ed il lettore è acceso, non scollegarne il cavo di alimentazione.
- Non è possibile connettere la porta USB dell'unità a un PC. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.
- Se si connette più di un dispositivo USB, il numero visualizzato per il dispositivo USB può cambiare secondo il tipo di dispositivo connesso o le circostanze. Per confermare il numero del dispositivo USB, andare su [**[HOME MENU]** → **[Home Media Gallery]**.

Questo lettore è in grado di riprodurre file video, musicali e di foto presenti di un dispositivo USB.

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB fino a quando non è ben inserito.

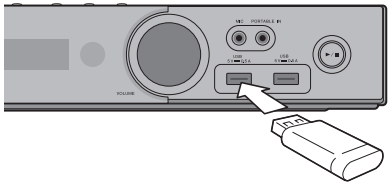

Nota

- I dispositivi possono non funzionare se collegati alla porta USB attraverso un lettore di schede o hub USB.
- Usare un cavo USB lungo 2 metri o meno.
- Quando si inserisce il terminale USB, tenere la parte superiore dell'unità con la mano per evitare che si sposti.

Capitolo 3
Come iniziare

Impostazioni con il menu Setup Navigator

Prima di usare il lettore nei casi seguenti, non mancare di fare queste regolazioni.

- Al primo uso del lettore.
- Dopo la formattazione di **Initial Setup**.
- Dopo aver aggiornato il software del lettore.

Attenzione

- Prima di accendere l'apparecchio, controllare che i collegamenti fra il lettore e gli altri dispositivi siano corretti. Inoltre, accendere i dispositivi collegati al lettore prima di accendere quest'ultimo.
- Se si usa un televisore flat screen o proiettore Pioneer compatibile con la funzione Control, portare Control su On nel dispositivo collegato prima di accendere questo lettore.

Nota

- Se un televisore flat screen o proiettore Pioneer compatibile con la funzione Control è collegato al lettore usando un cavo HDMI, il lettore si imposta da sé sulla qualità massima delle immagini di cui il dispositivo è capace.

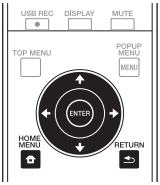

1. **Accendere il televisore e scegliere l'ingresso desiderato.**
   Per quanto riguarda il controllo del televisore, controllare le istruzioni per l'uso di quest'ultimo.
2. **Accendere il lettore.**
   Premere ⏻ **STANDBY/ON**.
   Controllare che il menu Setup Navigator sia visualizzato.

❖ **Se il menu Setup Navigator non è visualizzato**

▶ **Premere HOME MENU per visualizzare il menu Home, scegliere Initial Setup → Setup Navigator → Start, e poi premere ENTER.**

3. **Avviare Setup Navigator.**
   Premere **ENTER**.
   - Setup Navigator parte.
4. **Scegliere la lingua dei messaggi sullo schermo.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
   Se un televisore flat screen Pioneer compatibile con Control viene collegato al terminale **HDMI OUT** di questo lettore, le impostazioni della lingua vengono importate dal televisore flat screen Pioneer prima che **Setup Navigator** inizi.
5. **Scegliere la risoluzione di uscita adatta al televisore collegato.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
6. **Scegliere il rapporto di forma adatto al televisore collegato.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
7. **Chiudere il menu Setup Navigator.**
   Premere **ENTER**.
   - Setup Navigator finisce e l'impostazione viene memorizzata.
   - Premere ⮌ **RETURN** per tonare alla schermata precedente.

Controllo del televisore con il telecomando del lettore

Quando il codice della marca del proprio televisore viene impostato col telecomando del lettore, il televisore può venire controllato col telecomando del lettore.

Attenzione

- Nel caso di alcuni modelli potrebbe non esser possibile controllare il televisore col telecomando del lettore anche se la marca è fra quelle della lista.
- Le impostazioni possono tornare ai valori predefiniti dopo la sostituzione delle batterie. Se questo, ripetere le impostazioni.

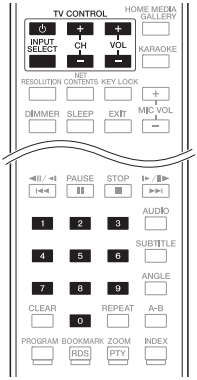

1. **Digitare le 2 lettere del codice della marca.**
   Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il codice mentre si preme **TV CONTROL** ⏻.

   ### Nota

   - L'impostazione predefinita è 00 (PIONEER).
   - Se si commette un errore nell'immettere il codice, lasciare andare **TV CONTROL** ⏻ e riprendere dall'inizio.
   - Se una marca possiede più di un codice, provarli nell'ordine fino a trovare quello con cui il televisore che funziona.

2. **Controllare che il televisore risponda ai comandi.**
   Controllare il televisore usando TV CONTROL.

   ⏻ – Da premere per accendere e spegnere il televisore.

   INPUT SELECT – Da premere per cambiare l'ingresso del televisore.

   CH +/– – Da premere per cambiare canale del televisore.

   VOL +/– – Da premere per regolare il volume.

Lista dei codici di controllo del televisore

Code(s)Codici delle **marche**

PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 51, 22
ACURA 44
ADMIRAL 31
AIWA 60
AKAI 32, 35, 42
AKURA 41
ALBA 07, 39, 41, 44
AMSTRAD 42, 44, 47
ANITECH 44
ASA 45
ASUKA 41
AUDIOGONIC 07, 36
BASIC LINE 41, 44
BAUR 31, 07, 42
BEKO 38
BEON 07
BLAUPUNKT 31
BLUE SKY 41
BLUE STAR 18
BPL 18
BRANDT 36
BTC 41
BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56
CASCADE 44
CATHAY 07
CENTURION 07
CGB 42
CIMLINE 44
CLARIVOX 07
CLATRONIC 38
CONDOR 38
CONTEC 44
CROSLEY 32
CROWN 38, 44
CRYSTAL 42
CYBERTRON 41
DAEWOO 07, 44, 56
DAINICHI 41
DANSAI 07
DAYTON 44
DECCA 07, 48
DIXI 07, 44
DUMONT 53
ELIN 07
ELITE 41
ELTA 44
EMERSON 42
ERRES 07
FERGUSON 07, 36, 51
FINLANDIA 35, 43, 54
FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54
FIRSTLINE 40, 44
FISHER 32, 35, 38, 45
FORMENTI 32, 07, 42
FRONTECH 31, 42, 46
FRONTECH/PROTECH 32
FUJITSU 48
FUNAI 40, 46, 58
GBC 32, 42
GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, 28, 18
GEC 07, 34, 48
GELOSO 32, 44
GENERAL 29
GENEXXA 31, 41
GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50
GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56
GORENJE 38
GPM 41
GRAETZ 31, 42
GRANADA 07, 35, 42, 43, 48
GRADIENTE 30, 57
GRANDIN 18
GRUNDIG 31, 53
HANSEATIC 07, 42
HCM 18, 44
HINARI 07, 41, 44
HISAWA 18
HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, 54, 06, 10, 24, 25, 18
HUANYU 56
HYPSON 07, 18, 46
ICE 46, 47
IMPERIAL 38, 42
INDIANA 07
INGELEN 31
INTERFUNK 31, 32, 07, 42
INTERVISION 46, 49
ISUKAI 41
ITC 42
ITT 31, 32, 42
JEC 05
JVC 13, 23
KAISUI 18, 41, 44
KAPSCH 31
KENDO 42
KENNEDY 32, 42
KORPEL 07
KOYODA 44
LEYCO 07, 40, 46, 48
LIESENK&TTER 07
LOEWE 07
LUXOR 32, 42, 43
M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, 56, 07, 36, 51
MAGNADYNE 32, 49
MAGNAFON 49
MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29
MANESTH 39, 46
MARANTZ 07
MARK 07
MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48
MCMICHAEL 34
MEDIATOR 07
MEMOREX 44
METZ 31
MINERVA 31, 53
MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31
MULTITECH 44, 49
NEC 59
NECKERMANN 31, 07
NEI 07, 42
NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48
NOBLIKO 49
NOKIA 32, 42, 52
NORDMENDE 32, 36, 51, 52
OCEANIC 31, 32, 42
ORION 32, 07, 39, 40
OSAKI 41, 46, 48
OSO 41
OSUME 48
OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42
PALLADIUM 38
PANAMA 46
PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22
PATHO CINEMA 42
PAUSA 44
PHILCO 32, 42
PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68
PHOENIX 32
PHONOLA 07
PROFEX 42, 44
PROTECH 07, 42, 44, 46, 49
QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53
R-LINE 07
RADIOLA 07
RADIOSHACK 10, 23, 21, 02
RBM 53
RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 09
REDIFFUSION 32, 42
REX 31, 46
ROADSTAR 41, 44, 46
SABA 31, 36, 42, 51
SAISHO 39, 44, 46
SALORA 31, 32, 42, 43
SAMBERS 49
SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70
SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91
SBR 07, 34
SCHAUB LORENZ 42
SCHNEIDER 07, 41, 47
SEG 42, 46
SEI 32, 40, 49
SELECO 31, 42
SHARP 02, 19, 27, 67, 90
SIAREM 32, 49
SIEMENS 31
SINUDYNE 32, 39, 40, 49
SKANTIC 43
SOLAVOX 31
SONOKO 07, 44
SONOLOR 31, 35
SONTEC 07
SONY 04
SOUNDWAVE 07
STANDARD 41, 44
STERN 31
SUSUMU 41
SYSLINE 07
TANDY 31, 41, 48
TASHIKO 34
TATUNG 07, 48
TEC 42
TELEAVIA 36
TELEFUNKEN 36, 37, 52
TELETECH 44
TENSAI 40, 41
THOMSON 36, 51, 52, 63
THORN 31, 07, 42, 45, 48
TOMASHI 18
TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53
TOWADA 42
ULTRAVOX 32, 42, 49
UNIDEN 92
UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45, 46, 54
VESTEL 07
VICTOR 13
VOXSON 31
WALTHAM 43
WATSON 07
WATT RADIO 32, 42, 49
WHITE WESTINGHOUSE 07
YOKO 07, 42, 46
ZENITH 03, 20

Capitolo 4

Riproduzione

Riproduzione di dischi e file

Questa sezione descrive le operazioni principali del lettore.

Per quanto riguarda i tipi di disco e file che possono venire riprodotti, consultare pagina 11. I file video, di immagini e musicali registrati su disco vengono riprodotti con Home Media Gallery (pagina 64).

1. **Premere ⏻ STANDBY/ON per accendere il sistema.**
   Accendere il televisore e scegliere l'ingresso desiderato.
2. **Premere ⏏ OPEN/CLOSE per fare aprire il piatto portadisco e caricare un disco.**

Nota

- Caricare il disco col lato stampato rivolto in alto.
- La lettura del disco richiede qualche decina di secondi. Una volta che esso è stato letto, il suo tipo viene visualizzato nel display del pannello anteriore.
- Se viene caricato un BD con restrizioni alla riproduzione determinate da un lettore BD, appare la schermata di digitazione del codice PIN. In tal caso, digitare il proprio codice PIN.

3. **Premere ▶ PLAY per riprodurre il disco.**
   - Per portare in pausa il lettore, premere ❚❚ **PAUSE** durante la riproduzione.
   - Per fermare il lettore, premere ■ **STOP** durante la riproduzione.

Nota

- Alcuni dischi iniziano la riproduzione automaticamente quando il piatto portadisco viene richiuso.
- I DVD-Video possiedono una caratteristica di controllo genitori. Per sbloccare il controllo genitori, digitare il password registrato nel lettore. Per dettagli, vedi pagina 82.

❖ Se appare il menu del disco

Per alcuni dischi, il menu viene visualizzato automaticamente quando la riproduzione inizia. Il contenuto del menu del disco ed il suo uso dipendono dal disco.

❖ Ripresa della riproduzione dal punto di interruzione (funzione di ripresa della riproduzione)

- Se ■ **STOP** viene premuto durante la riproduzione, il punto di interruzione viene memorizzato. Quando ▶ **PLAY** viene premuto, la riproduzione riprende da tale punto.
- Per cancellare la funzione di ripresa della riproduzione, premere ■ **STOP** mentre la riproduzione è ferma.

Nota

- La funzione di ripresa della riproduzione viene cancellata automaticamente nei seguenti casi:
  – Se il piatto portadisco viene aperto.
  – Se la finestra della lista dei file viene cambiata.
  – Se il sistema viene spento. (Nel caso dei BD e dei DVD, questo non cancella la funzione di ripresa della riproduzione.)
- Per poter continuare in seguito la riproduzione da una posizione particolare, vedere Continuazione della riproduzione da una posizione particolare (Continued Viewing Playback) a pagina 63.
- La funzione di ripresa della riproduzione non può venire usata per certi dischi.

❖ Playback di disco/file se sono state selezionate altre funzioni

1. **Premere ⏏ OPEN/CLOSE per fare aprire il piatto portadisco e caricare un disco.**
2. **Premere HOME MEDIA GALLERY per far comparire Home Media Gallery.**
3. **Selezionare il tipo del disco (BDMV/ BDAV/DVD ecc.).**

Scansione in avanti ed inversa

▶ **Durante la riproduzione, premere ◄◄REV o ►►FWD.**
- La velocità di scansione cambia ad ogni pressione del pulsante. La variazione di velocità dipende dal disco o file (la velocità appare nello schermo del televisore).

❖ **Per riprendere la riproduzione normale**

▶ **Premere ► PLAY.**

Riproduzione di capitoli, brani o file specifici.

▶ **Durante la riproduzione, digitare il numero di capitolo/brano/file da scegliere.**
- Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero e premere **ENTER**.
- Premere **CLEAR** per cancellare quanto già digitato.

Salto di contenuti

▶ **Durante la riproduzione, premere I◄◄ o ►►I.**
- Se si preme ►►I, la riproduzione passa all'inizio del capitolo/brano/file successivo.
- Se I◄◄ viene premuto mentre un file video o audio sta venendo riprodotto, la riproduzione torna all'inizio del capitolo/brano/file attuale. Premere due volte per passare all'inizio del capitolo/brano/file precedente.
- Se I◄◄ viene premuto mentre un'immagine è visualizzata, la riproduzione torna al file precedente.

Riproduzione al rallentatore

▶ **A riproduzione in pausa, tener premuto ◄II/◄I o I►/II►.**
- La velocità cambia ogni volta che il pulsante viene premuto (e viene visualizzata sullo schermo del televisore).

❖ **Per riprendere la riproduzione normale**

▶ **Premere ► PLAY.**

Passi in avanti ed all'indietro

▶ **A riproduzione in pausa, premere ◄II/◄I o I►/II►.**
- L'immagine avanza o indietreggia di un passo ad ogni pressione del pulsante.

❖ **Per riprendere la riproduzione normale**

▶ **Premere ► PLAY.**

Riproduzione ripetuta di una sezione specifica di un titolo o brano (ripetizione A-B)

Usare questa procedura per riprodurre ripetutamente una sezione di un titolo o brano.

1 **Durante la riproduzione, premere A-B per scegliere il punto di partenza.**
- **A-** appare sullo schermo del televisore.

2. **Durante la riproduzione, premere A-B per scegliere il punto di fine.**
- La riproduzione a ripetizione A-B inizia.

❖ **Per cancellare la riproduzione a ripetizione A-B**
- Premere **A-B** durante la riproduzione A-B Repeat.

! Nota
- La riproduzione a ripetizione A-B nei seguenti casi:
  - Se si ricerca al di fuori della gamma di ripetizione.
  - Se si inizia un'altra riproduzione a ripetizione o casuale.

Ripetizione della riproduzione (riproduzione ripetuta)

Usare questa procedura per riprodurre il disco, titolo, capitolo, brano o file attuale più volte.

▶ **Durante la riproduzione, premere REPEAT.**
- Ad ogni pressione di **REPEAT** la modalità di ripetizione cambia nel modo seguente.

BD
Capitolo attuale → Titolo attuale

DVD
Capitolo attuale → Titolo attuale → Tutti i titoli

CD/file video/file audio/file di immagine
Brano/file attuale → Tutti i brani/Tutti i file della cartella

❖ **Per cancellare la riproduzione ripetuta**

- Premere **REPEAT** varie volte durante la riproduzione ripetuta.

Nota

- La riproduzione ripetuta viene cancellata nei seguenti casi:
  - Se si ricerca al di fuori della gamma di ripetizione.
  - Se si inizia un'altra riproduzione a ripetizione o casuale.

Riproduzione in un ordine desiderato (riproduzione programmata)

1 **Durante la riproduzione, premere PROGRAM.**
- Appare la schermata di programmazione.

2. **Scegliere il numero di programma.**
Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

3. **Selezionare il titolo da riprodurre.**
Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere ►.

4. **Selezionare il capitolo da riprodurre.**
Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

5. **Premere ► PLAY.**
- La riproduzione inizia.

❖ **Modifica del programma**

1. **Scegliere il numero del programma da modificare e premere ENTER.**
2. **Scegliere il titolo/capitolo e premere ENTER.**

❖ **Cancellazione del programma**

▶ **Scegliere il numero del programma da cancellare e premere CLEAR.**
- TPer cancellare tutti i programmi, premere ⮌ **RETURN**.

Nota

- Se si usano CD audio per la riproduzione programmata, digitare il numero di brano nella fase 3.
- Questa funzione non è possibile con i BD.

Creazione di segnalibri

È possibile lasciare segnalibri nel video riprodotto per poter riprendere di lì la riproduzione.

▶ **Durante la riproduzione, premere BOOKMARK.**
- Il segnalibri è stato creato.
- Il numero massimo di segnalibri è 12.

❖ **Riproduzione da un segnalibro**

1. **Tenere premuto BOOKMARK per qualche secondo.**
- Appare una lista di segnalibri.
2. **Selezionare il segnalibri da riprodurre.**
Usare ◄/► per scegliere, poi premere **ENTER**.

❖ **Cancellazione di segnalibri**

▶ **Scegliere il numero del segnalibri da cancellare e premere CLEAR.**
- Alcuni dischi non permettono di lasciare segnalibri.
- I segnalibri vengono cancellati nei seguenti casi:
  - Se il lettore viene spento.
  - Se il piatto portadisco viene aperto.

Zoom

▶ **Durante la riproduzione, premere ZOOM.**
- Ad ogni pressione di **ZOOM**, il livello di ingrandimento cambia nel modo visto di seguito.

  Zoom 2x → Zoom 3x → Zoom 4x → Zoom 1/2 → Zoom 1/3 → Zoom 1/4 → Normal (non visualizzato)

Nota

- Questa funzione non è possibile con alcuni dischi.

Riproduzione di foto in slideshow

Questa funzione riproduce le foto, cambiandole automaticamente.

▶ **Durante la riproduzione, premere INDEX.**
- Appare l'anteprima dei file di immagini. Il numero massimo in una volta è 12.
- Se si sceglie una delle immagini e si preme **ENTER**, lo slideshow inizia dall'immagine scelta.

❖Rotazione/ribaltamento di foto

Se uno slideshow è in riproduzione o in pausa, il display cambia nel modo seguente quando i pulsanti ↑/ ↓/←/→ vengono premuti.

Pulsante →: Causa una rotazione di 90° in senso orario

Pulsante ←: Causa una rotazione di 90° in senso antiorario

Pulsante ↑: Ribalta l'immagine orizzontalmente

Pulsante ↓: Ribalta l'immagine verticalmente.

Cambio dell'angolo della telecamera

Per i BD-ROM ed i DVD-Video che contengono più angolazioni di ripresa, esse possono venire cambiate durante la riproduzione.

▶ **Durante la riproduzione, premere ANGLE.**
- L'angolazione attuale ed il numero totale di angolazioni presenti appaiono sullo schermo del televisore.
  Per cambiare angolazione, premere di nuovo **ANGLE**.
- Le angolazioni possono venire cambiate anche scegliendo **Angle** dal menu **TOOLS**.
- Se le angolazioni non cambiano alla pressione di **ANGLE**, cambiarle dalla schermata del menu del disco.

Cambiamento dei sottotitoli

Con riguarda i dischi o file che possiedono più sottotitoli, questi possono venire cambiati durante la riproduzione.

Attenzione
- I sottotitoli non possono venire cambiati per dischi registrati con un registratore DVD o BD. Consultare anche le istruzioni per l'uso del dispositivo usato per la registrazione.

▶ **Durante la riproduzione, premere SUBTITLE.**
- I sottotitoli attuali ed il numero totale di sottotitolo presenti appaiono sullo schermo del televisore.
  Per cambiare sottotitoli, premere di nuovo **SUBTITLE**.
- I sottotitoli possono venire cambiati anche scegliendo **Subtitle** dal menu **TOOLS**.
- Se i sottotitoli non cambiano alla pressione di **SUBTITLE**, cambiarli dalla schermata del menu del disco.

❖ Disattivazione dei sottotitoli

▶ **Premere SUBTITLE varie volte o scegliere Subtitle dal menu TOOLS per portare il parametro su OFF.**

❖ Visualizzazione di file esterni contenenti sottotitoli durante la riproduzione di file DivX

Oltre a quella dei sottotitoli registrati su file DivX, questo lettore supporta la visualizzazione di file di sottotitoli esterni. Se un file ha lo stesso nome di un file mediale DivX, salva l'estensione, e l'estensione è una di quelle elencate di seguito, esso viene trattato come un file di sottotitoli esterno. Tenere presente che i file mediali DivX ed i file di sottotitoli esterni devono trovarsi nella stessa cartella.

Questo lettore può visualizzare solo un file di sottotitoli esterno. Cancellare dal disco eventuali file esterni di sottotitoli che non si vogliono visualizzare usando un computer o altro strumento simile.

Nota
- A seconda del file, i sottotitoli esterni possono non venire visualizzati correttamente.

Cambiamento dell'audio

Con dischi o file che contengono più stream o canali audio, questi possono venire cambiati durante la riproduzione.

▶ **Durante la riproduzione, premere AUDIO.**

- L'audio attuale ed il numero totale di stream audio registrati appaiono sullo schermo del televisore. Per cambiare audio, premere di nuovo **AUDIO**.
- L'audio può venire cambiato anche scegliendo **Audio** dal menu **TOOLS**.
- Se l'audio non cambia quando **AUDIO** viene premuto, cambiarlo dalla schermata del menu del disco.

Cambio dell'area di riproduzione CD/SACD

1. **Selezionare l'area da riprodurre.**
   A lettore fermo, premere **CD/SACD**. L'area di riproduzione cambia nel display del pannello laterale ad ogni pressione del pulsante.
   [CD AREA] → [SACD 2CH] → [SACD MCH] → (ritorno all'inizio)
   - Durante la riproduzione, premere ■ **STOP** due volte per cancellare la riproduzione continua prima di sceglieire l'area di riproduzione.
2. **Aprire il piatto portadisco.**
   Premere il pulsante ⏏ **OPEN/CLOSE**.
3. **Chiudere il piatto portadisco.**
   Premere il pulsante ⏏ **OPEN/CLOSE**. Caricato il disco, l'area di riproduzione cambia.

Visualizzazione di informazioni sul disco

▶ **Premere DISPLAY.**

Le informazioni sul disco appaiono sullo schermo del televisore. Per disattivare la visualizzazione di informazioni, premere di nuovo **DISPLAY**.

Le indicazioni del display differiscono a seconda che la riproduzione sia in corso o meno.

Uso di BONUSVIEW o BD-LIVE

Questo lettore è compatibile con le funzioni BONUSVIEW e BD-LIVE dei BD-Video.

Se il disco BD-Video è compatibile con BONUSVIEW, è possibile ottenere il video secondario (immagine nell'immagine) (pagina 62) e l'audio secondario (pagina 62). Se il disco BD-Video supporta BD-LIVE, è possibile scaricare speciali video ed altri dati da Internet.

I dati registrati su BD Video e scaricati da BD-LIVE sono memorizzati su dispositivi di memoria di massa USB (memoria esterna). Queste funzioni richiedono i collegamento di dispositivi di memoria di massa USB (da minimo 1 GB, ma se ne raccomandano 2 GB o più) che supporti USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) alla porta USB.

- Prima di collegare o scollegare un dispositivo di memoria di massa USB, spegnere sempre il lettore.
- Per leggere i dati che il dispositivo di memoria di massa USB contiene, inserire il disco usato al momento del download dei dati (se ne fosse caricato uno diverso, la lettura dei dati dal dispositivo di memoria di massa USB non è possibile).
- Se si usa un dispositivo di memoria di massa USB contenente altri dati (registrati prima), il video e l'audio possono non essere riprodotti correttamente.
- Non scollegare il dispositivi di memoria di massa USB durante la riproduzione.
- Il caricamento (lettura/scrittura) potrebbe richiedere qualche tempo.

Attenzione

- Potrebbe non essere possibile usare BONUSVIEW e BD-LIVE se il dispositivo di memoria di massa USB non ha spazio sufficiente. In tal caso, consultare Cancellazione dei dati aggiunti a BD e di dati di applicativi a pagina 81 per cancellare i dati Virtual package e BD-LIVE dal dispositivo di memoria di massa USB.

Nota

- Il funzionamento dei dispositivi di memoria di massa USB non viene garantito.
- La riproduzione di dati BD-LIVE differisce a seconda del disco usato. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del disco.
- Per usare la funzione BD-LIVE sono necessarie una connessione di rete e delle impostazioni (pagine 46 e 80).
- BD-LIVE è una funzione che permette il collegamento a Internet. I dischi che supportano BD-LIVE possono mandare codici ID identificanti questo lettore ed il disco a chi fornisce i contenuti via Internet.

Funzioni di riproduzione

Le funzioni utilizzabili che possono venire usate dipendono dal disco o file. In certi casi, alcune delle funzioni non possono venire usate. Controllare le funzioni utilizzabili con la tabella che segue.

Funzione[1]	Tipo di disco/file									
	BD-ROM	BD-R /-RE	DVD-Video	DVD-R /-RW (formato VR)	AVCREC	AVCHD	File video	File di immagine	File audio	CD audio
Scansione in avanti ed inversa[2]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✗	✓[4]	✓[4]
Riproduzione di titolo, capitoli e brani particolari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Salto di contenuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rallentatore[2,5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[6]	✓	✗	✗
Passi in avanti ed all'indietro[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[7]	✓	✗	✗
Riproduzione A-B Repeat[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riproduzione ripetuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zoom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Angolazione[8]	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sottotitoli[9]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Audio[10]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Informazioni sul disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Alcune funzioni possono non funzionare per alcuni dischi o file anche contrassegnati con [✓] nella tabella.
2. Per alcuni dischi, la riproduzione normale riprende automaticamente quando il capitolo cambia.
3. Durante la scansione in avanti o all'indietro non viene prodotto alcun suono.
4. Durante la scansione in avanti o all'indietro viene prodotto del suono.
5. • Durante la riproduzione al rallentatore non viene emesso alcun suono.
   • Non è possibile cambiare la velocità durante la riproduzione al rallentatore inversa.
6. La riproduzione al rallentatore inversa non è possibile.
7. La riproduzione a passi inversa non è possibile.
8. Il simbolo di angolazione viene visualizzato per scene che contengono più angolazioni se **Angle Mark** si trova su **On** (pagina 78).
9. • I tipi di sottotitoli registrati dipendono dal disco e dal file.
   • In alcuni casi il sottotitolo può cambiare o la schermata di scelta fornita dal disco potrebbe comparire immediatamente, senza che il sottotitolo attuale o il numero totale di sottotitoli registrati sul disco vengano visualizzati.
10. I tipi di stream audio registrati dipendono dal disco e dal file.

Uso del menu TOOLS

A seconda delle condizioni operative del lettore si possono attivare varie funzioni.

1. **Far comparire il menu TOOLS.**
   Premere **TOOLS** during playback.
2. **Scegliere ed impostare la voce desiderata.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

Nota

- Le voci non alterabili sono visualizzate in grigio. Le voci selezionabili dipendono dallo stato operativo del lettore.

❖ Per cambiare l'impostazione della voce scelta

Usare ▲/▼ per cambiare.

❖ Chiusura del menu TOOLS

Premere **TOOLS**.

❖ Voci del menu TOOLS

Voce	Descrizione
Title	Visualizza le informazioni sui titoli ed il numero totale di titolo del disco attualmente riprodotto. È anche possibile scegliere il titolo da riprodurre. (Vedere la seguente descrizione.)
Chapter (brano/file)[1]	Visualizza le informazioni sul capitolo (brano/file) riprodotto e sul numero totale di capitoli nel disco. Permette anche di scegliere anche il capitolo (brano/file) da riprodurre. (Vedere la seguente descrizione.)
Time	Visualizza il tempo trascorso o rimanente. Permette anche di impostare il momento di inizio della riproduzione. (Vedere la seguente descrizione.)
Mode	Permette di passare alla modalità di riproduzione (pagina 63).
Audio	Permette di cambiare l'audio
Angle	Permette di cambiare l'angolazione della telecamera di BD-ROM/DVD-Video.
Subtitle	Permette di cambiare la lingua dei sottotitoli.
Code Page	Permetre di cambiare la pagina del codice dei sottotitoli.
Secondary Video[2]	Permette di scegliere il video secondario di un BD-ROM (immagine nell'immagine).
Secondary Audio[3]	Permette di attivare l'audio secondario del BD-ROM.
Bitrate	Permette di visualizzare il bitrate dell'audio/ video/video secondario/audio secondario.
Still off	Permette di disattivare le immagini ferme del BD-ROM.
Ins Search	Permette di saltare di 30 secondi in avanti.
Ins Replay	Permette di indietreggiare di 10 secondi.
Slide Show	Permette di cambiare la velocità di riproduzione durante lo slide show.
Transition	Permette di cambiare lo stile dello slide show mentre questo è in corso.

1. Viene visualizzato uno di questi tipi di informazione, dipendente dal tipo di disco.
2. Il segno di video secondario viene visualizzato per scene che possiedono un video secondario se **PIP Mark** è regolato su **On** (pagina 78).
3. Il segno di audio secondario viene visualizzato per scene che possiedono un audio secondario se **Secondary Audio Mark** è regolato su **On** (pagina 78).

Nota

- Le voci selezionabili dipendono dal disco usato.
- I tipi di stream dell'audio secondario registrati dipendono dal disco e dal file.
- Alcuni dischi non possiedono audio/video secondario.
- In alcuni casi l'audio/video secondario può cambiare o la schermata di scelta fornita dal disco potrebbe comparire immediatamente, senza che audio/video secondario attuale o il numero totale di piste audio/video secondarie registrate sul disco vengano visualizzati.

Riproduzione da un momento particolare (ricerca a tempo)

1. **Scegliere Time.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Digitare il tempo desiderato.**
   Usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il tempo.
   - Per riprodurre da 45 minuti dall'inizio, digitare **0**, **0**, **4**, **5**, **0** e **0**, poi premere **ENTER**.
   - Per riprodurre da 1 ora e 20 minuti, digitare **0**, **1**, **2**, **0**, **0** e **0**, poi premere **ENTER**.
   - Premere **CLEAR** per cancellare quanto già digitato.
3. **Iniziare la riproduzione dal momento specificato.**
   Premere **ENTER**.

Riproduzione di un titolo, capitolo, brano o file specifici (ricerca)

1. **Scegliere Title o capitolo (brano/file).**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Digitare il numero del titolo o capitolo (brano/file).**
   Usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) o ▲/▼ per digitare il numero.
   - Per trovare il titolo 32, digitare **3** e **2**, poi premere **ENTER**.
   - Premere **CLEAR** per cancellare quanto già digitato.
3. **Inizio della riproduzione da un titolo, capitolo o brano particolare.**
   Premere **ENTER**.

Riproduzione in ordine casuale di una gamma specifica di dischi, titoli o capitoli (brani/file)

Sono utilizzabili due tipi di riproduzione casuale.

1. **Scegliere Mode.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Scegliere la modalità di riproduzione.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

❖ Riproduzione casuale

La gamma specificata di dischi, titoli o capitoli (brani/file) viene riprodotta in ordine casuale. Una stessa voce può venire riprodotta consecutivamente.

❖ Riproduzione shuffle

La gamma specificata di dischi, titoli o capitoli (brani/file) viene riprodotta in ordine casuale. Ciascuna voce viene riprodotta solo una volta.

Continuazione della riproduzione da una posizione particolare (Continued Viewing Playback)

Questa funzione permette di riprendere la riproduzione da una posizione precedentemente scelta, anche dopo aver spento il lettore.

❖ Impostazione

▶ **Premere il pulsante CONTINUED durante la riproduzione nel punto da cui riprendere la riproduzione.**
Lo schermo del televisore visualizza il tempo trascorso nella posizione specificata.

❖ Riproduzione

1. **Premere ► PLAY per riprodurre il titolo per cui si è impostata la ripresa della riproduzione.**
   La schermata di conferma della continuazione della riproduzione appare.
2. **Usare ◄/► per scegliere Yes, poi premere ENTER.**
   La riproduzione inizia dal momento specificato.

! Nota

- Il tempo di ripresa della riproduzione viene cancellato se si preme ⏏ **OPEN/CLOSE**.
- La ripresa della riproduzione video potrebbe non funzionare correttamente con certi dischi.

Capitolo 5

Riproduzione con Home Media Gallery

Home Media Gallery

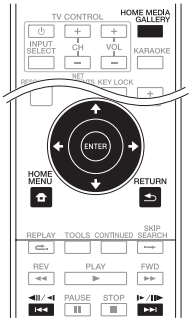

La funzione Home Media Gallery permette di visualizzare una lista di ingresso disponibili ed iniziare la riproduzione. Questo capitolo descrive l'impostazione e le procedure di riproduzione necessari per ottenere queste funzioni. Prima di riprodurre file memorizzati in un computer o in componenti di una rete, si consiglia di leggere il manuale del computer o componente.

Le sorgenti di segnale riproducibili da Home Media Gallery sono i seguenti.

- Dischi BD-R/RE (formato BDAV)
- Dischi DVD-R/-RW (formato VR)
- CD audio (CD-DA, SACD e DTS CD)
- I DVD/CD su cui sono registrati file video, di immagini o audio, e così via.
- Dispositivo USB
- File su server in rete (su PC o componenti collegati al lettore via LAN).

Nota

- Home Media Gallery vi permette di riprodurre file da media server collegati alla stessa rete LAN (Local Area Network).
- Home Media Gallery permette la riproduzione dei seguenti tipi di file:
  - Personal computer basati su Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 installato
  - PC che usano Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 installato
  - Media server digitali DLNA compatibili (su personal computer e altri componenti)

  I file memorizzati in un PC o DMS (Digital Media Server) come descritto sopra sono riproducibili con Digital Media Player (DMP). Il lettore supporta l'uso di DMP simili.
- Per riprodurre file audio o foto memorizzati su componenti della rete, si deve attivare la funzione di server DHCP del proprio router. Se il vostro router non possedesse un server DHCP incorporato, è necessario impostare i parametri di rete manualmente. Altrimenti, non sarà possibile riprodurre file salvati in componenti di rete. Vedere pagina 80.

La riproduzione in rete

La funzione di riproduzione in rete di quest'unità usa le seguenti tecnologie:

❖ Windows Media Player

Per dettagli, vedere Windows Media Player 11/ Windows Media Player 12 qui sopra.

❖ DLNA

DLNA CERTIFIED® Audio Player

La Digital Living Network Alliance (DLNA) è un'organizzazione di varie industrie per l'elettronica di consumo, l'informatica ed i dispositivi portatili. Digital Living rende possibile ai consumatori la condivisione facile di media digitali attraverso collegamento sia con sia senza fili in casa propria.

Il logo di certifica DLNA rende facile l'identificazione di prodotti confacenti le DLNA Interoperability Guidelines. Questa unità è conforme alle norme DLNA Interoperability Guidelines ver. 1.5. Se a questo lettore viene collegato un PC che usa software per server DLNA o un dispositivo compatibile con DLNA, possono essere necessarie modifiche delle impostazioni del software o dei dispositivi addizionali. Per maggiori dettagli in proposito, consultare le istruzioni per l'uso del software o del dispositivo.

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi di fabbrica, marchi di servizio o marchi di certifica della Digital Living Network Alliance.

❖ Materiale riproducibile via rete

- Anche se codificate in formati compatibili, certi file possono non venire riprodotti correttamente.
- Alcune funzioni possono non essere supportate dal tipo o versione del server posseduto.
- I formati dei file supportati variano a seconda del server. I file presenti non supportati dal server non vengono visualizzati da quest'unità. Per maggiori informazioni, consultare il fabbricante del proprio server.

❖ Avvertenza sui contenuti di terze parti

L'accesso a contenuti di terze parti richiede una connessione a Internet di alta velocità e a volta anche un account ed un abbonamento a pagamento.

La fornitura di contenuto di terze parti può venire cambiata, sospesa, interrotta o smessa in qualsiasi momento senza preavviso, senza che per questo Pioneer debba sostenerne la responsabilità.

Pioneer non afferma o garantisce che la fornitura di contenuti continui o sia disponibile per un particolare lasso di tempo, e qualsiasi garanzia del genere, espressa o implicita, viene negata.

❖ La riproduzione in rete

- La riproduzione potrebbe fermarsi quando un personal computer viene spento o dei file mediatici in esso salvati vengono cancellati.
- Se si verificano problemi nell'ambiente di rete (traffico intenso, ecc.), il materiale potrebbe non apparire o venir riprodotto non correttamente (la riproduzione potrebbe bloccarsi o saltare). Per ottenere le migliori prestazioni dal sistema, usare un collegamento 10BASE-T/100BASE-TX fra lettore e personal computer.
- Se vari client stanno riproducendo contemporaneamente, la riproduzione può interrompersi o fermarsi.
- A seconda del software di sicurezza installato nel personal computer collegato e delle sue impostazioni, i collegamenti in rete possono esser impossibili.

Pioneer non è responsabile per errori nel funzionamento del lettore e/o delle caratteristiche di Home Media Gallery dovute ad errori/problemi di comunicazione dovuti ai collegamenti di rete e/o al proprio personal computer, o ancora ad altri dispositivi collegati. Entrare in contatto col fabbricante del proprio computer o con proprio ISP.

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzbile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98, e Windows NT® sono marchi di fabbrica della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Playback del file in rete

1. **Premere HOME MEDIA GALLERY per far comparire Home Media Gallery.**
   Home Media Gallery appare anche scegliendo **[Home Media Gallery]** dal Home Menu e premendo **ENTER**.
2. **Scegliere il server contenente il file da riprodurre.**
3. **Selezionare il file da riprodurre.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

❖ Per chiudere Home Media Gallery

Premere **HOME MEDIA GALLERY**.

Nota

- Se non si riesce a visualizzare i server sullo schermo di Media Gallery, selezionare **[DLNA Search]** e premere **ENTER**.

Riproduzione di dischi/ USB

1. **Premere HOME MEDIA GALLERY per far comparire Home Media Gallery.**
   Home Media Gallery appare anche scegliendo Home Media Gallery dal Home Menu e premendo **ENTER**.
2. **Scegliere Disc o USB.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Scegliere Photo/Music/Video/AVCHD.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
   - Questa fase non è per dischi registrati con il formato BDAV/VR/AVCREC.
   - Per riprodurre file di formato AVCHD da un dispositivo USB, creare una cartella chiamata “AVCHD” sul dispositivo USB stesso, poi copiare la cartella “BDMV” nella cartella “AVCHD” i file da riprodurre.
4. **Scegliere il titolo/brano o file da riprodurre.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
   La riproduzione inizia dal titolo/brano o file scelto.
   - Se il file da riprodurre si trova in una cartella, per prima cosa scegliere tale cartella.

Riproduzione di file di immagine

❖ Gli slideshow

Uno slideshow è una visualizzazione dei file di un disco o di una cartella che procede automaticamente.

Nota

- Durante la riproduzione di un CD audio (CD-DA/ SACD/ DTS-CD), appare la schermata Now Playing.
- Alcuni dischi BD-R/-RE hanno un sistema di protezione della riproduzione. Per disattivare la protezione, digitare il password del disco.
- L’inizio della riproduzione può richiedere qualche tempo. Questo è normale.
- Potrebbe non esser possibile riprodurre normalmente certi file.
- Il numero di visioni può essere soggetto a restrizioni.
- A seconda dei dispositivi collegati e delle condizioni di uso, l’inizio della riproduzione ed il cambiamento dell’immagine potrebbero richiedere qualche tempo.

Riproduzione in un ordine desiderato (Playlist)

I dischi che possono aggiungere brani e file alla Playlist sono visualizzati di seguito.

- DVD/CD/dispositivi USB che contengono file audio

Aggiunta di brani o file

Usare questa per aggiungere brani e file alla **Playlist**.

1. **Premere HOME MEDIA GALLERY per far comparire Home Media Gallery.**
   Home Media Gallery appare anche scegliendo Home Media Gallery dal Home Menu e premendo **ENTER**.
2. **Scegliere Disc o USB.**
   Caricare un disco anticipatamente.
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Scegliere il brano/file da aggiungere.**
   Fare la selezione usando →.
4. **Premere POP UP MENU per far comparire la schermata POP UP MENU.**
5. **Scegliere Add to Playlist per aggiungere elementi alla Playlist.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
   Il brano o file scelto nella fase 2 viene aggiunto alla **Playlist**.
   - Per aggiungere altri brani o file, ripetere le fasi dalla 3 alla 5.

Riproduzione di Playlist

1. **Premere HOME MEDIA GALLERY per far comparire Home Media Gallery.**
   Home Media Gallery appare anche scegliendo Home Media Gallery dal Home Menu e premendo **ENTER**.
2. **Scegliere Playlist.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Scegliere il brano/file da riprodurre.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
   La riproduzione inizia dal brano/file scelto e continua fino alla fine della lista. Usare I◄◄/►►I per riprodurre il brano/file seguente o precedente. Appare la schermata Now Playing.

Cancellazione di brani/file dalla Playlist

1. **Scegliere il brano o file da cancellare e premere POP UP MENU in modo da fare apparire il menu POP UP MENU.**
2. **Usare ▲/▼ per scegliere Remove from Playlist, poi premere ENTER.**

Capitolo 6

Riproduzione di contenuti dal Web

Con questo lettore è possibile riprodurre stream da Internet.

Contenuti dal Web disponibili

- YouTube (MPEG4 AVC H.264)
- Picasa

Nota

YouTube

- Sono riproducibili i video da YouTube delle seguenti dimensioni.
  - Qualità standard (400 x 226 pixel, 200 kbps)
  - Qualità media (480 x 360 pixel, 512 kbps)
  - Qualità alta (854 x 480 pixel, 900 kbps)
  - HD (720p) (1280 x 720 pixel, 2 Mbps)
  - HD (1080p) (1920 x 1080 pixel, 4 Mbps)
- Questo lettore supporta il servizio YouTube Leanback. Il servizio YouTube Leanback è per ora disponibile solo in inglese.
  Per dettagli, consultare YouTube Help presso http://www.google.com/support/youtube/.
- I video di YouTube per telefoni portatili non sono riproducibili.
- Alcuni video di YouTube non sono riproducibili.

Picasa

- Picasa è disponibile solo in inglese. Per dettagli, consultare le istruzioni presso http://picasa.google.com/ support/.
  - Registrare il proprio nome utente e password nel PC prima di usare Picasa Web Albums.
  - Quando si raggiunge Picasa da questo lettore per la prima volta, scegliere l'icona New User e digitare il proprio nome utente e password.
- È possibile che, con una connessione a Internet inadeguata, la riproduzione normale di contenuti dal Web sia impossibile.
- Per garantire l'accesso a contenuti Web, questo lettore richiede una connessione Internet a banda larga. Una connessione Internet a banda larga richiede un contratto con un Internet provider.
- L'accesso a contenuti di terze parti richiede una connessione a Internet di alta velocità e a volta anche un account ed un abbonamento a pagamento.
  La fornitura di contenuto di terze parti può venire cambiata, sospesa, interrotta o smessa in qualsiasi momento senza preavviso, senza che per questo Pioneer debba sostenerne la responsabilità. Pioneer non afferma o garantisce che la fornitura di contenuti continui o sia disponibile per un particolare lasso di tempo, e qualsiasi garanzia del genere, espressa o implicita, viene negata.
- La riproduzione di dischi e questa funzione non sono utilizzabili contemporaneamente.

Riproduzione di voci

Attenzione

Collegarsi prima di tutto a Internet. Vedere *Connessione alla rete domestica* a pagina 46 per i dettagli.

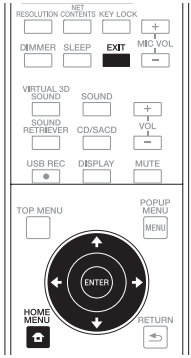

1. **Visualizzare la schermata di selezione.**
   La schermata di selezione può essere raggiunta premendo **HOME MENU** poi scegliendo Web Contents → Contenuto Web desiderato.
2. **Scegliere il tipo di contenuto Web desiderato.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Premere ↑/↓ per scegliere la voce da riprodurre e poi ENTER.**
   Per fermare la riproduzione, premere **EXIT**. La riproduzione video cessa e riappare la schermata Home Menu.

Capitolo 7
Altre operazioni

Registrare Audio CD su un dispositivo USB

Si può registrare un audio CD su un dispositivo USB usando questo lettore.

1. **Connettere il dispositivo USB alla porta USB sul pannello frontale**

   Nota

   - Connettere solo un dispositivo USB.

2. **Aprire il vassoio del disco e mettere un Audio CD su di esso.**
   Premere ⏏ **OPEN/CLOSE**.
3. **Chiudere il vassoio del disco.**
   Se è stato premuto ⏏ **OPEN/CLOSE** , il playback si avvierà automaticamente.
   - Se il playback non si avvia automaticamente, premere ▶ **PLAY** sul telecomando o ▶/❚❚ (Riproduzione/Pausa) sull'apparecchio per avviare il playback.
4. **Premere USB REC durante il playback del CD.**
   Si visualizzerà **[CD RIP]**.
5. **Selezionare la canzone sul n. di pista che volete registrare.**
   Se si stanno registrando tutte le piste sul CD, usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare **[Select all]** e premere **ENTER**.
   Se si sta selezionando una pista per registrarla, usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare il n. di pista e premere **ENTER**.
   - Se si vuole registrare più di una pista, ripetere il passaggio 5 volte.
   - Se si vuole cancellare una pista selezionata, usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare **[Select None]** e premere **ENTER**.
6. **Impostate la velocità di registrazione.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare **[Speed]**, poi premere **ENTER.**
   - La velocità di registrazione cambierà ogni volta che si preme **ENTER**. La velocità di registrazione cambierà come mostrato qui sotto.

     Normal: se si registra mentre si ascolta la musica.

     Fast: registrerà con una velocità circa 4 volte superiore. Nel mentre non si può ascoltare la musica.
7. **Avviare la registrazione.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare **[Start]** e premere **ENTER** per avviare la registrazione.
8. **Uscire dalla schermata di registrazione del CD.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per selezionare **[Cancel]** poi premere **ENTER** quando la registrazione è terminata.

Nota

- Usare il cursore ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Bitrate] poi premere ENTER per cambiare le impostazioni Bitrate. La velocità impostata cambierà ogni volta che si preme **[Bitrate]**. Il valore impostato può essere selezionato tra quelli mostrati qui sotto.
  [64kbps] → [96kbps] → [128kbps] → [192kbps] → [256kbps] → [320kbps]
- Sarà creata una cartella sul dispositivo USB quando si avvia la registrazione. Il numero massimo di cartelle che è possibile creare è di 100.

Riproduzione con iPod/ iPhone

Semplicemente collegando un iPod/iPhone a questa unità potrete riprodurre audio di alta qualità con l'iPod/iPhone. Con questa unità è possibile anche godere delle immagini.

Le impostazioni di riproduzione ed il volume della musica e delle immagini di un iPod/ iPhone possono venire fatte da questa unità o dall'iPod/iPhone.

Modelli iPod e iPhone supportati:
– iPod touch (generazione 1, 2, 3 e 4)
– iPod classic
– iPod nano (generazione 2, 3, 4, 5 e 6)
– iPhone 4S/4/3GS/3G

- L'iPod nano 6G non può riprodurre video, ma solo slide show.
- Questo sistema è stato progettato e testato per le versioni del software di iPod/iPhone indicate dal sito Web di Pioneer (**http:// pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/**).
- L'installazione su iPod/iPhone di software di versione differente da quella indicata nel sito di Pioneer si possono causare incompatibilità con questo sistema.
- Se il proprio iPod/iPhone non è supportato da questa unità, usare un cavo da acquistare separatamente per collegare l'iPod/iPhone al connettore PORTABLE IN di questa unità.
- Prima di connettere l'iPod, spegnere questa unità e ridurre il suo volume al minimo.

1. Collegare il supporto in modo che la marcatura ▼ sia verso il basso. Apppoggiare l'iPod sul supporto.
   Connettere saldamente l'unità iPod.
   Se si accende questa unità il vostro iPod viene automaticamente acceso e viene riavviata la ricarica.
2. Connettere a una TV.
   Per godere della visualizzazione delle immagini da iPod/iPhone sulla TV, connettere VIDEO OUT al aggancio iPod e il terminale di entrata video alla TV. Sarà necessario connettere il cavo video in dotazione a questa unità. Se si sta già usando il cavo video in dotazione a questa unità con questo apparecchio per connetterlo alla TV, usare un cavo video disponibile in commercio.

Lato posteriore dell'unità

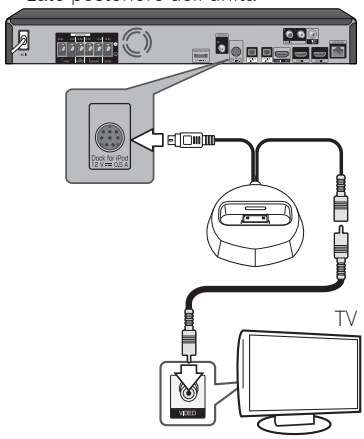

Nota

- Alcuni iPod permettono di cambiare l'impostazione di uscita TV ad apparecchio collegato.
- Se l'iPod/iPhone viene scollegato da questa unità, la sua impostazione di uscita TV torna al valore originario.
- Alcune funzioni possono non essere disponibili con certi modelli o certe versioni del software.
- Gli iPod/iPhone devono venire usati per la riproduzione di materiale non protetto da diritti d'autore o che l'utente è autorizzato a riprodurre.
- Le caratteristiche come l'equalizzatore non possono venire controllate usando questo sistema, e raccomandiamo quindi di spegnerlo prima dei collegamenti.
- Pioneer non può accettare alcuna responsabilità in alcun caso per perdite dirette o indirette derivanti da inconvenienti o perdite di materiale registrato dovute ad un guasto di un iPod/iPhone.
- Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo dell'iPod/ iPhone, consultare il manuale fornito con l'iPod/ iPhone.

Riproduzione con iPod/iPhone

Attenzione

- Se il proprio iPod/iPhone è collegato a quest'unità e volete controllarlo direttamente con i suoi comandi, ricordarsi di tenerlo fermo con la mano per problemi dovuti a contatti poco stabili.

1. **Collegare l'iPod/iPhone.**
   Per collegare il proprio iPod/iPhone, vedere Collegamento di iPod/iPhone a pagina 70.
2. **Premere FUNCTION per selezionare iPod come sorgente in entrata e premere ENTER.**

Pulsante	A cosa serve
▶ PLAY	Inizia la riproduzione normale.
❚❚ PAUSE	Per portare in pausa la riproduzione.
■ STOP	Per portare in pausa la riproduzione.
⏮ PREV	Premere per passare all'inizio del file attuale, poi ai file precedenti.
⏭ NEXT	Premere per saltare al file successivo.
◄◄	Premere per avviare la scansione di indietro veloce.
►►	Premere per avviare la scansione di avanti veloce.
MENU	Da usare per avere accesso al menu iPod/iPhone.
▲/▼/ENTER	Da usare per controllare il menu iPod/iPhone.

Importante

- Se questa unità non fosse in grado di riprodurre con l'iPod/iPhone, eseguire i seguenti controlli di diagnostica:
  - Controllare se il proprio iPod/iPhone è supportato da questa unità.
  - Ricollegare l'iPod/iPhone a questa unità. Se non sembra funzionare, provare a reinizializzare l'iPod/iPhone.
  - Controllare se il software del proprio iPod/iPhone è supportato da questa unità.
- Se l'iPod/iPhone non funziona, controllare quanto segue:
  - L'iPod/iPhone è collegato correttamente? Ricollegare l'iPod/iPhone a questa unità.
  - L'iPod/iPhone si è bloccato? Provare a reinizializzare l'iPod/iPhone e a ricollegarlo a questa unità.

Nota

- Se si passa dall'ingresso di un iPod ad un altro, la riproduzione con un iPod/iPhone si arresta temporaneamente.

Funzionamento della radio

Assicuratevi che le antenne FM siano connesse. (Vedere a pagina 43)

Ascoltare la RADIO

1. Premere **FUNCTION** finché appare FM sulla finestra dello schermo e premere **ENTER**. Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Lo scorrimento rapido si avvierà quando si preme il tasto ►► o ◄◄.

   Oppure

   Press ▲/▼ repeatedly. Premere ▲/▼ ripetutamente.

   Oppure

   Premere ripetutamente **TUNE –/+** sul pannello frontale del lettore.
3. Regolare il volume girando la manopola VOLUME posta sul pannello anteriore oppure premendo ripetutamente **VOL** o i tasti **+** e **–** del telecomando.

Preimpostazione delle stazioni radio

Si possono predefinire 50 stazioni per FM.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **FUNCTION** finché appare FM sulla finestra dello schermo e premere **ENTER**. Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo ▲/▼.
3. Premere **PROGRAM** nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.
4. Premere ◄/► per selezionare il numero predefinito desiderato.
5. Premere **PROGRAM**.
   La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Si può selezionare la stazione archiviata premendo ◄/►.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

1. Tenere premuto ■ **STOP** per due secondi. **[ERASE ALL]** lampeggerà sulla finestra della schermata.
2. Premere ■ **STOP** per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

Migliorare la ricezione FM

Premere **AUDIO** sul telecomando. Viene alternata la modalità stereo e mono del sintonizzatore e di solito migliora la ricezione.

Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). This shows information about the radio station being listened to. Press **BOOKMARK (RDS)** repeatedly to cycle through the various data types:

PS	(Nome del servizio di programma) Il nome del canale viene visualizzato nella finestra del display.
PTY	(riconoscimento del tipo di programma) Il tipo di programma (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.
RT	(Testo Radio) Un messaggio di testo contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **BOOKMARK (RDS)**. Il display mostra l'ultimo **ZOOM (PTY)** in uso. Premere PTY una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere ◄/►. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

ADATTATORE *Bluetooth*® per Wireless Enjoyment of Music

- Dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth*: telefono cellulare
- Dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth*: Lettore di musica digitale
- Dispositivo non dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*: Lettore di musica digitale + trasmettitore audio *Bluetooth* (in commercio)

Riproduzione musicale wireless

Quando il'*Bluetooth* ADAPTER (Modello Pioneer No. AS-BT100 o AS-BT200) viene collegato a questa unità, è possibile usare un prodotto dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* (telefono cellulare, lettore di musica digitale, ecc.) per ascoltare la musica in wireless. Inoltre, utilizzando un trasmettitore disponibile in commercio che supporta la tecnologia wireless *Bluetooth*, è possibile ascoltare musica su un dispositivo non dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. Il modello AS-BT100 e AS-BT200 supporta protezione per contenuti SCMS-T, per cui è possibile ascoltare musica anche su dispositivi dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* di tipo SCMS-T.

- Con AS-BT100, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su questa unità.
- Potrebbe essere necessario che l'apparecchio a tecnologia *Bluetooth* wireless abilitato supporti profili A2DP.

Nota

- Pioneer non garantisce la corretta connessione e le giuste operazioni di questa unità di tutti gli apparecchi tecnologici abilitati *Bluetooth* wireless.
- Dall'accensione al completarsi dell'avvio trascorre circa un minuto.

Ascoltare musica su un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless

Abbinare l'unità con un dispositivo abilitato Bluetooth a tecnologia wireless. (Registrazione iniziale)

Prima di avviare, assicurarsi che la funzione *Bluetooth* sia attivata sul vostro *Bluetooth* a tecnologia wireless. Vedi il manuale di istruzioni del dispositivo *Bluetooth* a tecnologia wireless per maggiori informazioni. Sarà sufficiente eseguire l'operazione di abbinamento una sola volta, e non sarà più richiesta.

1. **Premere FUNCTION e cambiare ingresso al BLUETOOTH e premere ENTER.**
   Quando si visualizza **[BLUETOOTH]** sulla finestra dello schermo dell'unità, si visualizzerà anche **[READY]**.
2. **Operare il dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless ed eseguire l'abbinamento**
   Se un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless ricerca questa unità, alcuni dispositivi abilitati *Bluetooth* a tecnologia wireless visualizzeranno una lista di apparecchi supportati sulla loro sezione di schermo. Questa unità sarà visualizzata come *Bluetooth* ADATTATORE **[AS-BT100]** o **[AS-BT200]**.
3. **immettere il codice PIN.**
   Codice PIN: 0000
   Questa unità non può essere impostata su un codice PIN diverso da 0000.
4. **Quando l'abbinamento tra l'unità e il dispositivo *Bluetooth* a tecnologia wireless è riuscito, si visualizzerà [SINK] sulla finestra dello schermo dell'unità.**

   Nota

   - Il metodo di abbinamento può essere diverso secondo il tipo di dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless.
5. **Playback musicale usando il dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless.**
   Vedi il manuale per l'uso del dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless per maggiori informazioni su come riprodurre musica.

Nota

- Questa unità non supporta AVRCP.
- Questa unità non supporta Mono Headset Profile (Hands Free Profile).
- Da questa unità non si possono eseguire operazioni su un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless.
- Questa unità non può essere usata per ascoltare un seg sounds su un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless. I contenuti musicali protetti da SCMS-T non possono essere ascoltati.
- Solo un dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless può essere abbinato a questa unità, un abbinamento multiplo non è possibile.
- Si potrebbe non riuscire a usare la funzione *Bluetooth*, secondo il tipo di dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless.
- Se non si è connessi da un *Bluetooth*, si visualizzerà **[READY]** sulla finestra dello schermo dell'unità.
- Se non è stato connesso un adattatore *Bluetooth*, si visualizzerà **[NO DEV]** sulla finestra dello schermo del lettore.
- Altre onde elettromagnetiche potrebbero provocare interferenze con la connessione, causando un'interruzione del suono.
- Se dell'attrezzatura medica, microonde, router LAN wireless sono sulla stessa frequenza, si potrebbe verificare un guasto e la connessione *Bluetooth* potrebbe andare persa.
- Anche se la distanza tra il dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless e l'unità fosse inferiore a 10 metri, o se vi fossero ostacoli tra le due, sarebbe impossibile connettere il dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless.
- Se interviene un ostacolo tra il dispositivo abilitato a tecnologia wireless e l'unità, si interromperebbe la comunicazione, e la connessione *Bluetooth* andrebbe persa.
- Se il dispositivo *Bluetooth* a tecnologia wireless e l'unità si allontanassero, la qualità del suono peggiorerebbe, e se si spostassero oltre la gamma operativa, la connessione *Bluetooth* andrebbe persa.
- Se si interrompe la corrente dell'unità o il dispositivo abilitato *Bluetooth* a tecnologia wireless viene spostato a più di 10 metri dall'unità, la connessione *Bluetooth* andrebbe persa.

Karaoke

1. **Premere KARAOKE sul telecomando.**
   Si visualizzerà **Karaoke Setup** sotto **Initial Setup** sullo schermo della TV.
2. **Accendere l'interruttore del Karaoke.**
   Selezionare **[Karaoke Setup]** → **[Karaoke Switch]** → **[On]** usando il cursore e premere **ENTER**.
3. **Regolare il volume del microfono.**
   Selezionare **[Karaoke Setup]** → **[Microphone Setup]** → **[Mic Volume]** usando il cursore e premere **ENTER**. Usare ←/→ per regolare il volume del microfono. Premere **RETURN** per terminare.
4. **Regolare l'eco del microfono.**
   Selezionare **[Karaoke Setup]** → **[Microphone Setup]** → **[Mic Echo]** usando il cursore e premere **ENTER**. Usare il cursore ←/→ per regolare l'eco del microfono. Premere **RETURN** per terminare.
5. **Accendere o spegnere Vocal Cancel.**
   Usare il cursore per selezionare **[Karaoke Setup]** → **[Vocal Cancel]** → **[On]** o **[Off]** e premere **ENTER**.

Nota

- Karaoke può essere usato solo con il playback del disco o quello dell'USB.
- Secondo la canzone, Vocal Cancel potrebbe non funzionare.
- Quando si inserisce il terminale MIC, tenere la parte superiore dell'unità con la mano per evitare che si sposti.
- Anche il volume del microfono può essere regolato usando il tasto **MIC VOL +/–** sul telecomando.
- Attivare Vocal Cancel, le impostazioni suono sono spente. Se si riattivano le impostazioni suono mentre Vocal Cancel è acceso, Vocal Cancel si spegne.

Suono

Premere **SOUND** sul telecomando per visualizzare il suono, selezionando il menù sullo schermo TV. Usare il tasto del cursore per la selezione, poi premere **ENTER**.
Premere **SOUND** per uscire dal menù del Suono.

Nota

- Se si seleziona HDMI IN 1 o HDMI IN 2, il menù del Suono non può essere visualizzato. Commutare su un'altra sorgente in entrata e poi attivare il Suono.
- Se si seleziona HDMI IN 1 o HDMI IN 2, i tasti **VIRTUAL 3D SOUND** e **SOUND RETRIEVER** non funzionano.
- Se il file/disco è in pausa, il menù SOUND non sarà visualizzato. Commutarsi su SOUND quando si sta riproducendo il disco/file.

Impostazione	Options	Spiegazioni	
Sound Retriever	Off	Si visualizza un file WMA o MP3 file con un suono alto di qualità. Questo è valido solo con file con estensione ".wma" or ".mp3". L'effetto dipende dal file. Provare diverse impostazioni e scegliere quella che vi fornisce l'effetto migliiore.	
	Low		
	High		
Equalizer	Aggiungere una serie di effetti al suono emesso. Selezionare una modalità che soddisfi i gusti personali.		
	Off		
	News	Questa modalità è adatta alle notizie.	
	Gaming	Questa modalità è adatta ai video game.	
	Movie	Questa modalità è adatta al cinema.	
	Music	Questa modalità è adatta alla musica.	
Surround	Off		
	Virtual 3D Min	L'effetto è minimo	Suono virtuale 3D: Ha l'effetto di creare un spazio suono 3D .
	Virtual 3D Mid	L'effetto è moderato	
	Virtual 3D Max	L'effetto è massimo	
	5 Speaker Mode1 (BCS-727/BCS-323)	Il suono dagli altoparlanti anteriori sarà emesso da quelli posteriori. Questa modalità è valida per entrambi i canali sorgente audio 2 e la sorgente audio canale 5.1.	
	5 Speaker Mode2 (BCS-727/BCS-323)	Lo stesso suono sarà emesso dai 5 altoparlanti, tranne il subwoofer. Questa modalità è valida per entrambi i canali sorgente audio 2 e la sorgente audio canale 5.1.	
	Dolby PL II Movie (BCS-727/BCS-323)	Dolby Pro Logic II permette di riprodurre sorgenti stereo sul canale 5.1. Questa modalità è valida per la sorgente audio canale 2.	
	Dolby PL II Music (BCS-727/BCS-323)		
Sound Wing Mode (Solo BCS-HF828)	Off	Con gli altoparlanti HVT è possibile avvalersi di un suono di gamma più ampia.	
	On		
Audio Sync	Regolare il ritardo tra immagine e suono. Usare ←/→ per regolare.		

Capitolo 8

Impostazioni avanzate

Modifica delle impostazioni

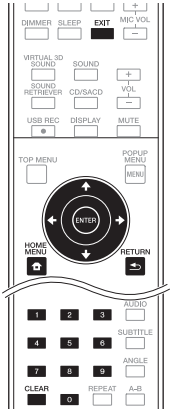

Uso della schermata Initial Setup (Impostazione iniziale)

1. **Far comparire la schermata Home Menu a riproduzione ferma.**
   Premere **HOME MENU**.
2. **Scegliere ed impostare Initial Setup.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Scegliere una voce e modificarla.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per scegliere, poi premere **ENTER**.

❖ **Chiusura della schermata Initial Setup**

Premere **HOME MENU** o **RETURN**.

Nota

- Le voci selezionabili dipendono dallo stato operativo del lettore.
- In Opzioni le impostazioni predefinite sono indicate in grassetto.

	Impostazione	Options	Spiegazioni
Display Setting	TV Screen	16:9 Full	Da scegliere per usare un televisore wide screen (16:9).
		16:9 Normal	Da scegliere per usare un televisore wide screen (16:9). Le immagini 4:3 vengono visualizzate con barre verticali sui lati.
		4:3 Pan&Scan	Da scegliere se si possiede un televisore 4:3 e si riproduce un video 16:9. Il video viene riprodotto coi lati sinistro e destro tagliati per adattarlo allo schermo 4:3. (Questa funzione è utilizzabile se il disco è etichettato 4:3PS.)
		4:3 Letterbox	Da scegliere se si possiede un televisore 4:3 e si riproduce un video 16:9. Il video viene riprodotto con bande nere sopra e sotto.
	Video Adjust	La qualità delle immagini riprodotte è regolabile a seconda del televisore usato (pagina 80).	
	Sharpness	High	Scegliere il livello di nitidezza.
		Middle	
		Low	
	Video Mode	**Standard**	Scegliere la modalità di uscita video.
		Vivid	
		Cinema	
		Custom	
	• CTI (Color Transient Improvement): Consente di riprodurre immagini con contorni del colore più chiari.		
	Noise Reduction	**0**	Scegliere il livello di riduzione del rumore.
		1	
		2	
		3	
	Net Contents Mode	**Off**	Selezionare questo per correggere automaticamente i file video compressi in rete, un disco o un dispositivo USB e riprodurli con un'immagine di qualità più naturale.
		On	

	Impostazione	Options	Spiegazioni
Audio Output	DRC (Dynamic Range Control)	Off	Da scegliere per emettere segnale audio senza usare la funzione DRC.
		On	Da scegliere per regolare la gamma fra il suono più forte e piu debole (gamma dinamica) per la riproduzione a volume medio. Da usare se I dialoghi sono difficili da sentire o si guardano film a notte fonda.
		Auto	Da scegliere per attivare o disattivare l'impostazione DRC a seconda del segnale audio in ingresso dal disco. Questo influenza solo i segnali Dolby TrueHD.
		• Questo influenza segnali audio come i Dolby Digital, Dolby TrueHD e Dolby Digital Plus. • L'effetto potrebbe essere debole con certi dischi.	
	Speaker Setup	Regolare Trim (livello di emissione) e Delay (la distanza dallo spettatore) degli altoparlanti. Per maggiori informazioni, vedi "Regolare le impostazioni degli altoparlanti" (pagina 80).	
	Test Tone	Emettere un tono test dagli altoparlanti.	
HDMI	Color Space	RGB	Da scegliere per emettere i segnali video sotto forma di segnali RGB. Usarlo se i colori sembrano sbiaditi ed il nero troppo brillante.
		YCbCr	Da scegliere per emettere i segnali video sotto forma di segnali YCbCr 4:4:4.
		YCbCr 422	Da scegliere per emettere i segnali video sotto forma di segnali YCbCr 4:2:2.
		Full RGB	Da scegliere per emettere i segnali video sotto forma di segnali RGB. Usarlo se i colori sembrano troppo saturi ed i toni scuri sono visualizzati con un nero uniforme.
	Resolution	**Auto**	Da scegliere per determinare automaticamente la risoluzione dei segnali video emessi dal terminale **HDMI OUT**.
		480I/576I	I segnali video vengono emessi dal terminale **HDMI OUT** con la risoluzione scelta. La risoluzione può essere cambiata premendo **RESOLUTION**, ma Auto non può essere scelto.
		480P/576P	
		720P	
		1080I	
		1080P	
	HDMI Audio Out	Bitstream	Da scegliere per emettere direttamente segnale audio via HDMI.
		PCM	Da scegliere per emettere segnale audio HDMI convertito in segnali audio a 2 canali.
		Reencode	Se un BD contenente audio secondario ed audio interattivo viene riprodotto, i due segnali audio vengono missati e convertiti in audio DTS per essere emessi.
		Off	Da scegliere se non si desidera emettere il segnale audio dal terminale di uscita HDMI.
	Control	**On**	Da scegliere per controllare il lettore via il telecomando del dispositivo AV collegato via cavo HDMI. Consultare anche pagina 41.
		Off	Da scegliere per non controllare il lettore via il telecomando del dispositivo AV collegato via cavo HDMI.
	HDMI Deep Color	30bits	Da scegliere per emettere segnale video con colore a 30 bit.
		36bits	Da scegliere per emettere segnale video con colore a 36 bit.
		Off	Da scegliere per emettere segnale video con normale colore a 24 bit.
	HDMI 1080P 24Hz	**On**	Da scegliere se Resolution è regolato su **Auto** o 1080P e si mandano segnali video 1080p/24 ad un televisore 1080p/24 compatibile.
		Off	Da scegliere se Resolution è regolato su 1080P e si mandano segnali video 1080p/60 ad un televisore 1080p/60 compatibile.
	HDMI 3D	**Auto**	Se un disco è 3D, le immagini 3D vengono riprodotte.
		Off	Le immagini in 3D non vengono riprodotte.
	3D Notice	**Yes**	Questo determina se visualizzare o meno un'avvertenza 3D durante la riproduzione di immagini 3D.
		No	

	Impostazione	Options	Spiegazioni
Network	IP Setting	Da scegliere per impostare l'indirizzo IP del lettore ed il server DNS (pagina 80).	
	Proxy Server	Impostare il server proxy solo se questo viene richiesto dal provider d'Internet (pagina 81).	
	Information	Visualizza i valori dell'indirizzo MAC, indirizzo IP, subnet mask, default gateway, DNS server (primario) e DNS server (secondario).	
	Connection Test	Da scegliere per testare la connessione di rete (pagina 81).	
	Internet Connection	**Enable**	Da scegliere per collegarsi ad Internet.
		Disable	Da scegliere per non collegarsi ad Internet.
	BD-Live Connection	**Permitted**	Tutti i dischi hanno il permesso di collegarsi a BD-LIVE.
		Partial Permitted	Solo i dischi la cui sicurezza è stata confermata hanno il permesso di collegarsi a BD-LIVE.
		Prohibited	Nessun disco ha il permesso di collegarsi a BD-LIVE.
	DLNA	**Enable**	Da scegliere per collegarsi ad un server DLNA.
		Disable	Da scegliere per non collegarsi ad un server DLNA.
	Interface	**Ethernet**	Selezionare se si usa un cavo LAN per connettersi alla rete.
		Wireless	Selezionare per connettersi in modalità wireless alla rete.
	Wireless Setting	Impostazioni di funzionamento per una connessione a rete wireless (pagina 47).	
Language	OSD	lingue disponibili	Scegliere per i messaggi sullo schermo una delle lingue elencate.
	Audio * Con alcuni dischi potrebbe non essere possibile cambiare la lingua scelta.	lingue disponibili	Scegliere una lingua fra quelle elencate per determinare la lingua audio predefinita di BD-ROM e DVD-Video.
	Se si sceglie una lingua non presente sul BD/DVD, viene automaticamente scelta ed usata una delle lingue presenti.		
	Subtitle * Con alcuni dischi potrebbe non essere possibile cambiare la lingua scelta.	lingue disponibili	Scegliere una lingua fra quelle elencate per determinare la lingua dei sottotitoli predefinita di BD-ROM e DVD-Video.
	Se si sceglie una lingua non presente sul BD/DVD, viene automaticamente scelta ed usata una delle lingue presenti.		
	Menu * Con alcuni dischi potrebbe non essere possibile cambiare la lingua scelta.	lingue disponibili	Scegliere una lingua fra quelle elencate per determinare la lingua dei menu predefinita di BD-ROM e DVD-Video.
	Se si sceglie una lingua non presente sul BD/DVD, viene automaticamente scelta ed usata una delle lingue presenti.		
Playback	Angle Mark	**On**	Da scegliere per visualizzare il simbolo di angolazione sullo schermo del televisore (pagina 58).
		Off	Da scegliere per non visualizzare il simbolo di angolazione sullo schermo del televisore.
	PIP Mark	**On**	Da scegliere per visualizzare il simbolo PIP sullo schermo del televisore.
		Off	Da scegliere per non visualizzare il simbolo PIP sullo schermo del televisore.
	Secondary Audio Mark	**On**	Da scegliere per visualizzare il simbolo di audio secondario sullo schermo del televisore (pagina 62).
		Off	Da scegliere per no visualizzare il simbolo di audio secondario sullo schermo del televisore.
	DivX(R) VOD DRM	Registration Code	Visualizza il codice di registrazione del lettore richiesto per riprodurre file DivX VOD (pagina 15).
	Internet Setting	**Permitted**	I contenuti Web possono venire visti senza digitare un password.
		Partial Permitted	Il password deve venire digitato per poter vedere contenuti Web.
		Prohibited	La visione di contenuti Web è proibita.
	Disc Auto Playback	**On**	I dischi vengono riprodotti automaticamente dopo che sono stati caricati.
		Off	I dischi caricati non vengono riprodotti automaticamente.
	Last Memory	**On**	Da scegliere per memorizzare il punto in cui l'ultima riproduzione è stata interrotta anche dopo l'apertura del piatto portadischi o il passaggio alla modalità di standby.
		Off	Da scegliere per usare solo Continue Viewing Play (pagina 63).
	PBC (Play Back Control)	**On**	Da scegliere per riprodurre Video-CD (versione 2.0) compatibili con PBC usando il menu del disco.
		Off	Da scegliere per riprodurre Video-CD (versione 2.0) compatibili con PBC senza usare il menu del disco.

	Impostazione	Options	Spiegazioni
Setup Navigator		Permette di fare le impostazioni con il menu Setup Navigator. Per dettagli, vedi pagina 52.	
Security	Change Password	Registrare (cambiare) il password per le impostazioni di controllo genitori o per sbloccare la riproduzione di DVD-Video che possiedono il controllo genitori (pagina 82).	
	Parental Control	Permette di cambiare il livello di controllo genitori del lettore (pagina 82).	
	Country Code	Permette di cambiare il codice di paese/area (pagina 82).	
Options	Screen Saver	Off	Il salvaschermo non viene attivato.
		1 min	Lo screen saver viene attivato se nessuna operazione viene fatta per oltre un minuto/due minuti/tre minuti. Usando il telecomando si può disattivare lo screen saver.
		2 min	
		3 min	
	Auto Power Off	Off	Da scegliere se non si desidera che l'apparecchio si spenga da solo. Questa è la modalità predefinita per modelli non europei.
		10 min	L'apparecchio si spegne automaticamente se nessuna operazione viene fatta per oltre 10 minuti/20 minuti/30 minuti.
		20 min	
		30 min	
	Quick Start	On	Da scegliere per abbreviare il tempo di avvio.
		Off	Da scegliere per effettuare l'avvio normale.
	Update	Disc	Scegliere il metodo di aggiornamento del software. (pagina 83)
		USB Storage	
		Network	
	Load Default	Sceglierlo per tornare alle impostazioni di fabbrica.	
	System Information	Sceglierlo per controllare il numero di versione del sistema.	
	Disc Auto Update	**On**	Da scegliere per visualizzare la schermata di aggiornamento del software al caricamento del disco di aggiornamento del lettore.
		Off	La schermata di aggiornamento del software deve venire visualizzata manualmente. (pagina 83)
	BUDA	BUDA Information	Visualizzazione ed impostazione dei dati BUDA dal dispositivo USB collegato.
		BUDA Setup	
Karaoke Setup	Karaoke Switch	**Off**	Selezionare se non si usa il Karaoke.
		On	Selezionare se si usa il Karaoke.
	Microphone Setup	Mic Volume 1	Selezionare per regolare il volume del microfono. Usare ←/→ per eseguire le regolazioni sullo schermo di regolazione del volume del microfono.
		Mic Echo	Selezionare per regolare l'eco del microfono. Usare ←/→ per eseguire le regolazioni sullo schermo di regolazione eco del microfono.
	Vocal Cancel	**Off**	Selezionare se si vuole disattivare Vocal Cancel.
		On	Selezionare se si vuole attivare Vocal Cancel.

❖ Regolazione del video

1. **Scegliere e regolare Display Setting → Video Adjust → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Scegliere una voce e modificarla.**
   Usare ▲/▼ per scegliere la voce, poi ◀/▶ per cambiarne l'impostazione. Ad impostazione completata, premere ⮌ **RETURN** per chiudere la schermata.

Voce	Descrizione
Brightness	Da scegliere per regolare la luminosità dello schermo del televisore.
Contrast	Da scegliere per regolare il contrasto dello schermo del televisore.
Hue	Da scegliere per regolare il bilanciamento dei colori (verde e rosso) dello schermo del televisore.
Saturation	Da scegliere per regolare la saturazione dello schermo del televisore.

❖ Regolare le impostazioni degli altoparlanti

1. **Scegliere e regolare Audio Output → Speaker Setup → Next Screen.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Si visualizzerà sullo schermo l'immagine di un altoparlante. Selezionare l'altoparlante usando il cursore e premere ENTER.**
3. **Usare ▲/▼ tper selezionare Trim o Delay e poi premere ENTER.**
4. **Usare il cursore ◀/▶ per regolare le impostazioni, poi premere ENTER.**

❖ Regolare le impostazioni degli altoparlanti mentre si ascolta un suono

1. **Scegliere e regolare Audio Output → Test Tone → Next Screen.**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Sarà emesso un tono test. Gli altoparlanti si commuteranno automaticamente.**
3. **Si visualizzerà sullo schermo l'immagine di un altoparlante. Premere ENTER quando è evidenziato l'altoparlante che si vuole regolare.**
4. **Usare ▲/▼ per selezionare Trim o Delay e poi premere ENTER.**
5. **Usare ◀/▶ per regolare le impostazioni, poi premere ENTER.**
   *1ms = 30 cm

❖ Impostazione dell'indirizzo IP

1. **Scegliere ed impostare Network → IP Setting → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Impostare l'indirizzo IP**
   Usare ▲/▼/◀/▶ per impostare l'indirizzo IP del lettore o server DNS, quindi premere **ENTER**.
   - **Auto Set IP Address**

     On – L'indirizzo IP viene ottenuto automaticamente. Scegliere questo se si usa un router o modem a banda larga dotato di funzione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). L'indirizzo IP di questo lettore viene allocato automaticamente dal server DHCP.

     Off – L'indirizzo IP del lettore deve venire impostato manualmente. Usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare l'indirizzo IP, il subnet mask e il default gateway.

! Nota

- Per informazioni sulla funzione di server DHCP, consultare le istruzioni del dispositivo di messa in rete.
- Per digitare manualmente l'indirizzo IP, potrebbe essere necessario entrare in contatto col provider Internet o con l'amministratore della rete.

❖ Impostazione del server proxy

Il server proxy va impostato solo se richiesto dal proprio provider Internet.

1. **Scegliere ed impostare Network → Proxy Server → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Scegliere ed impostare Use o Not use in Proxy Server.**
   Usare ◀/▶ per cambiare, poi premere ▼.
   - **Use** – Da scegliere se si usa un server proxy.
   - **Not use** – Da scegliere se non si usa un server proxy.

   Se si è scelto **Use**, passare alla fase 3.
3. **Scegliere ed impostare Server Select Method.**
   Usare ◀/▶ per cambiare, poi premere ▼.
   - **IP Address** – Digitare l'indirizzo IP.
   - **Server Name** – Digitare il nome del server.
4. **Digitare IP Address o Server Name.**
   Usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero se si sceglie l'IP Address nella fase 3. Usare ◀/▶ per spostare il cursore.
   Se Server Name viene scelto nella fase 3, usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) per aprire la tastiera software. Ora usare ▲/▼/◀/▶ per scegliere caratteri e voci, poi premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
5. **Ingresso Port Number.**
   Premere ▼ ed usare i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare un numero.
6. **Premere ENTER per finalizzare la regolazione.**

❖ Visualizzazione delle impostazioni di rete

▶ **Scegliere ed impostare Network → Information → Next Screen.**
Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
L'indirizzo MAC, l'indirizzo IP, la subnet mask, il default gateway ed il server DNS (primario e secondario).
Se **Auto Set IP Address** è regolato su On, vengono visualizzati i valori ottenuti automaticamente.

Nota

- **[0.0.0.0]** appare per gli indirizzi IP non impostati.

❖ Test della connessione di rete

▶ **Scegliere ed impostare Network → Connection Test → Start.**
Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
[Network is OK.] appare a test finito. Se appare un altro messaggio, controllare i collegamenti e/o le impostazioni (pagine 46 e 80).

❖ Impostazione di altre lingue con il parametro di lingua

1. **Scegliere ed impostare Language.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Scegliere ed impostare OSD, Audio, Subtitle o Menu.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
3. **Scegliere ed impostare la voce desiderata.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.

Nota

- Se si sceglie una lingua non presente sul BD/DVD, viene automaticamente scelta ed usata una delle lingue presenti.

❖ Cancellazione dei dati aggiunti a BD e di dati di applicativi

Usare questa procedura per cancellare dati aggiunti a BD (dati scaricati per la funzione BD-LIVE e dati usati dalla funzione BONUSVIEW) e dati di applicativi.

Attenzione

- Nel cancellare dei dati, fare molta attenzione.
- Non scollegare il cavo di alimentazione mentre i dati vengono cancellati.

1. **Scegliere ed impostare BUDA → BUDA Setup.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Scegliere e impostare Fmt buda.**
   Premere **ENTER**.

❖ Memorizzazione o modifica del password

Usare questa procedura per memorizzare o cambiare il numero di codice richiesto per le impostazioni Parental Lock.

Il password predefinito di questa unità

Il password predefinito è **[0000]**.

- Questa unità potrebbe chiedervi di digitare il password prima di permettervi di cambiarlo.
- Se l'unità viene resettata, il password torna ad essere quello predefinito.

1. **Scegliere ed impostare Security → Change Password → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Digitare il password.**
   Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero e premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
   Usare ◀/▶ per spostare il cursore.
3. **Reinizializzare il password.**
   Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero e premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
   Usare ◀/▶ per spostare il cursore.
   - Per cambiare il password, digitare il password attuale e quindi quello nuovo.

Nota

- Raccomandiamo di tener nota del password.
- Se si dimentica il password, reinizializzare il lettore e memorizzare una seconda volta il password (pagina 84).

❖ Modifica del livello di controllo genitori per la visione di DVD/BD-ROM

Alcuni DVD-Video contenenti scene di violenza possiedono livelli di controllo genitori (controllare le indicazioni sulla custodia del disco o altrove). Per limitare la visione di questi dischi, regolare il lettore su di un livello inferiore a quello dei dischi.

1. **Scegliere ed impostare Security → Parental Control → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Digitare il password.**
   Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero e premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
   Usare ◀/▶ per spostare il cursore.
3. **Modificare il livello.**
   Usare ◀/▶ per cambiare, poi premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.

Nota

- Il livello può venire cambiato in Off o Level1 e Level8. Se si imposta Off, la visione non ha limitazioni.

❖ Modifica del codice di paese/area

1. **Scegliere ed impostare Security → Country Code → Next Screen.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
2. **Digitare il password.**
   Premere i pulsanti numerici (da 0 a 9) per digitare il numero e premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
   Usare ◀/▶ per spostare il cursore.
3. **Permette di cambiare il codice di paese/area.**
   Usare ◀/▶ per cambiare, poi premere **ENTER** per finalizzare l'operazione.
   Consultare pagina 85.

Aggiornamento del software

Il software del lettore è aggiornabile con uno dei seguenti metodi.

- Collegandosi ad Internet.
- Usando un disco.
- Uso di un dispositivo di memoria di massa USB.

Le informazioni su questo lettore sono fornite dal sito di Pioneer. Per aggiornamenti ed informazioni sul vostro lettore Blu-ray, controllare il sito Web visto a pagina 10.

Attenzione

- Non staccare il cavo di corrente dalla presa e non rimuovere il flash drive/disco USB durante l'aggiornamento del software. Inoltre, non riavviare premendo il tasto ⏻ STANDBY/ON per 5 o più secondi. Altrimenti, l'aggiornamento fallirà e si potrebbero verificare dei guasti al lettore.
- L'aggiornamento si divide un due parti, il download e l'aggiornamento vero e proprio. Ambedue richiedono un certo tempo.
- Durante l'aggiornamento le altre funzioni non sono possibili. L'aggiornamento inoltre non è cancellabile.

❖ Aggiornamento via Internet

Nota

- A seconda del collegamento con Internet, il download può richiedere molto tempo.
- Le fasi **1** e **5** sono eseguite dall'utente (per scaricare il software da Internet).
- Le fasi da **6** a **8** sono eseguite automaticamente dal lettore (per aggiornare il software).

1. **Collegarsi ad Internet.**
2. **Far comparire la schermata Home Menu a riproduzione ferma.**
   Premere **HOME MENU**.
3. **Scegliere ed impostare Initial Setup.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
4. **Scegliere ed impostare Options → Update → Network → Start.**
   Usare ▲/▼ per scegliere, poi premere **ENTER**.
5. **Scegliere ed impostare Start.**
   Premere **ENTER**.
6. **Il download del software ha inizio.**
   Il progresso del download viene visualizzato sullo schermo.
   - Il tempo necessario per il download del software dipende dal collegamento ad Internet.
7. **L'aggiornamento inizia.**
   - L'aggiornamento richiede un certo tempo.
8. **L'aggiornamento finisce.**
   Questa unità si ravvia automaticamente.

❖ Aggiornamento usando un dispositivo di memoria di massa USB/disco

Nota

- Scaricato un file di aggiornamento dal sito Web di Pioneer, usare il proprio computer per trasferirlo su di un dispositivo di memoria di massa USB o disco. Leggere attentamente le istruzioni al momento del download del file di aggiornamento fornito dal sito Web di Pioneer.
- Salvare il file di aggiornamento nella directory di base del dispositivo di memoria di massa USB o disco. Non metterlo in una cartella.
- Il dispositivo di memoria di massa USB o disco non deve contenere che il file di aggiornamento.
- Per l'aggiornamento via disco, usare un CD-R o CD-RW.
- Il lettore supporta i dispositivi di memoria di massa USB formattati con FAT 32/16. Nel formattare un dispositivo di memoria di massa USB con un computer, farlo nel modo seguente.
  - File system: FAT32
  - Dimensioni unità di allocazione: Dimensioni di allocazione predefinite
- Memorizzare sul dispositivo di memoria di massa USB o disco solo il file di aggiornamento più recente disponibile.
- Non usare prolunghe USB per collegare un dispositivo di memoria di massa USB al lettore. Usando una prolunga USB il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
- Le fasi dalla **1** alla **5** sono fatte dall'utente.
- Le fasi da **6** a **7** sono eseguite automaticamente dal lettore (per aggiornare il software).

1. **Collegare il dispositivo di memoria di massa USB o il disco che contiene l'aggiornamento.**
2. **Far comparire la schermata Home Menu a riproduzione ferma.**
   Premere **HOME MENU**.
3. **Scegliere ed impostare Initial Setup.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
4. **Scegliere ed impostare Options → Update → Disc o USB Storage → Start.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
5. **Scegliere ed impostare Yes.**
   Usare ↑/↓/←/→ per scegliere **Yes**, poi premere **ENTER**.
6. **L'aggiornamento inizia.**
   - L'aggiornamento richiede un certo tempo.
7. **L'aggiornamento finisce.**

Ritorno alle impostazioni predefinite di tutti i parametri

1. **Controllare che il lettore sia acceso.**
2. **Far comparire la schermata Home Menu a riproduzione ferma.**
   Premere **HOME MENU**.
3. **Scegliere ed impostare Initial Setup.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
4. **Scegliere ed impostare Options → Load Default → Next Screen.**
   Usare ↑/↓ per scegliere, poi premere **ENTER**.
5. **Scegliere ed impostare OK.**
   Usare ←/→ per scegliere, poi premere **ENTER**.
6. **Premere ⏻ STANDBY/ON per disattivare la corrente.**
7. **Premere ⏻ STANDBY/ON per attivare la corrente.**

Nota

- Dopo aver riportato il lettore alle impostazioni predefinite, usare **Setup Navigator** per reimpostare il lettore (pagina 52).

Tabella dei codici delle lingue e tabella dei codici di paesi ed area

❖ Tabella dei codici di lingua

Nome della lingua, **codice della lingua, codice introdotto**

Abkhazian, **ab/abk, 0102**
Afar, **aa/aar, 0101**
Afrikaans, **af/afr, 0106**
Albanian, **sq/sqi, 1917**
Amharic, **am/amh, 0113**
Arabic, **ar/ara, 0118**
Armenian, **hy/hye, 0825**
Assamese, **as/asm, 0119**
Aymara, **ay/aym, 0125**
Azerbaijani, **az/aze, 0126**
Bashkir, **ba/bak, 0201**
Basque, **eu/eus, 0521**
Belarusian, **be/bel, 0205**
Bengali, **bn/ben, 0214**
Bihari, **bh/bih, 0208**
Bislama, **bi/bis, 0209**
Breton, **br/bre, 0218**
Bulgarian, **bg/bul, 0207**
Burmese, **my/mya, 1325**
Catalan, **ca/cat, 0301**
Central Khmer, **km/khm, 1113**
Chinese, **zh/zho, 2608**
Corsican, **co/cos, 0315**
Croatian, **hr/hrv, 0818**
Czech, **cs/ces, 0319**
Danish, **da/dan, 0401**
Dutch, **nl/nld, 1412**
Dzongkha, **dz/dzo, 0426**
English, **en/eng, 0514**
Esperanto, **eo/epo, 0515**
Estonian, **et/est, 0520**
Finnish, **fi/fin, 0609**
Fijian, **fj/fij, 0610**
Faroese, **fo/fao, 0615**
French, **fr/fra, 0618**
Galician, **gl/glg, 0712**
Georgian, **ka/kat, 1101**
German, **de/deu, 0405**
Greek, **el/ell, 0512**
Guarani, **gn/grn, 0714**
Gujarati, **gu/guj, 0721**
Hausa, **ha/hau, 0801**
Hebrew, **iw/heb, 0923**
Hindi, **hi/hin, 0809**
Hungarian, **hu/hun, 0821**
Icelandic, **is/isl, 0919**
Indonesian, **in/ind, 0914**
Interlingua, **ia/ina, 0901**
Interlingue, **ie/ile, 0905**
Inupiaq, **ik/ipk, 0911**
Irish, **ga/gle, 0701**
Italian, **it/ita, 0920**
Japanese, **ja/jpn, 1001**
Javanese, **jw/jav, 1023**
Kalaallisut, **kl/kal, 1112**
Kannada, **kn/kan, 1114**
Kashmiri, **ks/kas, 1119**
Kazakh, **kk/kaz, 1111**
Kinyarwanda, **rw/kin, 1823**
Kirghiz, **ky/kir, 1125**
Korean, **ko/kor, 1115**
Kurdish, **ku/kur, 1121**
Lao, **lo/lao, 1215**
Latin, **la/lat, 1201**
Latvian, **lv/lav, 1222**
Lingala, **ln/lin, 1214**
Lithuanian, **lt/lit, 1220**
Macedonian, **mk/mkd, 1311**
Malagasy, **mg/mlg, 1307**
Malay, **ms/msa, 1319**
Malayalam, **ml/mal, 1312**
Maltese, **mt/mlt, 1320**
Maori, **mi/mri, 1309**
Marathi, **mr/mar, 1318**
Mongolian, **mn/mon, 1314**
Moldavian, **mo/mol, 1315**
Nauru, **na/nau, 1401**
Nepali, **ne/nep, 1405**
Norwegian, **no/nor, 1415**
Occitan, **oc/oci, 1503**
Oriya, **or/ori, 1518**
Oromo, **om/orm, 1513**
Panjabi, **pa/pan, 1601**
Persian, **fa/fas, 0601**
Polish, **pl/pol, 1612**
Portuguese, **pt/por, 1620**
Pushto, **ps/pus, 1619**
Quechua, **qu/que, 1721**
Romanian, **ro/ron, 1815**
Romansch, **rm/roh, 1813**
Rundi, **rn/run, 1814**
Russian, **ru/rus, 1821**
Samoan, **sm/smo, 1913**
Sango, **sg/sag, 1907**
Sanskrit, **sa/san, 1901**
Scottish Gaelic, **gd/gla, 0704**
Serbian, **sr/srp, 1918**
Serbo-Croatian, **sh/---, 1908**
Shona, **sn/sna, 1914**
Sindhi, **sd/snd, 1904**
Sinhalese, **si/sin, 1909**
Slovak, **sk/slk, 1911**
Slovenian, **sl/slv, 1912**
Somali, **so/som, 1915**
Sotho, Southern, **st/sot, 1920**
Spanish, **es/spa, 0519**
Sundanese, **su/sun, 1921**
Swahili, **sw/swa, 1923**
Swati, **ss/ssw, 1919**
Swedish, **sv/swe, 1922**
Tagalog, **tl/tgl, 2012**
Tajik, **tg/tgk, 2007**
Tamil, **ta/tam, 2001**
Tatar, **tt/tat, 2020**
Telugu, **te/tel, 2005**
Thai, **th/tha, 2008**
Tibetan, **bo/bod, 0215**
Tigrinya, **ti/tir, 2009**
Tonga (Tonga Islands), **to/ton, 2015**
Tsonga, **ts/tso, 2019**
Tswana, **tn/tsn, 2014**
Turkmen, **tk/tuk, 2011**
Turkish, **tr/tur, 2018**
Twi, **tw/twi, 2023**
Ukrainian, **uk/ukr, 2111**
Urdu, **ur/urd, 2118**
Uzbek, **uz/uzb, 2126**
Vietnamese, **vi/vie, 2209**
Volapük, **vo/vol, 2215**
Welsh, **cy/cym, 0325**
Western Frisian, **fy/fry, 0625**
Wolof, **wo/wol, 2315**
Xhosa, **xh/xho, 2408**
Yiddish, **ji/yid, 1009**
Yoruba, **yo/yor, 2515**
Zulu, **zu/zul, 2621**

❖ Tabella dei codici di paesi ed area

Nome del paese/area, **codice del paese/area, codice da digitare**

Anguilla, **ai, 0109**
Antigua e Barbuda, **ag, 0107**
Argentina, **ar, 0118**
Armenia, **am, 0113**
Australia, **au, 0121**
Austria, **at, 0120**
Azerbaigian, **az, 0126**
Bahamas, **bs, 0219**
Barbados, **bb, 0202**
Bielorussia, **by, 0225**
Belgio, **be, 0205**
Belize, **bz, 0226**
Bermuda, **bm, 0213**
Brasile, **br, 0218**
Bulgaria, **bg, 0207**
Canada, **ca, 0301**
Isole Cayman, **ky, 1125**
Cile, **cl, 0312**
Cina, **cn, 0314**
Colombia, **co, 0315**
Croazia, **hr, 0818**
Cipro, **cy, 0325**
Repubblica ceca, **cz, 0326**
Danimarca, **dk, 0411**
Dominica, **dm, 0413**
Repubblica Dominicana, **do, 0415**
Estonia, **ee, 0505**
Finlandia, **fi, 0609**
Francia, **fr, 0618**
Georgia, **ge, 0705**
Germania, **de, 0405**
Grecia, **gr, 0718**
Groenlandia, **gl, 0712**
Grenada, **gd, 0704**
Guiana, **gy, 0725**
Haiti, **ht, 0820**
Hong Kong, **hk, 0811**
Ungheria, **hu, 0821**
Islanda, **is, 0919**
India, **in, 0914**
Indonesia, **id, 0904**
Irlanda, **ie, 0905**
Israele, **il, 0912**
Italia, **it, 0920**
Giamaica, **jm, 1013**
Giappone, **jp, 1016**
Kazakhstan, **kz, 1126**
Corea, Repubblica di **kr, 1118**
Kirghizistan, **kg, 1107**
Latvia, **lv, 1222**
Liechtenstein, **li, 1209**
Lituania, **lt, 1220**
Lussemburgo, **lu, 1221**
Macedonia, gia Repubblica di Jugoslavia, **mk, 1311**
Malesia, **my, 1325**
Malta, **mt, 1320**
Messico, **mx, 1324**
Moldova, Repubblica di, **md, 1304**
Monaco, **mc, 1303**
Montserrat, **ms, 1319**
Olanda, **nl, 1412**
Nuova Zelanda, **nz, 1426**
Norvegia, **no, 1415**
Pakistan, **pk, 1611**
Peru, **pe, 1605**
Filippine, **ph, 1608**
Polonia, **pl, 1612**
Portogallo, **pt, 1620**
Puerto Rico, **pr, 1618**
Romania, **ro, 1815**
Federazione russa, **ru, 1821**
Saint Kitts e Nevis, **kn, 1114**
Saint Lucia, **lc, 1203**
Saint Vincent e le Grenadines, **vc, 2203**
San Marino, **sm, 1913**
Singapore, **sg, 1907**
Slovacchia, **sk, 1911**
Slovenia, **si, 1909**
Spagna, **es, 0519**
Suriname, **sr, 1918**
Svezia, **se, 1905**
Svizzera, **ch, 0308**
Taiwan, Provincia della China, **tw, 2023**
Tagikistan, **tj, 2010**
Tailandia, **th, 2008**
Trinidad e Tobago, **tt, 2020**
Tunisia, **tn, 2014**
Turchia, **tr, 2018**
Turkmenistan, **tm, 2013**
Isole Turks e Caicos, **tc, 2003**
Ucraina, **ua, 2101**
Regno Unito, **gb, 0702**
Stati Uniti, **us, 2119**
Uruguay, **uy, 2125**
Uzbekistan, **uz, 2126**
Venezuela, **ve, 2205**
Isole Vergini, britanniche, **vg, 2207**

Capitolo 9
Diagnostica

L'uso scorretto dell'apparecchio viene spesso scambiato per un guasto. Se si ritiene che questo componente non funzioni bene, controllare la sezione che segue. A volte il problema risiede in un altro componente. Controllare tutti i componenti ed apparecchi elettronici usati. Se il problema non può venire eliminato neppure dopo aver fatto i controlli suggeriti, chiedere assistenza tecnica al più vicino centro assistenza o rivenditore autorizzato Pioneer.

Immagine

Problema	Controllare	Rimedio
Non viene visualizzata alcuna immagine o l'immagine non è corretta.	Il cavo video e collegato correttamente?	• Collegare il cavo correttamente in accordo con i dispositivi collegati (pagina 41). • Scollegare il cavo (cavo video/audio o HDMI), poi reinserirlo in modo sicuro e a fondo.
	Il cavo video è danneggiato?	Se il cavo è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.
	Le impostazioni sulla TV connessa sono esatte?	Leggere le istruzioni di uso dei componenti collegati e passare all'ingresso giusto.
	La risoluzione video di uscita è regolata correttamente?	Premere **RESOLUTION** per cambiare la risoluzione video del terminale di uscita **HDMI OUT** (pagina 18).
	• Il lettore è collegato con non un Cavo HDMI®/™ ad alta velocità (vale a dire con un Cavo HDMI®/™ standard)? • State usando un cavo HDMI con equalizzatore incorporato?	I segnali video 1080p o Deep Color possono non venire emessi correttamente a seconda del cavo HDMI usato o delle impostazioni del lettore. Per emettere segnali video 1080p o Deep Color, collegare il televisore usando un Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con equalizzatore incorporato e poi reinizializzare il lettore usando **Setup Navigator** (pagina 52).
	È stato collegato un dispositivo DVI?	L'immagine potrebbe non venire visualizzata correttamente se un dispositivo DVI è collegato.
	Color Space è regolato correttamente?	Cambiare l'impostazione **Color Space** (pagina 77).
Nessuna immagine viene visualizzata o l'immagine non viene emessa in alta definizione durante la riproduzione di BD.		Con alcuni dischi potrebbe essere impossibile emettere segnale video dal terminale di uscita VIDEO. In tal caso, usare un cavo HDMI (pagina 41).
• Le immagini riprodotte sono disturbate. • L'immagine è scura.		• Questo lettore supporta la tecnologia di protezione dalla copia analogica Rovi. Con alcuni televisori (ad esempio quelli che incorporano un registratore video), l'immagine non viene visualizzata correttamente quando viene riprodotto un titolo da un DVD protetto dalla duplicazione. Ciò non è dovuto ad un guasto. • Se il lettore ed il televisore vengono collegati attraverso il registratore di DVD/registratore video o altro, l'immagine non viene visualizzata correttamente a causa della protezione dalla copia analogica. Collegare il lettore ed il televisore direttamente.
• L'immagine è allungata. • L'immagine è tagliata. • Il rapporto di forma non può venire cambiato.	Il rapporto di forma del televisore è regolato correttamente?	Leggere le istruzioni per l'uso del televisore ed impostare correttamente il rapporto di forma del televisore.
	TV Screen è regolato correttamente?	Regolare **TV Screen** correttamente (pagina 76).
		Se dei segnali video di risoluzione 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p o 720/60p stanno venendo emessi dal terminale **HDMI OUT**, possono venire emessi con un rapporto di forma di 16:9 anche se **TV Screen** si trova su **4:3 Pan&Scan** (pagina 76).
Le immagini si interrompono.		L'immagine può interrompersi quando la sua risoluzione cambia. Premere **RESOLUTION** per scegliere un'impostazione diversa da **Auto** (pagina 77).
La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D non genera visualizzazioni 3D.		• Collegare il lettore alla TV con il cavo HDMI (Cavo HDMI®/™ ad alta velocità). • La TV non è compatibile con il formato obbligatorio "HDMI 3D".

Suono

Problema	Controllare	Rimedio
• Non viene emesso alcun suono. • Il suono non viene emesso correttamente.	• Il disco viene riprodotto al rallentatore? • Il disco viene riprodotto durante l'avanzamento o il ritorno rapidi?	Nessun suono viene emesso durante la riproduzione al rallentatore e durante la scansione in avanti o all'indietro.
	I cavi audio sono collegati correttamente?	• Collegare il cavo correttamente in accordo con i dispositivi collegati (pagina 41). • Inserire bene ed a fondo il cavo.
	Il cavo audio è danneggiato?	Se il cavo è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.
	Audio Output è regolato correttamente?	Regolare Audio Output in modo adatto al dispositivo collegato (pagina 77).
	I componenti collegati sono regolati correttamente?	Leggere le istruzioni per l'uso dei componenti collegati e controllare il volume, l'ingresso, le impostazioni dei diffusori, ecc.
Il segnale audio multicanale non viene emesso.	L'audio multicanale è stato scelto?	Usare la schermata del menu o **AUDIO** per scegliere l'audio multicanale del disco.
Nessun suono dall'altoparlante surround o centrale.		• Controllare per assicurarsi che gli altoparlanti siano connessi correttamente. • Controllare le impostazioni del volume di **Speaker Setup** per il menù Audio Menu (pagina 77).
Nessun suono dal subwoofer.		• Se il segnale audio riprodotto non contiene componenti bassi, non sarà emesso alcun suono dal subwoofer. Controllare le impostazioni del volume di **Speaker Setup** per Audio Menu (pagina 77).
Un rumore eccessivo durante la ricezione audio.		• Connettere un'antenna e impostare nella posizione di ricezione migliore. • Impostare un'antenna FM fuori dalla casa. • Spegnere la corrente degli apparecchi elettrici che potrebbero essere causa del disturbo o spostarli lontano dall'unità.

Riproduzione

Problema	Controllare	Rimedio
• Il disco non viene riprodotto. • Il piatto portadisco si apre automaticamente.	Il disco è riproducibile con questo lettore?	Controllare se il disco è riproducibile con questo lettore (pagina 11).
	Il file è riproducibile con questo lettore?	• Controllare se il file è riproducibile con questo lettore (pagina 15). • Controllare se il file è danneggiato o meno.
	Il disco è graffiato?	Può non esser possibile riprodurre dischi graffiati.
	Il disco è sporco?	Pulire il disco (pagina 95).
	Al disco aderiscono etichette o adesivi?	Il disco potrebbe essere deformato e non riproducibile.
	Il disco è caricato correttamente nel piatto portadisco?	• Caricare il disco col lato stampato rivolto in alto. • Caricare il disco correttamente nell'incavo del piatto portadisco.
	Il numero di regione è corretto?	Vedere pagina 13 per i numeri di regione dei dischi che possono essere riprodotti con questo lettore.
L'immagine si blocca ed il pannello anteriore ed i pulsanti del telecomando smettono di funzionare.		• Premere (■) **STOP** per fermare la riproduzione, quindi riprenderla. • Se non è possibile fermare la riproduzione, premere ⏻ **STANDBY/ON** del lettore per spegnerlo e riaccenderlo. • Premere ⏻ **STANDBY/ON** sul lettore per più di 5 secondi. L'unità si riavvia, e l'operazione diventa possibile.
I sottotitoli non possono venire cambiati.		I sottotitoli non possono venire cambiati per dischi registrati con un registratore DVD o BD.
Caricato il disco, **Loading** rimane acceso e la riproduzione non inizia.	Ci sono troppi file registrati sul disco?	Se si carica un disco che contiene dei file, il tempo richiesto per la sua riproduzione dipende dal numero di file presenti.
(■) appare in nomi dei file, ecc.		I caratteri non visualizzabili dal lettore appaiono come dei (■).
Un messaggio che indica che lo spazio in memoria è basso appare durante la riproduzione di un BD-ROM.		• Collegarsi da un dispositivo USB (pagina 51). • Cancellare i dati memorizzati nel dispositivo USB collegato da **BUDA Setup** (pagina 81).

Funzione Control

Problema	Controllare	Rimedio
La funzione di controllo non funziona.	Il cavo HDMI è collegato correttamente?	Per usare la funzione Control, connettere lo schermo piatto della TV al terminale **HDMI OUT** (pagina 41).
	Il cavo HDMI usato è un Cavo HDMI®/™ ad alta velocità?	Usare un Cavo HDMI®/™ ad alta velocità. La funzione Control potrebbe non funzionare bene se il cavo non è un Cavo HDMI®/™ ad alta velocità.
	Si è collegato il lettore al televisore utilizzando un cavo HDMI per guardare il video?	Se dei segnali video vengono emessi da un terminale diverso dal terminale **HDMI OUT**, la funzione Control non funziona. Collegarsi al televisore usando un cavo HDMI (pagina 41).
	Il dispositivo collegato supporta la funzione Control?	• La funzione Control non funziona con dispositivi di altre marche che non la supportano, anche se si usa un cavo HDMI. • La funzione Control non funziona se dei dispositivi che non la supportano vengono collegati fra dispositivi compatibili con Control ed il lettore. • Vedere pagina 16. • Alcune funzioni possono non funzionare anche se si è collegati ad un prodotto Pioneer Control compatibile. Consultare anche le istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.
	La funzione Control del dispositivo collegato è su On?	Regolare la funzione Control del dispositivo collegato su On. La funzione Control è attivata quando Control viene attivato per tutti i dispositivi collegati al terminale **HDMI OUT**. Una volta che i collegamenti e le impostazioni di tutti i televisori sono finiti, controllare che l'immagine del lettore venga emessa dal TV Flat-Screen. (Controllare anche dopo aver cambiato i dispositivi collegati ed aver scollegato o collegato i cavi HDMI.) Se l'immagine del lettore non viene emessa dal TV flat screen, la funzione Control potrebbe non funzionare correttamente. Per maggiori dettagli, consultare anche le istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.

Network

Problema	Controllare	Rimedio
• La funzione BD-LIVE (collegamento ad Internet) non può venire usata. • Se si tenta l'aggiornamento del software, appare il messaggio "No valid id file found!".		Eseguire l'operazione **Connection Test** (pagina 81). Se appare "Networks is OK.", controllare le impostazioni del server proxy (pagina 81). Potrebbe anche esserci un problema con il collegamento a Internet. Entrare in contatto col proprio provider Internet.
L'aggiornamento del software dura a lungo.		Il tempo richiesto per l'aggiornamento del software dipende dalla velocità del collegamento a Internet ed altri fattori.
Eseguita l'operazione **Connection Test**, appare il messaggio "Networks is OK.".	Appare il messaggio "Network is FAILED"?	• Controllare che il lettore e l'hub Ethernet (o router con hub incorporato) siano collegati correttamente. • Se l'indirizzo IP viene ottenuto da un server DHCP, controllare che l'impostazione **Information** (pagina 78) sia corretta. Per dettagli sulla funzione di server DHCP, controllare le istruzioni dell'hub Ethernet (o router con hub incorporato). • Impostare l'indirizzo IP manualmente. • Controllare il funzionamento e le impostazioni della funzione di server DHCP dell'hub Ethernet (o router con hub incorporato). Per dettagli sulla funzione di server DHCP, controllare le istruzioni dell'hub Ethernet (o router con hub incorporato). • Se l'indirizzo IP del lettore è stato impostato manualmente, reimpostare l'indirizzo IP di questo lettore o altri componenti.
	L'hub Ethernet (o router con hub incorporato) funziona bene?	• Controllare il funzionamento e le impostazioni dell'hub Ethernet (o router con hub incorporato). Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dell'hub Ethernet. • Riavviare l'hub Ethernet (o router con hub incorporato).

Problema	Controllare	Rimedio
Non è possibile raggiungere il componente o PC collegato via rete.	Il componente in questione contiene software di limitazione dell'accesso a Internet.	In alcuni casi non si può avere accesso a un componente con software di limitazione di accesso a Internet.
	Un componente audio della rete che era stato spento ora è acceso.	Accendere il componente audio della rete prima di accendere questa unità.
	Il componente collegato alla rete non è regolato correttamente.	Se il client viene autorizzato automaticamente, se devono digitare di nuovo le informazioni necessarie. Controllare se lo stato della connessione è regolato su "Do not authorize".
	Il componente collegato alla rete non contiene file riproducibili.	Controllare i file audio del componente collegato alla rete.
La riproduzione non inizia.	Il componente è al momento scollegato da questa unità o dalla sua sorgente di energia.	Controllare se il componente è collegato correttamente a questa unità o alla sorgente di energia.
Il PC non è stato usato correttamente.	L'indirizzo IP corrispondente non è stato impostato correttamente.	Attivare la funzione di server DHCP incorporata del vostro router o impostare manualmente la rete in modo adatto all'ambiente di rete che possedete.
	L'indirizzo IP viene configurato automaticamente.	La configurazione automatica richiede tempo. Attendere.
I file audio memorizzati in componenti della rete, ad esempio dei personal computer, non possono venire riprodotti.	Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 non è installato nel vostro PC.	Installare Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 nel proprio PC.
	I file audio sono di formato diverso da MP3, WAV (solo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC e WMA.	Si possono riprodurre solo file MP3, WAV (solo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC e WMA. Tenere presente che anche file in questi formati possono occasionalmente non essere riproducibili con questa unità.
	Dei file audio di formato MPEG-4 AAC o FLAC vengono riprodotti in Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.	Dei file audio di formato MPEG-4 AAC o FLAC non possono venire riprodotti in Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12. Provare ad usare un altro server. Consultare le istruzioni per l'uso del server.
	Un componente collegato alla rete non viene usato correttamente.	Controllare se il componente è influenzato da circostanze particolari o si trova in modalità di standby. Provare a riavviare il componente, se necessario.
	Un componente collegato alla rete non permette la condivisione di file.	Provare a cambiare le impostazioni del componente collegato alla rete.
	La cartella condivisa del componente collegato alla rete è stata cancellata o danneggiata.	Controllare la cartella condivisa del componente collegato alla rete.
	I collegamenti di rete possono essere limitati dalle impostazioni di rete, di sicurezza, ecc., del computer.	Controllare le impostazioni di rete, di sicurezza, ecc. del computer.
Accesso a Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 impossibile.	Con Windows Media Player 11: Siete al momento loggati in un dominio attraverso un personal computer con Windows XP o Windows Vista installato. Con Windows Media Player 12: Siete al momento loggati in un dominio attraverso un personal computer con Windows 7 installato.	Invece di loggarsi nel dominio, farlo nella macchina locale.
La riproduzione audio si ferma o è disturbata.	Il file audio attuale non era stato registrato in un formato riproducibile da questa unità.	• Controllare se il file audio è di un formato supportato da questa unità. • Controllare se la cartella è stata danneggiata o corrotta. A volte anche file di tipo riproducibile con questa unità possono non venire riprodotti o visualizzati.
	Il cavo LAN è al momento scollegato.	Collegare bene il cavo LAN.
	La rete ha a momento forte traffico interno e con Internet.	Usare un collegamento 100BASE-TX per avere accesso ai componenti della rete.
	C'è un collegamento attraverso una LAN wireless della stessa rete.	• Potrebbero esserci problemi di larghezza di banda nella banda dei 2,4 GHz usata dalla LAN wireless. Fare collegamenti LAN cablati senza usare la LAN wireless. • Installare lontano da dispositivi emittenti onde elettromagnetiche nella banda dei 2,4 GHz (forni a microonde, console da videogame, ecc.). Se questo non risolve il problema, smettere l'uso di dispositivi che producono onde elettromagnetiche.

Altri problemi

Problema	Controllare	Rimedio
L'apparecchio non si accende.	Il cavo di alimentazione è collegato correttamente?	• Collegare bene il cavo di alimentazione alla presa di corrente. • Scollegare il cavo di alimentazione, attendere qualche secondo e ricollegarlo.
La corrente si disattiva su OFF senza preavviso		Si ha impostato **Auto Power Off.** Lo schermo si sposterà in modalità screen saver in 1 minuti e la corrente si disattiverà su OFF automaticamente in circa 30 minuti.
La corrente del lettore si disattiva automaticamente.	**Control** è regolato su **On**?	La corrente del lettore potrebbe disattivarsi insieme a quella della TV connessa al terminale **HDMI OUT**. Se non si vuole che la corrente del lettore si disattivi contemporaneamente a quella della TV, impostare **Control** su **Off** (pagina 77).
Il lettore si spegne automaticamente.	**Control** è regolato su **On**?	Il lettore può accendersi insieme al televisore collegato al terminale **HDMI OUT**. Se non si desidera che il lettore si accenda insieme al televisore, portare **Control** su **Off** (pagina 77).
Non è possibile operare con il telecomando.	Si usa il telecomando da un punto troppo lontano dal lettore?	Usare il telecomando entro 7 m dal sensore di telecomando.
	Le batterie sono scariche?	Sostituire le batterie (pagina 10).
Le impostazioni che ho eseguito sono state cancellate.	• Avete scollegato il cavo di alimentazione a lettore acceso? • C'è stata una caduta di tensione?	Premere sempre ⏻ **STANDBY/ON** sul pannello frontale del lettore, ⏻ **STANDBY/ON** sul telecomando, controllare che POWER OFF sia stato disattivato dallo schermo del pannello frontale e aspettare per più di 10 secondi prima di disconnettere il cavo di corrente Fare attenzione in particolare quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente di un altro componente, perché il lettore si accende e spegne insieme ad esso.
Il dispositivo di memoria di massa USB (esterno) non funziona bene con questo lettore.	Il dispositivo di memoria di massa USB è collegato bene?	• Spegnere il lettore, poi riaccenderlo. • Spegnere il lettore, poi ricollegare il dispositivo di memoria di massa esterno (pagina 51).
	Il dispositivo di memoria di massa USB è collegato via una prolunga?	Non usare prolunghe. Il lettore potrebbe altrimenti non funzionare bene.
	Il dispositivo esterno è collegato alla porta USB attraverso un lettore di schede o hub **USB**?	I dispositivi di memoria di massa esterni possono non funzionare se collegati alla porta **USB** attraverso un lettore di schede o hub USB.
	Il dispositivo di memoria di massa esterno contiene più partizioni?	I dispositivi di memoria di massa esterni possono non venire riconosciuti se contengono varie partizioni.
		Alcuni dispositivi di memoria di massa esterni possono non funzionare.
	Il dispositivo di memoria di massa è protetto dalla scrittura?	Spegnere il lettore, poi disattivare la protezione dalla scrittura.
	Il file system del dispositivo di memoria di massa esterno è FAT16 o FAT32?	Si possono usare solo dispositivi di memoria di massa solo se formattati con Fat16 o FAT32.
		Spegnere il lettore, poi riaccenderlo.
La finestra dello schermo è scura		Premere **DIMMER** sul telecomando e selezionare la luminosità dello schermo desiderata.

Capitolo 10
Appendice

Specifiche tecniche

Generale BCS-727/BCS-323	
Requisiti di alimentazione	AC 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Assorbimento energetico	190 W (In modo Standby: meno di 0,5 W)
DIMENSIONI (L x A x P)	Approx. 430 mm x 345 mm x 62 mm
Peso netto (approssimativo)	3,4 kg
Temperatura di funzionamento	5 °C a 35 °C
Umidità di funzionamento	5 % a 85 %

Generale BCS-HW929/BCS-HF828/BCS-SB626/BCS-FS525	
Requisiti di alimentazione	AC 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Assorbimento energetico	105 W (In modo Standby: meno di 0,5 W)
DIMENSIONI (L x A x P)	Approx. 430 mm x 345 mm x 62 mm
Peso netto (approssimativo)	3,3 kg
Temperatura di funzionamento	5 °C a 35 °C
Umidità di funzionamento	5 % a 85 %

Ingressi/Uscite	
VIDEO OUT	1,0 V(p-p), 75 Ω, sinc negativa, jack RCA x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Connettore HDMI®/™)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), jack ottico x 2 (Campionatura 48 kHz, 96 kHz)
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
ADAPTER PORT	5 V, 100 mA
MIC	Spina jack mic x 1
USB	Tipo 4 pin A x 2
iPod	12 V, 500 mA

Sintonizzatore	
Campo sintonia FM	87,5 MHz a 108,0 MHz
Entrata antenna	75 Ω non-equilibrato

Amplificatore BCS-727/BCS-323	
Uscita di potenza (RMS) THD 30 %	
Totale	1100 W
Anteriore	150 W × 2 (4 Ω)
Centro	250 W (3 Ω)
Vista posteriore	150 W × 2 (4 Ω)
Subwoofer	250 W (3 Ω)

Amplificatore BCS-HW929/BCS-HF828/BCS-SB626/BCS-FS525	
Uscita di potenza (RMS) THD 30 %	
Totale	550 W
Anteriore	150 W × 2 (4 Ω)
Subwoofer	250 W (3 Ω)

Sistema	
Laser	Laser a semiconduttore
Sistema segnali	Sistema colore TV PAL/NTSC standard
Porta LAN	jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Wireless LAN (antenna interna)	Accesso di rete wireless IEEE 802.11n integrata, (bande 2,4 GHz), compatibile con reti 802,11b/g Wi-Fi.
Alimentazione tensione bus (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Altoparlanti BCS-727			
S-BD421			
• Cassa anteriore (sinistra/destra)			
Tipo	2 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	250 mm x 1110 mm x 250 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	3,5 kg
• Surround anteriore (sinistra/destra)			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	250 mm x 1110 mm x 250 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	3,4 kg
• Diffusore centrale			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	230 mm x 80 mm x 90 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	0,7 kg
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 mm x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

Altoparlanti BCS-323			
S-BD121			
• Cassa anteriore/surround (sinistra/destra)			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	95 mm x 80 mm x 90 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	0,3 kg
• Diffusore centrale			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	230 mm x 80 mm x 90 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	0,7 kg
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

Altoparlanti BCS-HW929			
S-BD921HW			
• Cassa anteriore			
Tipo	2 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	900 mm x 66 mm x 93 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	1,6 kg
S-BD921SW			
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 mm x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

Altoparlanti BCS-HF828			
S-BD821HF			
• Cassa anteriore (sinistra/destra)			
Tipo	2 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	207 mm x 100 mm x 100 mm (Imontaggio in senso longitudinale) 100 mm x 225 mm x 100 mm (montaggio laterale)
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	0,4 kg
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 mm x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

Altoparlanti BCS-SB626			
S-BD621FS			
• Cassa anteriore			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	800 mm x 100 mm x 88 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	1.9 kg
S-BD921SW			
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 mm x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

Altoparlanti BCS-FS525			
S-BD521FS			
• Cassa anteriore (sinistra/destra)			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	380 mm x 97 mm/ 87 mm x 110 mm (montaggio in senso longitudinale) 110 mm x 412 mm x 110 mm (montaggio laterale)
Impedenza nominale	4 Ω	Peso netto	0,9 kg
• Subwoofer			
Tipo	1 vie	Dimensioni nette (L x A x P)	130,5 mm x 420 mm x 375 mm
Impedenza nominale	3 Ω	Peso netto	4,4 kg

- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Manutenzione

Maneggiare l'unità

Maneggiare l'unità

Conservare la confezione di trasporto originale e il materiale dell'imballo. Se occorre trasportare l'unità, per ottenere la massima protezione è possibile reimballare il prodotto nell'imballo originale fornito dalla fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili in prossimità dell'unità, come ad esempio spray insetticida.
- Strofinare con forza può danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per lunghi periodi di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'unità, utilizzare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto con una soluzione detergente non aggressiva. Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene o diluenti, dato che questi prodotti possono danneggiare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un dispositivo di precisione ad elevata tecnologia. Se la lente ottica di lettura e le parti di rotazione del disco sono sporche o usurate, la qualità delle immagini potrebbe risentirne. Per informazioni, rivolgersi al centro assistenza più vicino.

Note sui Dischi

Manipolazione dei Dischi

Non toccare la faccia di lettura dei dischi. Tenere i dischi dai bordi in modo da non lasciare impronte sulla superficie. Non incollare in alcun caso carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei Dischi

Dopo la riproduzione, conservare i dischi nella loro custodia. Non esporre il disco alla luce solare diretta o a sorgenti di calore e non lasciarlo mai in un'auto parcheggiata alla luce solare diretta.

Pulizia dei Dischi

Impronte digitali e polvere sul disco possono causare una qualità scadente dell'immagine e dell'audio. Prima di riprodurre un disco, pulirlo con un panno pulito. Strofinare il disco partendo dal centro e scorrendo verso l'esterno.

Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene, diluenti, detersivi disponibili in commercio o spray antistatici dedicati a vecchie registrazioni in vinile.

Informazione importante riguardo i servizi in rete

Tutte le informazioni, dati, documenti, comunicazioni, scaricamenti di file, file, testo, immagini, fotografie, grafici, video, abbozzi di web, pubblicazioni, utilità, risorse, software, codici, programmi, programmi applet, oggetti, applicazioni, prodotti e altro contenuto ("contenuto") e tutti i servizi e le offerte ("servizi") forniti o resi disponibili da o tramite una qualsiasi terza parte (ciascuno con un "provider di servizi") sono di sola responsabilità del provider di servizi da cui sono generati.

Le disponibilità del e l'accesso al contenuto e ai servizi forniti dal provider di servizi tramite la Soc. PIONEER Device sono soggetti a variazione in un qualsiasi momento, senza avviso preventivo, comprendenti, ma non limitati alla sospensione, rimozione o cessazione di tutti o di qualsiasi parte del contenuto o dei servizi.

Se avete qualche richiesta o problema correlato al contenuto o ai servizi, potete fare riferimento al sito web del fornitore di servizi per le informazioni più aggiornate. La PIONEER non è responsabile né perseguibile per il servizio clienti correlato al contenuto e ai servizi. Una qualsiasi domanda o richiesta di servizio che si riferisca al contenuto o ai servizi dovrebbe essere inviata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuto e di servizi.

La PIONEER non è responsabile di alcun contenuto o servizi fornito dal provider di servizi o di una qualsiasi variazione di, rimozione da, o cessazione di tale contenuto o servizi e non garantisce nè tutela la disponibilità di o l'accesso a tali contenuto o servizi.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Tutti i diritti riservati.

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:	EU Representative's:
PIONEER CORPORATION	**Pioneer Europe NV**
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku,	Haven 1087, Keetberglaan 1,
Kawasaki-shi, Kanagawa	9120 Melsele, Belgium
212-0031, Japan	**http://www.pioneer.eu**

[*] XV-BD421W, XV-BD121W, XV-BD921FSW, XV-BD821FSW, XV-BD621FSW, XV-BD521FSW

CE

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Français:
Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna [*] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Español:
Por medio de la presente Pioneer declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

R-TTE-24L_B1_En

http://www.pioneer.fr
http://www.pioneer.de
http://www.pioneer.it
http://www.pioneer.nl
http://www.pioneer.be
http://www.pioneer.es
http://www.pioneer.eu

© 2012 PIONEER CORPORATION.
All rights reserved.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B3_En

Printed in China / Imprimé en Chine

72-BD121W-EU0B3